Pioneer *sound.vision.soul*

Manuale d’istruzioni
Bedieningshandleiding

SINTOLETTORE CD RDS
CD RDS-ONTVANGER

DEH-P800BT

Italiano

Nederlands

Bluetooth®

Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer:	EU Representative's:
Pioneer Corporation	**Pioneer Europe NV**
4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku	Haven 1087, Keetberglaan 1,
Tokyo 153-8654, Japan	9120 Melsele, Belgium
	http://www.pioneer.eu

CE

English:
Hereby, Pioneer, declares that this DEH-P800BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi:
Pioneer vakuuttaa täten että DEH-P800BT tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Nederlands:
Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel DEH-P800BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

Français:
Par la présente Pioneer déclare que l'appareil DEH-P800BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Svenska:
Härmed intygar Pioneer att denna DEH-P800BT står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Dansk:
Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr DEH-P800BT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Deutsch:
Hiermit erklärt Pioneer, dass sich dieses DEH-P800BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)

Ελληνικά:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ DEH-P800BT ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Italiano:
Con la presente Pioneer dichiara che questo DEH-P800BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español:
Por medio de la presente Pioneer declara que el DEH-P800BT cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Português:
Pioneer declara que este DEH-P800BT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Čeština:
Pioneer tímto prohlašuje, že tento DEH-P800BT je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

Eesti:
Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme DEH-P800BT vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Magyar:
Alulírott, Pioneer nyilatkozom, hogy a DEH-P800BT megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Latviešu valoda:
Ar šo Pioneer deklarē, ka DEH-P800BT atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba:
Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis DEH-P800BT atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti:
Hawnhekk, Pioneer jiddikjara li dan DEH-P800BT jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Slovenčina:
Pioneer týmto vyhlasuje, že DEH-P800BT spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovenščina:
Pioneer izjavlja, da je ta DEH-P800BT v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Română:
Prin prezenta, Pioneer declara ca acest DEH-P800BT este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.

български:
С настоящето, Pioneer декларира, че този DEH-P800BT отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/ЕС.

Polski:
Niniejszym Pioneer oświadcza, że DEH-P800BT jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Norsk:
Pioneer erklærer herved at utstyret DEH-P800BT er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Íslenska:
Hér með lýsir Pioneer yfir því að DEH-P800BT er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC

Sommario

Grazie per aver acquistato questo prodotto Pioneer.

Leggere attentamente queste istruzioni operative, in modo da imparare come azionare correttamente il modello. *Dopo aver terminato la lettura delle istruzioni, conservare questo manuale in un luogo sicuro, per consultazione futura.*

01 Prima di iniziare

Informazioni sull'unità **6**
Ambiente operativo **7**
Visita il nostro sito Web **8**
In caso di problemi **8**
Protezione antifurto dell'unità **8**
– Rimozione del frontalino **8**
– Montaggio del frontalino **8**
Reimpostazione del microprocessore **9**
Informazioni sulla modalità dimostrativa **9**
Uso e cura del telecomando **9**
– Installazione della batteria **9**
– Utilizzo del telecomando **10**

02 Funzionamento dell'unità

Nomenclatura **11**
– Unità principale **11**
– Telecomando **12**
Funzionamento di base **13**
– Accensione/spegnimento **13**
– Selezione di una sorgente **13**
– Regolazione del volume **13**
Sintonizzatore **14**
– Funzionamento di base **14**
– Memorizzazione e richiamo delle frequenze di trasmissione **15**
– Introduzione alle funzioni avanzate **15**
– Memorizzazione delle frequenze di trasmissione più forti **16**
– Sintonizzazione di segnali forti **16**
– Selezione di frequenze alternative **16**
– Ricezione dei notiziari sul traffico **17**
– Uso delle funzioni PTY **18**
– Uso del testo radio **19**
– Elenco PTY **19**
Lettore CD incorporato **20**
– Funzionamento di base **20**
– Selezione diretta di un brano **22**
– Introduzione alle funzioni avanzate **22**
– Selezione di un intervallo di ripetizione **22**
– Riproduzione di brani in ordine casuale **23**
– Scansione di cartelle e di brani **23**
– Pausa della riproduzione di un disco **23**
– Uso della compressione e della funzione BMX **23**
– Ricerca ogni 10 brani nel disco o nella cartella corrente **24**
– Uso della funzione del titolo del disco **24**
– Visualizzazione delle informazioni di testo su un disco **25**
– Selezione di brani dall'elenco dei titoli dei brani **25**
– Selezione di brani dall'elenco dei nomi dei file **25**
Riproduzione di brani sull'iPod **26**
– Funzionamento di base **26**
– Scorrimento dei brani **27**
– Visualizzazione delle informazioni di testo sull'iPod **27**
– Introduzione alle funzioni avanzate **28**
– Riproduzione ripetuta **28**
– Riproduzione di brani in ordine casuale (shuffle) **28**
– Riproduzione di tutti i brani in ordine casuale (shuffle all) **28**
– Messa in pausa di un brano **29**
– Modifica della velocità dell'audiolibro **29**
Audio Bluetooth **29**
– Collegamento di un lettore audio Bluetooth **30**
– Scollegamento di un lettore audio Bluetooth **31**
– Funzionamento di base **31**

Sommario

– Introduzione alle funzioni avanzate **31**
– Riproduzione di brani su un lettore audio Bluetooth **32**
– Interruzione della riproduzione **32**
– Collegamento automatico di un lettore audio Bluetooth **32**
– Visualizzazione dell'indirizzo BD (Bluetooth Device) **32**

Telefono Bluetooth **33**
– Impostazione delle chiamate in vivavoce **33**
– Introduzione al collegamento e all'accoppiamento dei telefoni cellulari **34**
– Collegamento e scollegamento di un telefono cellulare **35**
– Effettuare una chiamata **38**
– Ricezione di una telefonata **39**
– Uso dell'elenco dei numeri di telefono **39**
– Uso del registro delle chiamate **40**
– Uso della rubrica **40**
– Utilizzo dei numeri di preselezione **42**
– Introduzione alle funzioni avanzate **44**
– Download di rubriche telefoniche dal telefono cellulare **45**
– Trasferimento delle voci nella rubrica dell'unità **46**
– Impostazione del collegamento automatico **46**
– Impostazione della risposta automatica **46**
– Annullamento dell'eco e riduzione del rumore **46**
– Attivazione/disattivazione del tono di chiamata **47**
– Effettuazione di una chiamata immettendo il numero di telefono **47**
– Cancellazione della memoria **47**
– Aggiunta di un prefisso per le chiamate internazionali **48**
– Modifica dell'ordine di visualizzazione della rubrica **48**
– Selezione della schermata delle chiamate in arrivo **48**

Regolazione dell'audio **49**
– Introduzione alla regolazione dell'audio **49**
– Uso della regolazione del bilanciamento **49**
– Uso dell'equalizzatore **50**
– Regolazione della sonorità **51**
– Uso dell'uscita subwoofer **51**
– Incremento dei bassi **52**
– Uso del filtro passa alto **52**
– Regolazione dei livelli delle sorgenti **53**
– Utilizzo del livellatore automatico del suono **53**

Impostazioni iniziali **54**
– Regolazione delle impostazioni iniziali **54**
– Selezione della lingua del display **54**
– Impostazione della data **54**
– Impostazione dell'orologio **55**
– Attivazione o disattivazione del display della funzione Off Clock **55**
– Impostazione del passo di sintonizzazione FM **56**
– Attivazione/disattivazione della ricerca automatica PI **56**
– Attivazione/disattivazione del tono di avvertenza **56**
– Attivazione e disattivazione dell'apertura a scorrimento automatica **56**

Sommario

– Attivazione/disattivazione dell'impostazione di un dispositivo ausiliario **57**
– Attivazione/disattivazione del varialuce **57**
– Regolazione della luminosità **57**
– Impostazione dell'uscita posteriore e del controller del subwoofer **57**
– Attivazione/disattivazione della funzione di silenziamento/attenuazione del suono **58**
– Attivazione/disattivazione della dimostrazione delle caratteristiche **58**
– Attivazione/disattivazione della modalità inversa **59**
– Attivazione/disattivazione della funzione di scorrimento costante **59**
– Attivazione della sorgente BT Audio **59**
– Immissione del codice PIN per il collegamento wireless Bluetooth **59**
– Modifica del nome del dispositivo **60**
– Visualizzazione della versione del sistema per la riparazione **60**
– Reimpostazione del modulo della tecnologia wireless Bluetooth **61**
– Aggiornamento del software della connessione Bluetooth **61**

Altre funzioni **62**
– Uso della sorgente AUX **62**
– Utilizzo dell'unità esterna **62**
– Uso dei diversi display di intrattenimento **63**
– Uso del tasto PGM **63**

03 Accessori disponibili

Adattatore USB **65**
– Funzionamento di base **65**
– Selezione diretta di un file audio della cartella corrente **65**
– Introduzione alle funzioni avanzate **65**
– Visualizzazione delle informazioni di testo di un file audio **66**
– Selezione di file dall'elenco dei nomi dei file **66**

Lettore multi-CD **67**
– Funzionamento di base **67**
– Selezione diretta di un brano **67**
– Introduzione alle funzioni avanzate **67**
– Uso della lista di riproduzione ITS **69**
– Uso della funzione del titolo del disco **70**
– Uso della funzione CD TEXT **71**

Lettore DVD **71**
– Funzionamento di base **71**
– Selezione di un disco **72**
– Selezione di una cartella **72**
– Introduzione alle funzioni avanzate **72**

Sintonizzatore TV **74**
– Funzionamento di base **74**
– Memorizzazione e richiamo delle stazioni di trasmissione **74**
– Memorizzazione delle stazioni di trasmissione più forti in sequenza **75**

Informazioni supplementari

Risoluzione dei problemi **76**
Spiegazione dei messaggi di errore **76**
Linee guida per l'uso dei dischi e del lettore **77**
Dual Disc **78**
File audio compressi **78**
– Esempio di gerarchia **79**
– Compatibilità audio compressa **79**

Informazioni sul dispositivo iPod **79**
– Informazioni sulle impostazioni dell'iPod **80**

Profili Bluetooth **80**
Dati tecnici **81**

Se si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformità alle leggi che richiedono appositi trattamenti, recupero e riciclo.

Gli utenti privati dei Paesi membri dell'Unione Europea, della Svizzera e della Norvegia possono portare i propri prodotti elettronici gratuitamente presso i centri di raccolta specificati o presso il rivenditore al dettaglio (se l'acquisto è stato eseguito presso un rivenditore di questo tipo).
Per i Paesi non specificati in precedenza, contattare le autorità locali per informazioni sul corretto metodo di smaltimento.
In questo modo si garantirà che il prodotto smaltito subisca i processi di trattamento, recupero e riciclaggio necessari per prevenire i potenziali effetti negativi per l'ambiente e la salute umana.

Informazioni sull'unità

Le frequenze del sintonizzatore di questa unità sono destinate all'uso in Europa occidentale, in Asia, nel Medio Oriente, in Africa e in Oceania. L'uso in altre aree può dare come risultato una ricezione non adeguata. La funzione RDS (Radio Data System) è operativa solo nelle aree in cui esistono stazioni FM che trasmettono segnali RDS.

ATTENZIONE

- Non lasciare che questa unità entri a contatto con liquidi, in caso contrario possono verificarsi scosse elettriche. Inoltre, se questa unità entra in contatto con liquidi, può subire danni oppure emettere fumo o surriscaldarsi.
- "PRODOTTO LASER DI CLASSE 1"
  Questo prodotto contiene un diodo a laser di classe superiore a 1. Per la sicurezza continua, non rimuovere nessuna copertura o cercare di accedere all'interno del prodotto. Rivolgersi a personale qualificato per qualsiasi intervento di servizio.
- Il CarStereo-Pass Pioneer può essere usato solo in Germania.
- Tenere questo manuale a portata di mano come riferimento per le procedure e le precauzioni operative.
- Mantenere sempre il volume abbastanza basso, in modo da poter udire i suoni provenienti dall'esterno del veicolo.
- Proteggere questa unità dall'umidità.
- Se la batteria viene scollegata o si scarica, la memoria delle preselezioni viene cancellata e deve essere riprogrammata.

Informazioni sul formato WMA

Il logo Windows Media™ stampato sulla confezione indica che questa unità può riprodurre dati WMA.
WMA è l'acronimo di Windows Media Audio e si riferisce a una tecnologia di compressione audio sviluppata da Microsoft Corporation. I dati WMA possono essere codificati utilizzando Windows Media Player versione 7 o successiva.
Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

- A seconda dell'applicazione utilizzata per codificare i file WMA, questa unità potrebbe non funzionare correttamente.

Informazioni sul formato MP3
La fornitura di questo prodotto prevede il trasferimento di una licenza esclusivamente per uso privato, non-commerciale e non prevede la concessione di una licenza, né implica qualsiasi diritto a utilizzare questo prodotto in qualsiasi trasmissione in diretta commerciale (ovvero, che generi profitti) terrestre, via satellite, cavo e/o tramite altro mezzo, trasmissioni/diffusioni tramite Internet, Intranet e/o altre reti o in altri sistemi elettronici di distribuzione di contenuti, come applicazioni di trasmissione audio a pagamento o audio-on-demand. Per tali usi è necessaria una licenza specifica. Per dettagli, visitare http://www.mp3licensing.com.

Informazioni sul formato AAC
AAC è l'acronimo di Advanced Audio Coding e si riferisce a uno standard tecnologico per la compressione audio utilizzato con gli standard MPEG 2 e MPEG 4.
È possibile utilizzare diverse applicazioni per codificare i file AAC, ma le estensioni e i formati file sono diversi a seconda dell'applicazione utilizzata per la codifica.
Questa unità riproduce i file AAC codificati con iTunes®.
iTunes è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Informazioni su Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di connettività radio wireless a breve distanza sviluppata per l'utilizzo di cellulari, PC palmari e altri dispositivi. Bluetooth funziona ad un intervallo di frequenza di 2,4 GHz e trasmette voce e dati alla velocità di 1 megabit al secondo. La tecnologia Bluetooth è stata lanciata da SIG (Special Interest Group) costituito da Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba e IBM nel 1998 e attualmente viene sviluppato da circa 2 000 aziende in tutto il mondo.

- Il marchio nominale e il logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati in licenza da Pioneer Corporation. Tutti gli altri marchi registrati e marchi nominali sono marchi dei rispettivi proprietari.

Compatibilità iPod®
Questa unità consente di controllare e ascoltare brani su un iPod.
- L'unità è compatibile esclusivamente con i seguenti modelli di iPod. Le versioni compatibili del software iPod sono riportate di seguito. È possibile che le versioni anteriori non siano compatibili.
  - — iPod di terza generazione (versione del software 2.3.0)
  - — iPod di quarta generazione (versione del software 3.1.1)
  - — iPod photo (versione del software 1.2.1)
  - — iPod di quinta generazione (versione del software 1.2.1)
  - — iPod mini (versione del software 1.4.1)
  - — iPod nano di prima generazione (versione del software 1.3.1)
  - — iPod nano di seconda generazione (versione del software 1.1.3)
  - — iPod nano di terza generazione (versione del software 1.0.2)
  - — iPod classic (versione del software 1.0.1)
  - — iPod touch (versione del software 1.1.1)
    - È possibile riprodurre file musicali sull'iPod touch.
- Quando si utilizza un iPod, è necessario un cavo interfaccia specifico per iPod (ad esempio, CD-I200).
- Il funzionamento può variare a seconda della versione del software di iPod.
- iPod è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. ■

Ambiente operativo

Questa unità deve essere utilizzata alle temperature riportate di seguito.
Intervallo di temperatura operativo: da -10 °C a +60 °C (da 14 °F a 140 °F)
Temperatura di test EN300328 ETC: -20 °C e +55 °C (-4 °F e 131 °F) ■

Visita il nostro sito Web

Visita il seguente sito Web:
http://www.pioneer.it

- Potrai registrare il tuo prodotto. Pioneer conserverà i dettagli dell'acquisto per agevolare il riferimento a tali informazioni nel caso di una richiesta di risarcimento assicurativa, come in caso di furto o smarrimento.
- Sul nostro sito Web sono disponibili le informazioni più recenti su Pioneer Corporation. ▣

In caso di problemi

Nel caso che questo prodotto non funzioni correttamente, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza autorizzato Pioneer più vicino. ▣

Protezione antifurto dell'unità

È possibile staccare il frontalino per scoraggiare i furti.

- Se il frontalino non viene staccato dall'unità principale entro cinque secondi dallo spegnimento del motore dell'automobile, viene emesso un tono di avvertenza e il frontalino si apre.
- È possibile disattivare il tono di avvertenza. Vedere *Attivazione/disattivazione del tono di avvertenza* a pagina 56.
- È possibile disattivare la funzione di apertura a scorrimento automatica. Vedere *Attivazione e disattivazione dell'apertura a scorrimento automatica* a pagina 56.

Importante

- Rimuovere o montare il frontalino delicatamente.
- Evitare di sottoporre il frontalino a urti eccessivi.
- Mantenere il frontalino lontano dalla luce solare diretta e dalle alte temperature.
- Alcuni istanti dopo aver ruotato l'interruttore della chiave di avviamento su on o off, il frontalino si muove automaticamente. In questo caso, le dita potrebbero rimanere incastrate nel frontalino, pertanto tenere le mani a una distanza adeguata.

Rimozione del frontalino

1 Premere e tenere premuto OPEN per aprire il frontalino.

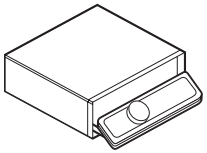

2 Far scorrere e tirare il frontalino verso l'esterno.

Si raccomanda di non impugnare il frontalino con forza eccessiva, di non lasciarlo cadere e di proteggerlo da contatti con l'acqua e con altri liquidi per evitare danni permanenti.

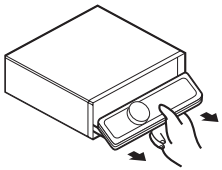

3 Inserire il frontalino nella custodia protettiva fornita per conservarlo in sicurezza.

Montaggio del frontalino

1 Accertarsi che la copertura interna sia chiusa.

2 Riapplicare il frontalino fino al completo inserimento.

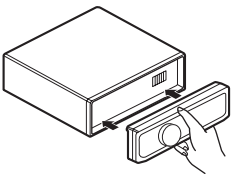

▣

Reimpostazione del microprocessore

È necessario reimpostare il microprocessore nei seguenti casi:

- Prima di utilizzare questa unità per la prima volta dopo l'installazione
- Se l'unità non funziona correttamente
- Quando sul display vengono visualizzati messaggi inusuali o non corretti

● **Premere RESET con la punta di una penna o un altro strumento appuntito.**

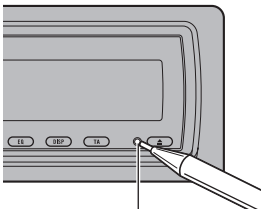

Tasto **RESET**

Informazioni sulla modalità dimostrativa

Per questa unità sono disponibili due modalità dimostrative. Una è la modalità inversa, l'altra è la modalità dimostrazione delle caratteristiche.

Importante

Il conduttore rosso (ACC) di questa unità deve essere collegato a un terminale accoppiato al funzionamento on/off dell'interruttore della chiave di avviamento. In caso contrario, la batteria dell'automobile potrebbe scaricarsi.

Modalità inversa

Se non si esegue nessuna operazione per circa 30 secondi, le indicazioni su schermo vengono visualizzate in ordine inverso e continuano a essere invertite ogni 10 secondi. Se si preme **BAND** quando l'unità è spenta mentre l'interruttore della chiave di avviamento è in posizione ACC o ON la modalità inversa viene annullata. Premere nuovamente **BAND** per avviare la modalità inversa.

Modalità dimostrazione delle caratteristiche

La dimostrazione delle caratteristiche viene avviata automaticamente quando l'unità viene spenta con l'interruttore della chiave di avviamento posizionato su ACC o ON. Premere **DISPLAY** quando è attiva la dimostrazione delle caratteristiche per disattivare tale modalità. Premere nuovamente **DISPLAY** per avviare. Se la dimostrazione delle caratteristiche continua mentre il motore del veicolo è spento, la batteria potrebbe scaricarsi.

Uso e cura del telecomando

Installazione della batteria

Estrarre il cassetto sulla parte posteriore del telecomando e inserire la batteria con i poli positivo (+) e negativo (–) rivolti nella direzione corretta.

- Quando si utilizza il telecomando per la prima volta, estrarre la pellicola che sporge dal cassetto.

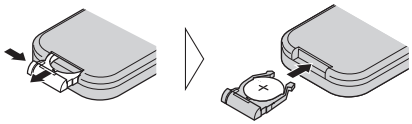

AVVERTENZA

Tenere la batteria lontana dalla portata dei bambini. Se la batteria viene inghiottita, rivolgersi immediatamente a un medico.

ATTENZIONE

- Utilizzare una batteria al litio **CR2025 (3 V)**.
- Rimuovere la batteria se il telecomando non viene utilizzato per un mese o per un periodo di tempo più prolungato.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, sussiste pericolo di esplosione. Sostituire solo con lo stesso tipo o un tipo equivalente.
- Non maneggiare la batteria con attrezzi metallici.
- Non conservare la batteria assieme a oggetti metallici.

- In caso di perdite dalla batteria, pulire a fondo il telecomando e installare una batteria nuova.
- Quando si smaltiscono le batterie esaurite, osservare la normativa governativa o le regole ambientali delle istituzioni pubbliche applicabili al Paese o all'area geografica.

Utilizzo del telecomando

Per l'utilizzo, puntare il telecomando nella direzione del pannello anteriore.

- Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente se esposto alla luce solare diretta.

Importante

- Non conservare il telecomando a temperature elevate o in una posizione esposta alla luce solare diretta.
- Non lasciar cadere il telecomando sul pianale del veicolo, dove potrebbe incastrarsi sotto il pedale del freno o dell'acceleratore.

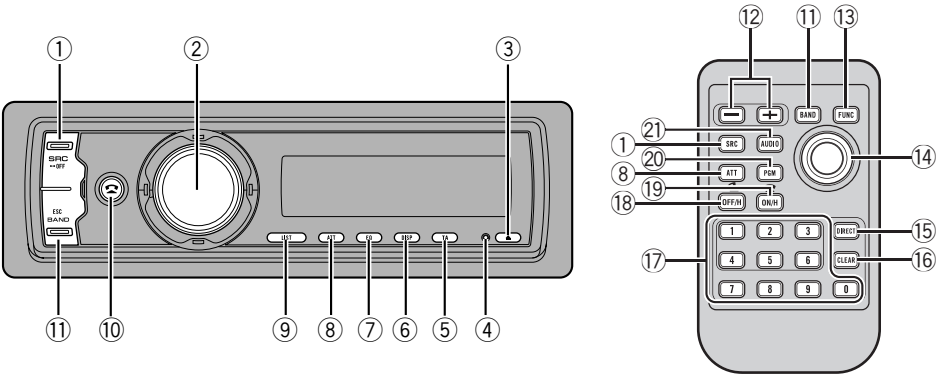

Nomenclatura

Unità principale

① **Tasto SOURCE**
Questa unità viene accesa selezionando una sorgente. Premere questo tasto per passare in rassegna tutte le sorgenti disponibili.

② **MULTI-CONTROL**
Spostarlo per eseguire la sintonizzazione manuale, l'avanzamento rapido, la modalità inversa e i comandi per la ricerca dei brani. Viene inoltre utilizzato per controllare alcune funzioni.
Ruotarlo per alzare o abbassare il volume.

③ **Tasto EJECT**
Premere questo tasto per espellere un CD dal lettore CD incorporato.
Premere e tenere premuto per aprire o chiudere il frontalino.

④ **Tasto RESET**
Premere per reimpostare il microprocessore.

⑤ **Tasto TA/NEWS**
Premere per attivare o disattivare la funzione TA. Premere e tenere premuto questo tasto per attivare o disattivare la funzione NOTIZIE.

⑥ **Tasto DISPLAY**
Premere questo tasto per selezionare diversi display.

⑦ **Tasto EQ**
Premere questo tasto per selezionare le varie curve d'equalizzazione.

⑧ **Tasto ATT**
Premendo questo tasto si abbassa rapidamente il livello del volume, di circa il 90%. Premere nuovamente il tasto per tornare al livello di volume originale.

⑨ **Tasto LIST**
Premere per visualizzare l'elenco dei titoli dei dischi, l'elenco dei titoli dei brani, l'elenco delle cartelle, l'elenco dei file o l'elenco canali preselezionati, in base alla sorgente.

⑩ **Tasto PHONE**
Premere questo tasto per selezionare il telefono come sorgente. Quando viene utilizzato il telefono come sorgente, premere questo tasto per terminare una chiamata, respingere una telefonata in arrivo o per annullare una chiamata.

⑪ **Tasto BAND**
Premere questo tasto per selezionare una delle tre bande FM e MW/LW e per annullare la modalità di controllo delle funzioni.

Telecomando

Il funzionamento è analogo a quello dei tasti presenti sull'unità principale.

⑫ **Tasti VOLUME**
Premere per alzare o abbassare il volume.

⑬ **Tasto FUNCTION**
Premere questo tasto per selezionare le funzioni.

⑭ **Tasto di scorrimento**
Spostarlo per eseguire la sintonizzazione manuale, l'avanzamento rapido, la modalità inversa e i comandi per la ricerca dei brani. Viene inoltre utilizzato per controllare alcune funzioni.
Le funzioni vengono controllate in modo analogo a **MULTI-CONTROL**, tranne per il controllo del volume.
Premere per visualizzare l'elenco dei titoli dei dischi, l'elenco dei titoli dei brani, l'elenco delle cartelle, l'elenco dei file o l'elenco canali preselezionati, in base alla sorgente.

⑮ **Tasto DIRECT**
Premere per selezionare direttamente il brano desiderato.
Quando si utilizza la sorgente telefono, premere per immettere direttamente un numero.

⑯ **Tasto CLEAR**
Premere per annullare il numero inserito quando vengono utilizzati i tasti da **0** a **9**.

⑰ **Tasti da 0 a 9**
Premere per selezionare direttamente il brano, la preselezione sintonia o il disco desiderato. I tasti da **1** a **6** possono controllare la preselezione sintonia per il sintonizzatore o la ricerca del numero del disco per il lettore multi-CD.

⑱ **Tasto OFF HOOK**
Premere questo tasto per iniziare la conversazione quando viene utilizzato il telefono come sorgente.

⑲ **Tasto ON HOOK**
Quando viene utilizzato il telefono come sorgente, premere questo tasto per terminare una chiamata o respingere una telefonata in arrivo.

⑳ **Tasto PGM**
Premere per utilizzare le funzioni preprogrammate per ciascuna sorgente. (Vedere *Uso del tasto PGM* a pagina 63).

㉑ **Tasto AUDIO**
Premere questo tasto per selezionare i diversi controlli della qualità audio.

Funzionamento di base

Accensione/spegnimento

Accensione dell'unità

- **Premere SOURCE per accendere l'unità.**

Spegnimento dell'unità

- **Premere e tenere premuto SOURCE fino a quando l'unità non si spegne.**

Selezione di una sorgente

È possibile selezionare la sorgente che si desidera ascoltare. Per attivare il lettore CD incorporato, inserire un disco nell'unità (vedere a pagina 20).

- **Premere SOURCE per selezionare una sorgente.**

Premere ripetutamente **SOURCE** per passare a una delle sorgenti di seguito riportate.
Sintonizzatore—Televisione—Lettore DVD/Lettore multi-DVD—Lettore CD incorporato—Lettore multi-CD—iPod—USB—Unità esterna 1—Unità esterna 2—AUX1—AUX2—Audio BT—Telefono BT

Note

- Nei casi di seguito riportati, la sorgente sonora non cambia.
  - Quando non è collegata alcuna unità corrispondente alla sorgente selezionata.
  - Quando nel lettore non è stato inserito nessun disco o caricatore.
  - Quando AUX (ingresso ausiliario) è disattivato (off) (vedere a pagina 57).
  - Quando la sorgente **BT Audio** è disattivata (off) (vedere *Attivazione della sorgente* **BT Audio** a pagina 59).
- Per impostazione predefinita, la sorgente AUX1 è attivata. Disattivare la sorgente AUX1 quando non viene utilizzata (vedere *Attivazione/disattivazione dell'impostazione di un dispositivo ausiliario* a pagina 57).
- Un'unità esterna è un prodotto Pioneer (ad esempio un prodotto disponibile in futuro) che, sebbene incompatibile come sorgente, consente il controllo delle funzioni di base con questa unità. Con questa unità è possibile controllare due unità esterne. Quando si collegano due unità esterne, la loro assegnazione all'unità esterna 1 o all'unità esterna 2 viene impostata automaticamente da questa unità.
- Quando il conduttore isolato blu/bianco di questa unità viene collegato al terminale di controllo del relè dell'antenna automatica, l'antenna dell'automobile si estende quando si accende l'unità. Per ritirare l'antenna, spegnere la sorgente.

Regolazione del volume

- **Usare MULTI-CONTROL per regolare il livello sonoro.**

Sintonizzatore

Funzionamento di base

È possibile attivare e disattivare (on/off) la funzione AF (ricerca delle frequenze alternative) di questa unità. Per le operazioni normali di sintonizzazione, la funzione AF deve essere disattivata (vedere a pagina 16).

RDS

Il sistema RDS (radio data system) contiene informazioni impercettibili che facilitano la ricerca delle stazioni radio.

- Il servizio RDS non viene fornito da tutte le stazioni.
- Le funzioni RDS come AF e TA sono attive solo quando la radio è sintonizzata su una stazione RDS.

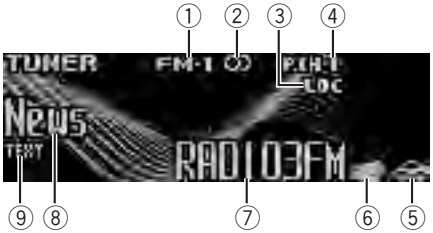

① Indicatore di banda
② Indicatore ◌ (stereo)
Viene visualizzato quando la frequenza selezionata viene trasmessa in stereo.
③ Indicatore **LOC**
Viene visualizzato quando la ricerca di sintonia in modo locale è attiva.
④ Indicatore numero di preselezione
⑤ Indicatore TP
Viene visualizzato quando è sintonizzata una stazione TP.
⑥ Indicatore notiziari
Viene visualizzato quando viene ricevuto il programma per i notiziari impostato.
⑦ Nome di servizio del programma
⑧ Indicatore dell'etichetta PTY
⑨ Indicatore **TEXT**
Mostra quando viene ricevuto il testo radio.

Non RDS o MW/LW

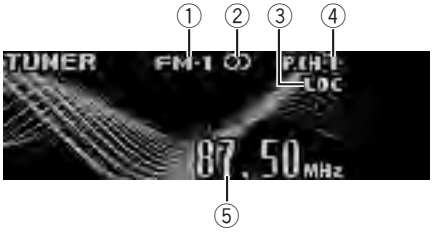

① Indicatore di banda
② Indicatore ◌ (stereo)
Viene visualizzato quando la frequenza selezionata viene trasmessa in stereo.
③ Indicatore **LOC**
Viene visualizzato quando la ricerca di sintonia in modo locale è attiva.
④ Indicatore numero di preselezione
⑤ Indicatore di frequenza

1 Premere SOURCE per selezionare il sintonizzatore.

2 Premere BAND per selezionare una banda.

Premere **BAND** fino a quando è visualizzata la banda desiderata, **FM-1**, **FM-2**, **FM-3** per FM o **MW/LW**.

3 Per eseguire la sintonizzazione manuale, spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.

4 Per eseguire la ricerca di sintonia, spingere e tenere premuto MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per circa un secondo e poi rilasciare.

Il sintonizzatore esegue la scansione delle frequenze fino a quando non trova un segnale abbastanza forte per una buona ricezione.

- È possibile annullare la ricerca di sintonia spingendo **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra.
- Se si spinge e si tiene premuto **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra è possibile saltare le stazioni. La ricerca di sintonia viene avviata non appena si rilascia **MULTI-CONTROL**.

Nota

Se si ascolta la radio MW mentre l'iPod è collegato a questa unità, potrebbero generarsi rumori. In questo caso, scollegare l'iPod dall'unità per eliminare i rumori.

Memorizzazione e richiamo delle frequenze di trasmissione

È possibile memorizzare sino a sei frequenze di trasmissione e quindi richiamarle in seguito.

- È possibile memorizzare fino a 18 stazioni FM, sei per ognuna delle tre bande FM e sei stazioni MW/LW.

1 Quando viene individuata una frequenza che si desidera memorizzare, premere LIST.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per memorizzare la frequenza selezionata.

Ruotare per modificare il numero di preselezione. Tenere premuto per memorizzare.
Il numero selezionato lampeggia nell'elenco dei numeri di preselezione e quindi rimane acceso. La frequenza della stazione radio selezionata risulta quindi memorizzata.

3 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare la stazione desiderata.

Ruotare per cambiare stazione. Premere per selezionare.

- È inoltre possibile modificare la stazione spingendo **MULTI-CONTROL** in alto o in basso.
- Se non si attiva l'elenco entro circa 30 secondi, il display torna automaticamente alla visualizzazione normale.

Utilizzo del telecomando

- **Quando viene individuata una frequenza che si desidera memorizzare, premere uno dei tasti di preselezione sintonia da 1 a 6, mantenendolo premuto fino a quando il numero di preselezione non cessa di lampeggiare.**

Il numero premuto lampeggia nell'indicatore di preselezione sintonia e rimane quindi acceso. La frequenza della stazione radio selezionata risulta quindi memorizzata.
Da questo momento, premendo lo stesso tasto di preselezione sintonia la frequenza della stazione radio viene richiamata dalla memoria.

- È inoltre possibile richiamare le frequenze delle stazioni radio assegnate ai numeri di preselezione sintonia premendo **MULTI-CONTROL** in alto o in basso quando è visualizzato il display della frequenza.

Introduzione alle funzioni avanzate

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.

Sul display vengono visualizzate le indicazioni **FUNCTION**, **AUDIO** e **ENTERTAINMENT**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare FUNCTION.

Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.
Sul display viene visualizzato il nome della funzione.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare la funzione.

Ruotare **MULTI-CONTROL** per visualizzare le funzioni nell'ordine di seguito indicato.

BSM (memoria delle stazioni migliori)—**Regional** (regionale)—**Local** (ricerca di sintonia in modo locale)—**PTY search** (selezione del tipo di programma)—**Traffic Announce** (attesa di notiziari sul traffico)—**Alternative FREQ** (ricerca delle frequenze alternative)—**News interrupt** (interruzione dei programmi per i notiziari)

- È inoltre possibile selezionare la funzione premendo **FUNCTION** sul telecomando.
- Se è selezionata la banda MW/LW, è possibile selezionare solo **BSM** o **Local**.
- Per tornare al display della frequenza, premere **BAND**.
- Se nessuna funzione viene attivata entro circa 30 secondi, il display torna automaticamente alla visualizzazione normale.

Memorizzazione delle frequenze di trasmissione più forti

La funzione BSM (memoria stazioni migliori) consente di memorizzare automaticamente le sei frequenze di trasmissione più forti assegnandole ai tasti da **1** a **6** del telecomando e, una volta memorizzate, è possibile richiamarle con la semplice pressione di un tasto.

- La memorizzazione delle frequenze di trasmissione tramite BSM può comportare la sostituzione delle frequenze di trasmissione memorizzate usando i tasti da **1** a **6** del telecomando.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare BSM nel menu delle funzioni.

2 Premere MULTI-CONTROL per attivare la funzione BSM.

Le sei frequenze di trasmissione più forti vengono memorizzate in ordine decrescente di forza del segnale.

- Per annullare il processo di memorizzazione, premere nuovamente **MULTI-CONTROL**.

3 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare la stazione desiderata.

Ruotare per cambiare stazione. Premere per selezionare.

- È inoltre possibile modificare la stazione spingendo **MULTI-CONTROL** in alto o in basso.

Sintonizzazione di segnali forti

La ricerca di sintonia in modo locale consente di sintonizzare solo le stazioni radio con segnali radio sufficientemente forti per una buona ricezione.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Local nel menu delle funzioni.

2 Premere MULTI-CONTROL per attivare la ricerca di sintonia in modo locale.

- Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare la ricerca di sintonia in modo locale.

3 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per impostare la sensibilità.

Sono disponibili quattro livelli di sensibilità per FM e due livelli per MW/LW:
FM: **Level 1**—**Level 2**—**Level 3**—**Level 4**
MW/LW: **Level 1**—**Level 2**
L'impostazione **Level 4** consente la ricezione solo delle stazioni più forti, mentre le impostazioni più basse consentono di ricevere stazioni sempre più deboli.

Selezione di frequenze alternative

Se il sintonizzatore riceve un segnale debole, l'unità ricerca automaticamente una stazione diversa della stessa rete.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Alternative FREQ nel menu delle funzioni.

2 Premere MULTI-CONTROL per attivare la funzione AF.

- Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare la funzione AF.

Note

- Quando la funzione AF è attivata, solo le stazioni RDS vengono sintonizzate durante la ricerca di sintonia o la funzione BSM.
- Quando si richiama una stazione preselezionata, il sintonizzatore può aggiornare la stazione preselezionata con una nuova frequenza tratta dall'elenco AF delle stazioni. Sul display non viene visualizzato nessun numero di preselezione se i dati RDS relativi alla stazione ricevuta differiscono da quelli relativi alla stazione memorizzata in origine.
- Durante una ricerca di frequenza AF, l'audio può essere temporaneamente interrotto da un altro programma.
- È possibile attivare o disattivare la funzione AF in modo indipendente per ogni banda FM.

Uso della ricerca PI

Se il sintonizzatore non riesce a trovare una stazione adatta o se la ricezione si indebolisce, l'unità ricerca automaticamente una stazione diversa con la stessa programmazione. Durante la ricerca, viene visualizzata l'indicazione **PI seek** e l'uscita viene silenziata.

Uso della funzione di ricerca automatica PI per le stazioni preselezionate

Quando non risulta possibile richiamare le stazioni preselezionate, come ad esempio nel corso di lunghi viaggi, è possibile impostare l'unità in modo che esegua la ricerca PI durante il richiamo delle stazioni preselezionate stesse.

- L'impostazione predefinita della ricerca automatica PI è disattivata. Vedere *Attivazione/disattivazione della ricerca automatica PI* a pagina 56.

Limitazione delle stazioni alla programmazione regionale

Quando si utilizza la funzione AF, la funzione regionale limita la selezione a stazioni che trasmettono programmi regionali.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Regional nel menu delle funzioni.

2 Premere MULTI-CONTROL per attivare la funzione regionale.

- Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare la funzione regionale.

Note

- I programmi regionali e le reti regionali sono organizzati in modo diverso a seconda del Paese (cioè, possono cambiare a seconda dell'ora, dello Stato o dell'area di trasmissione).
- Il numero della preselezione può scomparire dal display se il sintonizzatore si sintonizza su una stazione regionale diversa dalla stazione selezionata in origine.
- La funzione regionale può essere attivata o disattivata in modo indipendente per ogni banda FM.

Ricezione dei notiziari sul traffico

La funzione TA (attesa di notiziari sul traffico) consente di ricevere automaticamente i notiziari sul traffico, indipendentemente dalla sorgente che si sta ascoltando. È possibile attivare la funzione TA sia per una stazione TP (una stazione che trasmette informazioni sul traffico) sia per una stazione TP con estensione alle altre stazioni del network (una stazione che trasmette informazioni che forniscono rinvii a stazioni TP).

1 Sintonizzarsi su una stazione TP o su una stazione TP con estensione alle altre stazioni del network.

L'indicatore TP (🚗) si accende.

2 Premere TA/NEWS per attivare l'attesa di notiziari sul traffico.

- Per disattivare la modalità di attesa di notiziari sul traffico, premere nuovamente **TA/NEWS**.

3 Usare MULTI-CONTROL per regolare il volume TA quando inizia un notiziario sul traffico.
Il volume appena impostato viene memorizzato e richiamato per i notiziari sul traffico successivi.

4 Per annullare il notiziario sul traffico, premere TA/NEWS mentre è in corso la ricezione del notiziario sul traffico.
Il sintonizzatore torna alla sorgente originale ma resta in modalità di attesa fino a quando si preme di nuovo **TA/NEWS**.

Note

- La funzione TA può essere attivata e disattivata anche dal menu visualizzato utilizzando **MULTI-CONTROL**.
- Dopo la ricezione di un notiziario sul traffico, il sistema torna alla sorgente originale.
- Quando la funzione TA è attivata, solo le stazioni TP e le stazioni TP con estensione alle altre stazioni del network vengono sintonizzate durante la ricerca di sintonia o la funzione BSM.

Uso delle funzioni PTY

È possibile sintonizzarsi su una stazione usando le informazioni PTY (tipo di programma).

Ricerca di una stazione RDS tramite le informazioni PTY

È possibile ricercare programmi di trasmissioni di tipo generale, come quelli elencati nella pagina seguente.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare PTY search nel menu delle funzioni.

2 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per selezionare un tipo di programma.
News&Inf—Popular—Classics—Others

3 Premere MULTI-CONTROL per avviare la ricerca.
L'unità ricerca una stazione che trasmette il tipo di programma selezionato. Quando viene trovata una stazione, viene visualizzato il nome di servizio del programma.
Le informazioni PTY (codice ID del tipo di programma) sono elencate nella pagina seguente.

- Per cancellare la ricerca premere nuovamente **MULTI-CONTROL**.
- Il programma di alcune stazioni può essere diverso da quello indicato dal PTY (tipo di programma) trasmesso.
- Se nessuna stazione trasmette il tipo di programma ricercato, per circa due secondi viene visualizzata l'indicazione **Not found** e poi il sintonizzatore torna alla stazione originale.

Uso dell'interruzione dei programmi per i notiziari

Quando viene trasmesso un programma di notizie da una stazione di notizie del codice PTY, l'unità può passare da qualsiasi stazione alla stazione che trasmette notizie. Quando il programma di notizie è terminato, la ricezione del programma precedente riprende.

- **Premere e tenere premuto TA/NEWS per attivare l'interruzione dei programmi per i notiziari.**
L'interruzione dei programmi per i notiziari è attivata.
- Per disattivare l'interruzione dei programmi per i notiziari, premere **TA/NEWS** e tenerlo premuto fino a quando sul display viene visualizzata l'indicazione **NEWS OFF**.
- Il programma per i notiziari può essere annullato premendo **TA/NEWS**.

Nota

I programmi per i notiziari possono essere annullati o attivati anche dal menu visualizzato utilizzando **MULTI-CONTROL**.

Ricezione della trasmissione di allarme PTY

Quando viene trasmesso il codice di allarme PTY, l'unità lo riceve automaticamente (viene visualizzata l'indicazione **ALARM**). Al termine della trasmissione, il sistema torna alla sorgente precedente.

- È possibile annullare un annuncio di emergenza premendo **TA/NEWS**.

Uso del testo radio

Il sintonizzatore può visualizzare i dati di testo radio trasmessi dalle stazioni RDS, come le informazioni sulla stazione, il titolo della canzone correntemente in trasmissione e il nome dell'artista.

- Il sintonizzatore memorizza automaticamente le ultime tre trasmissioni di testo radio ricevute, sostituendo il testo della ricezione meno recente con nuovo testo, appena viene ricevuto.

Visualizzazione del testo radio

È possibile visualizzare il testo radio correntemente in corso di ricezione e i tre testi radio più recenti.

1 Premere DISPLAY e tenerlo premuto per visualizzare il testo radio.

Il testo radio della stazione che sta trasmettendo correntemente viene visualizzato.

- È possibile annullare la visualizzazione del testo radio premendo **DISPLAY** o **BAND**.
- Se non viene ricevuto nessun testo radio, sul display viene visualizzata l'indicazione **No text**.

2 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per richiamare i tre testi radio più recenti.

Spingendo **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra si alterna la visualizzazione del testo radio corrente con quello dei dati dei tre testi radio più recenti.

- Se in memoria non ci sono dati di testi radio, la visualizzazione non cambia.

3 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per scorrere.

Spingere **MULTI-CONTROL** in alto per andare all'inizio del testo radio. Spingere **MULTI-CONTROL** in basso per scorrere i dati del testo radio.

Memorizzazione e richiamo di testo radio

È possibile memorizzare dati fino a un massimo di sei trasmissioni di testo radio per i tasti da **1** a **6** del telecomando.

1 Visualizzare il testo radio che si desidera salvare in memoria.

Vedere *Visualizzazione del testo radio* in questa pagina.

2 Premere e tenere premuto uno dei tasti da 1 a 6 sul telecomando per memorizzare il testo radio selezionato.

Viene visualizzato il numero di memoria e il testo radio selezionato viene memorizzato. Da questo momento, premendo lo stesso tasto del telecomando, nel display del testo radio il testo memorizzato viene richiamato dalla memoria.

Elenco PTY

Generali	Specifico	Tipo di programma
News&Inf	**News**	Notizie
	Affairs	Problemi attuali
	Info	Informazioni e consigli generali
	Sport	Sport
	Weather	Previsioni del tempo/informazioni meteorologiche
	Finance	Indici di Borsa, commercio, affari, ecc.

Popular	**Pop Mus**	Musica popolare
	Rock Mus	Musica moderna contemporanea
	Easy Mus	Musica rilassante
	Oth Mus	Musica varia
	Jazz	Jazz
	Country	Musica country
	Nat Mus	Musica nazionale
	Oldies	Oldies, vecchi successi
	Folk mus	Musica folk
Classics	**L. Class**	Musica classica di facile ascolto
	Classic	Musica classica
Others	**Educate**	Programmi educativi
	Drama	Commedie e serie radiofoniche
	Culture	Cultura nazionale o regionale
	Science	Natura, scienza e tecnologia
	Varied	Intrattenimento leggero
	Children	Bambini
	Social	Questioni sociali
	Religion	Argomenti o servizi religiosi
	Phone In	Chiamate in diretta
	Touring	Programmi di viaggi, non per notiziari sul traffico
	Leisure	Hobby e attività ricreative
	Document	Documentari

Lettore CD incorporato

Funzionamento di base

Il lettore CD incorporato può riprodurre CD audio (CD-DA) e file audio compressi (WMA/MP3/AAC/WAV) registrati su CD-ROM. (Vedere a pagina 78 per informazioni sui file che è possibile riprodurre.)
Leggere le avvertenze relative ai dischi e al lettore a pagina 77.

① Indicatore **WMA/MP3/AAC/WAV**
Mostra il tipo di file audio compresso correntemente in riproduzione.
② Indicatore del numero della cartella
Mostra il numero della cartella correntemente in riproduzione durante la riproduzione del file audio compresso.
③ Indicatore del numero di brano
④ Indicatore del tempo di riproduzione
⑤ Indicatore della velocità in bit/frequenza di campionamento
Mostra la velocità in bit e la frequenza di campionamento del brano (file) corrente durante la riproduzione del file audio compresso.
- Quando si riproducono file WMA registrati come file VBR (variable bit rate, velocità in bit variabile), viene visualizzato il valore medio della velocità in bit.
- Quando si riproducono file MP3 registrati come file VBR (variable bit rate, velocità in bit variabile), al posto del valore della velocità in bit, viene visualizzata l'indicazione **VBR**.

1 Premere OPEN per aprire il frontalino.
Il vano d'inserimento dei dischi si apre.

Vano d'inserimento dei dischi

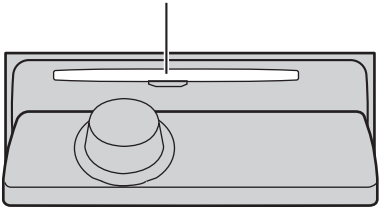

2 Inserire un CD (CD-ROM) nel vano d'inserimento dei dischi.

Il frontalino si chiude automaticamente e viene avviata la riproduzione.

- **Accertarsi di inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.**
- Dopo aver inserito un CD (CD-ROM), premere **SOURCE** per selezionare il lettore CD incorporato.
- È possibile espellere un CD (CD-ROM) premendo **EJECT**.

3 Premere MULTI-CONTROL su o giù per selezionare una cartella durante la riproduzione di un file audio compresso.

- Non è possibile selezionare una cartella in cui non sono memorizzati file audio compressi.
- Per ritornare alla cartella 01 (PRINCIPALE), premere e tenere premuto **BAND**. Tuttavia, se la cartella 01 (PRINCIPALE) non contiene file, la riproduzione comincia dalla cartella 02.

4 Per eseguire l'avanzamento rapido o la modalità inversa, spingere e tenere premuto MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.

- Se si seleziona **Rough search** e si spinge e si tiene premuto **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra, è possibile ricercare ogni 10 brani del disco (cartella) corrente. (Vedere *Ricerca ogni 10 brani nel disco o nella cartella corrente* a pagina 24.)

5 Per saltare a un altro brano all'indietro o in avanti, spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.

Note

- In alcuni casi possono intercorrere alcuni istanti tra l'avvio della riproduzione del disco e l'emissione del suono. Durante la lettura viene visualizzata l'indicazione **Format read**.
- Se viene visualizzato un messaggio di errore, ad esempio **ERROR-11**, vedere *Spiegazione dei messaggi di errore* a pagina 76.
- Quando si riproducono CD-EXTRA o CD MODALITÀ MISTA, è possibile alternare tra file audio compressi e CD-DA premendo **BAND**.
- Se si alternano file audio compressi e CD-DA, la riproduzione viene avviata dal primo brano del disco.
- Quando si riproducono file registrati come VBR (variable bit rate, velocità bit variabile), è possibile che il tempo di riproduzione trascorso non venga visualizzato correttamente.
- Quando si riproducono file audio compressi, durante l'avanzamento rapido e la modalità inversa non viene emesso audio.
- Quando viene inserito un disco CD TEXT, sul display scorrono automaticamente i titoli del disco e del brano. Quando la funzione Scorrimento costante è attivata come impostazione iniziale, i titoli del disco e del brano scorrono continuamente. Per ulteriori informazioni sulla funzione Scorrimento costante, vedere *Attivazione/disattivazione della funzione di scorrimento costante* a pagina 59.
- La riproduzione viene eseguita nell'ordine del numero dei file. Se le cartelle non contengono file, vengono ignorate. (Se la cartella 01 (PRINCIPALE) non contiene file, la riproduzione comincia dalla cartella 02.)
- Se non si riesce a inserire completamente un disco o se dopo l'inserimento di un disco il disco non viene riprodotto, controllare che il lato del disco con l'etichetta sia rivolto verso l'alto. Premere **EJECT** per espellere il disco e controllare eventuali danni del disco prima di inserirlo di nuovo.
- Se il caricamento o l'espulsione del disco non funzionano correttamente, è possibile espellere il disco tenendo premuto **EJECT** con il frontalino aperto.

- A seconda dei set di caratteri presenti sul disco, il testo cirillico potrebbe essere visualizzato in modo distorto. Per informazioni sui set di caratteri per il testo cirillico, vedere *File audio compressi* a pagina 78.

Selezione diretta di un brano

Se si utilizza il telecomando, è possibile selezionare direttamente un brano immettendo il numero di brano desiderato.

- Durante la riproduzione dei file audio, è possibile selezionare i brani nella cartella corrente.

1 Premere DIRECT.
Viene visualizzato il display per l'immissione del numero di brano.

2 Premere i tasti da 0 a 9 per immettere il numero di brano desiderato.
■ È possibile annullare l'immissione del numero premendo **CLEAR**.

3 Premere DIRECT.
Viene riprodotto il brano corrispondente al numero immesso.
■ Dopo aver selezionato la modalità di immissione del numero, se non si esegue alcuna operazione entro circa otto secondi, la modalità viene automaticamente annullata.

Introduzione alle funzioni avanzate

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.
Sul display vengono visualizzate le indicazioni **FUNCTION**, **AUDIO** e **ENTERTAINMENT**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare FUNCTION.
Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.
Sul display viene visualizzato il nome della funzione.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare la funzione.
Ruotare **MULTI-CONTROL** per visualizzare le funzioni nell'ordine di seguito indicato.
Play mode (riproduzione ripetuta)—**Random mode** (riproduzione casuale)—**Scan mode** (riproduzione a scansione)—**Pause** (pausa)—**Compression** (compressione e BMX)—**Search mode** (metodo di ricerca)—**TitleInput "A"** (immissione titolo del disco)
■ È inoltre possibile selezionare la funzione premendo **FUNCTION** sul telecomando.
■ Quando si riproduce un disco CD TEXT, non è possibile passare al display di immissione del titolo del disco. Sul disco CD TEXT il titolo del disco è già stato registrato.
■ Quando si riproduce un disco contenente file audio compressi, non è possibile passare al display di immissione del titolo del disco.
■ Per tornare alla visualizzazione normale, premere **BAND**.
■ Se nessuna funzione viene attivata entro circa 30 secondi, il display torna automaticamente alla visualizzazione normale, tranne nel caso della funzione **TitleInput "A"**.

Selezione di un intervallo di ripetizione

Con la riproduzione ripetuta viene riprodotto lo stesso brano/cartella nell'intervallo di riproduzione ripetuta selezionato.
Inoltre, l'intervallo di ripetizione determina l'intervallo della riproduzione casuale e della lettura a scansione.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Play mode nel menu delle funzioni.

2 Premere MULTI-CONTROL per selezionare l'intervallo di ripetizione.

- **Disc repeat** – Ripete tutti i brani
- **Track repeat** – Ripete il brano corrente
- **Folder repeat** – Ripete la cartella corrente

■ Se durante la riproduzione ripetuta si seleziona un'altra cartella, l'intervallo di riproduzione ripetuta cambia in ripetizione di un disco.

- Quando si riproduce un CD, se si esegue la ricerca di un brano o l'avanzamento rapido/la modalità inversa, la riproduzione ripetuta viene annullata automaticamente.
- Quando si riproducono file audio compressi, se si esegue la ricerca di un brano o l'avanzamento rapido/la modalità inversa durante la modalità **Track repeat** (ripetizione di un brano), l'intervallo di riproduzione ripetuta cambia in ripetizione della cartella.
- Quando viene selezionato **Folder repeat** (ripetizione della cartella), non è possibile riprodurre i brani presenti nelle cartelle secondarie della cartella.

Riproduzione di brani in ordine casuale

I brani contenuti nell'intervallo di ripetizione selezionato vengono riprodotti in ordine casuale.
Vedere *Selezione di un intervallo di ripetizione* nella pagina precedente.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Random mode nel menu delle funzioni.

2 Premere MULTI-CONTROL per attivare la riproduzione casuale.
Riproduzione di tracce in ordine casuale.
- Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare la riproduzione casuale.

Scansione di cartelle e di brani

La lettura a scansione consente di eseguire la ricerca di un brano nell'intervallo di ripetizione selezionato.
Vedere *Selezione di un intervallo di ripetizione* nella pagina precedente.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Scan mode nel menu delle funzioni.

2 Premere MULTI-CONTROL per attivare la lettura a scansione.
Vengono riprodotti i primi 10 secondi di ogni brano.

3 Quando si trova il brano desiderato, premere MULTI-CONTROL per disattivare la lettura a scansione.
- Se il display è tornato automaticamente alla visualizzazione della riproduzione, selezionare di nuovo **Scan mode** utilizzando **MULTI-CONTROL**.
- Dopo che la scansione del disco (o della cartella) è terminata, la riproduzione normale dei brani riprende.

Pausa della riproduzione di un disco

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Pause nel menu delle funzioni.

2 Premere MULTI-CONTROL per attivare la pausa.
La riproduzione del brano corrente viene messa in pausa.
- Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare la pausa.

Uso della compressione e della funzione BMX

L'uso delle funzioni COMP (compressione) e BMX consente di regolare la qualità della riproduzione audio di questa unità.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Compression nel menu delle funzioni.

2 Premere MULTI-CONTROL per selezionare l'impostazione preferita.
COMP/BMX OFF—COMP 1—COMP 2—COMP/BMX OFF—BMX 1—BMX 2

Ricerca ogni 10 brani nel disco o nella cartella corrente

È possibile alternare il metodo di ricerca tra avanzamento rapido/modalità inversa e la ricerca ogni 10 brani. Selezionando **Rough search**, è possibile cercare ogni 10 brani.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Search mode nel menu delle funzioni.

2 Premere MULTI-CONTROL per selezionare Rough search.

- **FF/REV** – Avanzamento rapido e modalità inversa
- **Rough search** – Ricerca ogni 10 brani

■ Per selezionare **FF/REV**, premere di nuovo **MULTI-CONTROL**.

3 Premere BAND per tornare al display della riproduzione.

4 Spingere e tenere premuto MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per cercare ogni 10 brani del disco (cartella).

■ Se il numero dei brani restanti è inferiore a 10, premendo e tenendo premuto **MULTI-CONTROL** viene richiamato il primo (o l'ultimo) brano.

Uso della funzione del titolo del disco

È possibile immettere il titolo del CD e visualizzarlo. La volta successiva che si inserisce un CD del quale si è immesso il titolo, il titolo del CD viene visualizzato.

Immissione dei titoli dei dischi

Utilizzare la funzione di immissione del titolo del disco per memorizzare fino a 48 titoli di CD nell'unità. Ciascun titolo può essere lungo fino a 10 caratteri.

1 Riprodurre il CD del quale si desidera immettere il titolo.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare TitleInput "A" nel menu delle funzioni.

3 Premere DISPLAY per selezionare il tipo di carattere desiderato.

Premere ripetutamente **DISPLAY** per alternare i seguenti tipi di carattere:
Alfabeto (maiuscole), numeri e simboli—Alfabeto (minuscole)—Caratteri europei, quali quelli accentati (ad esempio, **á**, **à**, **ä**, **ç**)—Numeri e simboli

4 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per selezionare una lettera dell'alfabeto.

5 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per spostare il cursore sulla posizione del carattere precedente o successivo.

6 Spostare il cursore sull'ultima posizione spingendo MULTI-CONTROL a destra dopo l'immissione del titolo.

Quando si spinge **MULTI-CONTROL** a destra una o più volte, il titolo immesso viene memorizzato.

7 Premere BAND per tornare al display della riproduzione.

Note

- I titoli rimangono memorizzati, anche dopo che il disco è stato rimosso dall'unità e vengono quindi richiamati quando il disco viene reinserito.
- Dopo che sono stati inseriti in memoria i dati relativi a 48 dischi, i dati relativi a un nuovo disco sovrascrivono quelli meno recenti.
- Se si collega un lettore multi-CD, è possibile immettere i titoli di 100 dischi.
- Se viene collegato un lettore multi-CD che non supporta le funzioni di titolo del disco, non è possibile immettere i titoli dei dischi in tale unità.

Visualizzazione delle informazioni di testo su un disco

● **Premere DISPLAY per selezionare l'informazione di testo desiderata.**

Per CD per i quali è stato immesso il titolo

Tempo di riproduzione—: titolo del disco e tempo di riproduzione

Per i dischi CD TEXT

Tempo di riproduzione—: artista del disco e : titolo del brano—: artista del disco e : titolo del disco—: titolo del disco e : titolo del brano—: artista del brano e : titolo del brano—: titolo del brano e tempo di riproduzione

Per i dischi WMA/MP3/AAC

Tempo di riproduzione—: nome della cartella e : nome del file—: nome dell'artista e : titolo del brano—: nome dell'artista e : titolo dell'album—: titolo dell'album e : titolo del brano—: titolo del brano e tempo di riproduzione—: commento e tempo di riproduzione

Per WAV

Tempo di riproduzione—: nome della cartella e : nome del file

Note

- È possibile scorrere a sinistra del titolo premendo e tenendo premuto **DISPLAY**.
- I CD audio che contengono alcune informazioni, ad esempio testo e/o numeri, sono CD TEXT.
- Se su un disco non è stata registrata nessuna informazione specifica, il titolo o il nome non vengono visualizzati.
- A seconda della versione di iTunes® utilizzata per scrivere i file MP3 su un disco, i commenti potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- A seconda della versione di Windows Media Player utilizzata per codificare i file WMA, i nomi degli album e altre informazioni di testo potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- La frequenza di campionamento visualizzata nel display potrebbe essere abbreviata.
- Quando la funzione Scorrimento costante è attivata come impostazione iniziale, sul display scorrono continuamente le informazioni di testo. Vedere *Attivazione/disattivazione della funzione di scorrimento costante* a pagina 59.

Selezione di brani dall'elenco dei titoli dei brani

L'elenco dei titoli dei brani consente di visualizzare la lista dei titoli dei brani su dischi CD TEXT e di selezionarne uno da riprodurre.

1 Premere LIST per passare alla modalità dell'elenco titoli dei brani.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare il titolo del brano desiderato.

Ruotare per cambiare titolo del brano. Premere per riprodurre.

- È inoltre possibile modificare il titolo del brano spingendo **MULTI-CONTROL** in alto o in basso.
- Se non si attiva l'elenco entro circa 30 secondi, il display torna automaticamente alla visualizzazione normale.

Selezione di brani dall'elenco dei nomi dei file

L'elenco dei nomi dei file consente di visualizzare la lista dei nomi dei file (o dei nomi delle cartelle) e di selezionarne uno da riprodurre.

1 Premere LIST per passare alla modalità dell'elenco dei nomi file.

Sul display vengono visualizzati i nomi dei file e delle cartelle.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare il nome del file (o il nome della cartella) desiderato.

Ruotare per cambiare il nome del file o della cartella. Premere per riprodurre. Spingere a destra per visualizzare un elenco di file (o cartelle) nella cartella selezionata.

■ È inoltre possibile modificare il nome di un file o di una cartella spingendo **MULTI-CONTROL** in alto o in basso.
■ Per tornare all'elenco precedente (la cartella superiore di un livello), spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra.
■ Se il numero della cartella/file è superiore a 100, vengono visualizzate le ultime 2 cifre del numero della cartella/file.
■ Il numero della cartella/file nella cartella correntemente selezionata viene visualizzato a destra del display.
■ Se si seleziona una cartella che non contiene cartelle o file, viene visualizzata l'indicazione **NO FILES**.
■ Se non si attiva l'elenco entro circa 30 secondi, il display torna automaticamente alla visualizzazione normale.

Riproduzione di brani sull'iPod

Funzionamento di base

È possibile utilizzare questa unità per controllare un iPod utilizzando un cavo (ad esempio, CD-I200), venduto a parte.

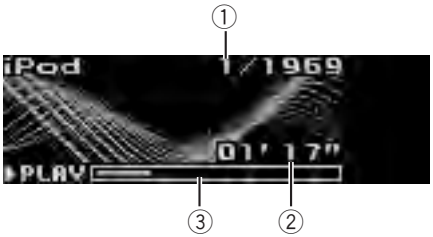

① Indicatore del numero del brano
② Indicatore del tempo di riproduzione
③ Tempo del brano (barra di avanzamento)

1 Collegare l'iPod a questa unità.
La riproduzione viene avviata automaticamente.
Quando l'iPod è collegato a questa unità, sull'iPod viene visualizzata l'indicazione **PIONEER** (o ✓ (un segno di spunta)).
■ Prima di collegare il connettore dock di questa unità all'iPod, scollegare gli auricolari dall'iPod.
■ Dopo aver collegato l'iPod a questa unità, premere **SOURCE** per selezionarlo.
■ Quando si rimuove l'iPod, questa unità si spegne.

2 Quando si riproduce un Audiolibro o un Podcast (con capitoli) su un iPod, spingere MULTI-CONTROL su o giù per selezionare un capitolo.

3 Per eseguire l'avanzamento rapido o la modalità inversa, spingere e tenere premuto MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.

4 Per saltare a un altro brano all'indietro o in avanti, spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.

Note

- Leggere le precauzioni relative all'iPod a pagina 79.
- Se viene visualizzato un messaggio di errore, ad esempio **ERROR-11**, vedere *Spiegazione dei messaggi di errore* a pagina 76.
- Collegare direttamente il connettore dock all'iPod in modo che questa unità funzioni correttamente.
- Quando l'interruttore della chiave di avviamento è posizionato su ACC o ON, la batteria dell'iPod si carica se il dispositivo è collegato a questa unità.
- Mentre l'iPod è collegato a questa unità, non è possibile accendere o spegnere autonomamente l'iPod.
- L'iPod si spegne circa due minuti dopo che l'interruttore della chiave di avviamento è stato portato in posizione OFF.

Scorrimento dei brani

Il funzionamento di questa unità per controllare l'iPod è concepito per essere quanto più simile possibile a quello dell'iPod e semplificare le operazioni e la ricerca dei brani.

- Se è stato selezionato un elenco di riproduzione, su questa unità viene visualizzata per primo l'elenco di riproduzione del nome dell'iPod. Questo elenco di riproduzione riproduce tutti i brani dell'iPod.
- Se i caratteri registrati sull'iPod non sono compatibili con questa unità, non verranno visualizzati.

1 Per passare al menu superiore della ricerca delle liste, premere LIST.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare una categoria.

Ruotare per modificare la categoria; premere per selezionare.
Playlists (liste di riproduzione)—**Artists** (artisti)—**Albums** (album)—**Songs** (brani)—**Podcasts** (podcast)—**Genres** (generi)—**Audiobooks** (audiolibri)

Viene visualizzato l'elenco per la categoria selezionata.

- È possibile avviare la riproduzione nella categoria selezionata premendo e tenendo premuto **MULTI-CONTROL** o spingendo a destra **MULTI-CONTROL** senza rilasciarlo.
- È inoltre possibile cambiare la categoria spingendo **MULTI-CONTROL** in alto o in basso.
- È inoltre possibile selezionare la categoria spingendo **MULTI-CONTROL** a destra.
- Per tornare alla lista precedente, spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra.
- Per passare al menu superiore della ricerca delle liste, spingere e tenere premuto **MULTI-CONTROL** a sinistra.
- Se l'iPod collegato è compatibile con le categorie, vengono visualizzate le indicazioni **Podcasts** e **Audiobooks**.
- Se non si attiva l'elenco entro circa 30 secondi, la ricerca nelle liste viene annullata automaticamente.

3 Ripetere il punto 2 per trovare il brano che si desidera ascoltare.

Visualizzazione delle informazioni di testo sull'iPod

● **Premere DISPLAY per selezionare l'informazione di testo desiderata.**

Tempo di riproduzione—: nome dell'artista e : titolo del brano—: nome dell'artista e : nome dell'album—: nome dell'album e : titolo del brano—: titolo del brano e tempo di riproduzione

- Se i caratteri registrati sull'iPod non sono compatibili con questa unità, non verranno visualizzati.

Note

- È possibile scorrere le informazioni di testo a sinistra premendo e tenendo premuto **DISPLAY**.

Italiano

- Quando la funzione Scorrimento costante è attivata come impostazione iniziale, sul display scorrono continuamente le informazioni di testo. Vedere *Attivazione/disattivazione della funzione di scorrimento costante* a pagina 59.

Introduzione alle funzioni avanzate

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.
Sul display vengono visualizzate le indicazioni **FUNCTION**, **AUDIO** e **ENTERTAINMENT**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare FUNCTION.
Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.
Sul display viene visualizzato il nome della funzione.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare la funzione.
Ruotare **MULTI-CONTROL** per visualizzare le funzioni nell'ordine di seguito indicato.
Play mode (riproduzione ripetuta)—**Shuffle mode** (riproduzione casuale)—**Shuffle all** (riproduzione di tutti i brani in ordine casuale)—**Pause** (pausa)—**Audiobooks** (velocità audiolibro)

- È inoltre possibile selezionare la funzione premendo **FUNCTION** sul telecomando.
- Per tornare al display della riproduzione, premere **BAND**.
- Se nessuna funzione viene attivata entro circa 30 secondi, il display torna automaticamente alla visualizzazione normale.

Riproduzione ripetuta

Per la riproduzione dei brani dell'iPod, sono disponibili due intervalli di riproduzione ripetuta: **Repeat One** (ripete un brano) e **Repeat All** (ripete tutti i brani della lista).

- Se l'opzione **Play mode** è impostata su **Repeat One**, non è possibile selezionare altri brani.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Play mode nel menu delle funzioni.

2 Premere MULTI-CONTROL per selezionare l'intervallo di ripetizione.

- **Repeat One** – Ripete il brano corrente
- **Repeat All** – Ripete tutti i brani dell'elenco selezionato

Riproduzione di brani in ordine casuale (shuffle)

Per la riproduzione dei brani dell'iPod, sono disponibili due metodi di riproduzione casuale: **Shuffle Songs** (riproduce i brani in ordine casuale) e **Shuffle Albums** (riproduce gli album in ordine casuale).

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Shuffle mode nel menu delle funzioni.

2 Premere MULTI-CONTROL per selezionare l'impostazione preferita.

- **Shuffle Songs** – Riproduce in ordine casuale i brani contenuti nella lista selezionata.
- **Shuffle Albums** – Riproduce i brani contenuti in un album selezionato in ordine casuale.
- **Shuffle OFF** – Annulla la riproduzione casuale.

Riproduzione di tutti i brani in ordine casuale (shuffle all)

Questo metodo riproduce tutti brani sull'iPod in ordine casuale.

- **Premere e tenere premuto MULTI-CONTROL per attivare la funzione shuffle all durante la visualizzazione della riproduzione.**

Per alcuni istanti viene visualizzata l'indicazione **Shuffle All** e tutti brani sull'iPod vengono riprodotti in ordine casuale.

Nota

La funzione shuffle all può essere attivata anche dal menu visualizzato usando **MULTI-CONTROL**.

Messa in pausa di un brano

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Pause nel menu delle funzioni.

2 Premere MULTI-CONTROL per attivare la pausa.

La riproduzione del brano corrente viene messa in pausa.

▪ Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare la pausa.

Modifica della velocità dell'audiolibro

È possibile modificare la velocità di riproduzione dell'audiolibro.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Audiobooks nel menu delle funzioni.

2 Premere MULTI-CONTROL per selezionare l'impostazione preferita.

Premere ripetutamente **MULTI-CONTROL** fino a quando l'impostazione desiderata viene visualizzata sul display.

- **Faster** – Riproduzione veloce
- **Normal** – Riproduzione normale
- **Slower** – Riproduzione lenta

Audio Bluetooth

Importante

- A seconda del lettore audio Bluetooth collegato a questa unità, le operazioni disponibili con questa unità sono limitate ai seguenti due livelli:
  - — Livello inferiore: sul proprio lettore audio è possibile unicamente la riproduzione di brani.
  - — Livello superiore: sono possibili la riproduzione, la pausa, la selezione di brani, ecc. (tutte le operazioni illustrate in questo manuale).
- Poiché sul mercato sono disponibili numerosi lettori audio Bluetooth, le modalità duso del lettore audio Bluetooth in dotazione con questa unità possono variare considerevolmente. Quando il lettore viene utilizzato con questa unità, fare riferimento al manuale delle istruzioni fornito con il lettore audio Bluetooth e al presente manuale.
- Le informazioni sui brani (ad esempio, tempo di riproduzione trascorso, titolo del brano, indice dei brani e così via) non possono essere visualizzate su questa unità.
- Durante la riproduzione di brani sul lettore audio Bluetooth, evitare il più possibile di utilizzare il telefono cellulare. Se si utilizza il telefono cellulare, il segnale del telefono cellulare potrebbe causare un rumore durante la riproduzione del brano.
- Durante la conversazione su un telefono cellulare collegato a questa unità tramite tecnologia wireless Bluetooth, la riproduzione del brano con il lettore audio viene silenziata.
- Se durante l'ascolto di un brano dal lettore audio Bluetooth si passa ad un'altra sorgente, la riproduzione del brano continua.

Anche se il lettore audio non contiene un modulo Bluetooth, può essere controllato da questa unità tramite la tecnologia wireless Bluetooth utilizzando un adattatore Bluetooth (venduto separatamente).

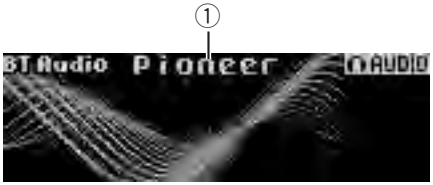

① Nome del dispositivo
Indica il nome del dispositivo del lettore audio Bluetooth collegato (o adattatore Bluetooth).

Collegamento di un lettore audio Bluetooth

- Prima di poter utilizzare un lettore audio, è necessario immettere il codice PIN nell'unità. Se il lettore utilizzato richiede un codice PIN per stabilire il collegamento, cercare il codice sul lettore o nella documentazione fornita. Vedere *Immissione del codice PIN per il collegamento wireless Bluetooth* a pagina 59.

Uso di un lettore audio Bluetooth per stabilire un collegamento

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.
Sul display vengono visualizzate le indicazioni **CONNECTION**, **FUNCTION**, **AUDIO** e **ENTERTAINMENT**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare CONNECTION.
Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare BT Audio device.
- Se nell'unità è presente un registro dei collegamenti precedenti, è possibile selezionare il dispositivo Bluetooth da **Paired device**.

Vedere *Collegamento di un lettore audio Bluetooth accoppiato*.

4 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare un gruppo.
Spingere **MULTI-CONTROL** in alto o in basso per selezionare un gruppo.
NOKIA (No)—**STANDARD** (standard)
- Normalmente, selezionare **STANDARD**. Se il dispositivo Nokia non è accoppiato con questa unità, selezionare **NOKIA**.
- Spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra per visualizzare un nome di gruppo o un ID.

5 Premere MULTI-CONTROL per aprire il collegamento.
Viene visualizzata l'indicazione **Ready**.
- L'unità risulta quindi in attesa del collegamento con il lettore audio Bluetooth.
- Spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra per visualizzare il nome del dispositivo, l'indirizzo BD e il codice PIN.

6 Utilizzare il proprio lettore audio Bluetooth per stabilire il collegamento.
Per impostazione predefinita, il codice DÌ è impostato su **0000**. È possibile modificare questo codice nell'impostazione iniziale. Vedere *Immissione del codice PIN per il collegamento wireless Bluetooth* a pagina 59.
Viene visualizzata l'indicazione **Connecting** durante il collegamento. Se viene stabilito il collegamento, viene visualizzata l'indicazione **Connected**.

Collegamento di un lettore audio Bluetooth accoppiato

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.
Sul display vengono visualizzate le indicazioni **CONNECTION**, **FUNCTION**, **AUDIO** e **ENTERTAINMENT**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare CONNECTION.
Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare Paired device.
Il nome del dispositivo accoppiato verrà visualizzato.
- Spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra per cambiare il nome del dispositivo, l'indirizzo BD, il nome gruppo e l'ID gruppo.

4 Premere MULTI-CONTROL per stabilire il collegamento.
Viene visualizzata l'indicazione **Connecting** durante il collegamento. Se viene stabilito il collegamento, viene visualizzata l'indicazione **Connected**.
- Se il collegamento non va a buon fine, viene visualizzata l'indicazione **ERROR**. In questo caso, ripetere la procedura dall'inizio.

Scollegamento di un lettore audio Bluetooth

Questa funzione può essere azionata solo quando il collegamento wireless Bluetooth è già stato stabilito.

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.
Sul display vengono visualizzate le indicazioni **CONNECTION**, **FUNCTION**, **AUDIO** e **ENTERTAINMENT**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare CONNECTION.
Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare Disconnect audio.

4 Premere MULTI-CONTROL per scollegare il collegamento wireless Bluetooth.

Funzionamento di base

- **Avanzamento rapido/modalità inversa rapida**
Spingere e tenere premuto **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra.

- **Selezione di una traccia**
Spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra.

Nota
Anche se il lettore audio non contiene un modulo Bluetooth, può essere controllato da questa unità tramite la tecnologia wireless Bluetooth. Per consentire all'unità di controllare il lettore audio, collegare un prodotto con tecnologia wireless Bluetooth (disponibile in commercio) al lettore audio.

Introduzione alle funzioni avanzate

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.
Sul display vengono visualizzate le indicazioni **CONNECTION**, **FUNCTION**, **AUDIO** e **ENTERTAINMENT**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare FUNCTION.
Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.
Viene visualizzato il menu delle funzioni.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare la funzione.
Play (riproduzione)—**Stop** (arresto)—**Pause** (pausa)—**Auto connect** (impostazione per il collegamento automatico)—**Device info.** (informazioni sul dispositivo)

Note
- Se il lettore audio Bluetooth non è ancora stato collegato all'unità, nel menu delle funzioni vengono visualizzati **Auto connect** e **Device info.** e le altre funzioni non sono disponibili.
- Se un lettore audio Bluetooth è collegato tramite il profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), nel menu delle funzioni vengono visualizzati solo **Auto connect** e **Device info.**

- È inoltre possibile selezionare la funzione premendo **FUNCTION** sul telecomando.
- Per tornare alla visualizzazione normale, premere **BAND**.
- Se nessuna funzione viene attivata entro circa 30 secondi, il display torna automaticamente alla visualizzazione normale.

Descrizione delle funzioni e loro funzionamento

Pause il funzionamento è analogo a quello del lettore CD incorporato.

Nome della funzione	Funzionamento
Pause	Vedere *Pausa della riproduzione di un disco* a pagina 23.

Riproduzione di brani su un lettore audio Bluetooth

1 Visualizzare il menu delle funzioni.
Vedere *Introduzione alle funzioni avanzate* nella pagina precedente.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Play nel menu delle funzioni.

3 Premere MULTI-CONTROL per avviare la riproduzione.

Interruzione della riproduzione

1 Visualizzare il menu delle funzioni.
Vedere *Introduzione alle funzioni avanzate* nella pagina precedente.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Stop nel menu delle funzioni.

3 Premere MULTI-CONTROL per interrompere la riproduzione.

Collegamento automatico di un lettore audio Bluetooth

- Inizialmente, questa funzione è attivata.

1 Visualizzare il menu delle funzioni.
Vedere *Introduzione alle funzioni avanzate* nella pagina precedente.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Auto connect nel menu delle funzioni.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare il collegamento automatico.
Se il lettore audio Bluetooth è pronto per il collegamento wireless Bluetooth, il collegamento all'unità verrà stabilito automaticamente.

- Per disattivare la funzione di collegamento automatico, premere di nuovo **MULTI-CONTROL**.
- Se questa funzione è disattivata, verranno eliminate le informazioni sul dispositivo del lettore audio Bluetooth precedentemente collegato.

Visualizzazione dell'indirizzo BD (Bluetooth Device)

Questa unità visualizza l'indirizzo BD di questa unità.

1 Visualizzare il menu delle funzioni.
Vedere *Introduzione alle funzioni avanzate* nella pagina precedente.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Device info. nel menu delle funzioni.

3 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra per passare all'indirizzo BD.
Viene visualizzata la stringa esadecimale di 12 cifre.

- Spingendo **MULTI-CONTROL** a destra viene nuovamente visualizzato il nome del dispositivo.

Telefono Bluetooth

Importante

- Poiché questa unità è predisposta in standby al collegamento con telefoni cellulari tramite tecnologia Bluetooth, se viene utilizzata mentre il veicolo è spento la batteria potrebbe scaricarsi.
- Le operazioni avanzate che richiedono attenzione, come comporre numeri sul display, utilizzare la rubrica, ecc. sono proibite durante la guida. Se si desidera utilizzare queste funzioni avanzate, arrestare il veicolo in un luogo sicuro.

① Nome del dispositivo
Indica il nome del dispositivo del telefono cellulare.
② Indicatore del livello di segnale
Indica la potenza del segnale del telefono cellulare.
- Il livello riportato sull'indicatore può riportare un valore diverso dal livello effettivo del segnale.
- Se il livello del segnale non è disponibile, questo indicatore non viene visualizzato.

③ Indicatore del numero di utente
Indica il numero di registrazione del telefono cellulare.
④ Indicatore di carica della batteria
Indica la carica della batteria del telefono cellulare.
- Il livello riportato sull'indicatore può riportare un valore diverso dal livello effettivo della carica della batteria.
- Se non è possibile misurare la carica della batteria, nell'area dell'indicatore della carica della batteria non viene visualizzata alcuna indicazione.

⑤ Indicatore delle chiamate senza risposta
Indica che una chiamata è stata ricevuta, ma non ha ricevuto risposta.
⑥ Indicatore di risposta automatica
Indica **AUTO** quando la funzione di risposta automatica è attivata (per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione della risposta automatica* a pagina 46).
⑦ Display dell'orologio
Indica l'ora (se collegato a un telefono).
⑧ Display del calendario
Indica il giorno, il mese e l'anno (se collegato a un telefono).

Impostazione delle chiamate in vivavoce

Prima di effettuare o ricevere chiamate in vivavoce, è necessario impostare l'unità per l'uso col telefono cellulare. In questo modo sarà possibile stabilire una connessione wireless Bluetooth tra questa unità e il telefono, accoppiando il telefono con questa unità, e regolando il livello del volume.

1 Collegamento

Per istruzioni particolareggiate sul collegamento del telefono a questa unità tramite la tecnologia wireless Bluetooth, vedere *Collegamento e scollegamento di un telefono cellulare* a pagina 35.

2 Accoppiamento

L'accoppiamento viene generalmente eseguito automaticamente durante le operazioni di collegamento. È necessario eseguire questa operazione manualmente esclusivamente se il telefono viene, per qualsisia motivo, collegato temporaneamente.
Per utilizzare al meglio la tecnologia, si consiglia di accoppiare il telefono a questa unità.

Per accoppiare il telefono collegato temporaneamente, vedere *Accoppiamento di un telefono cellulare collegato* a pagina 37.

3 Regolazione del volume
Regolare il volume dell'auricolare sul telefono cellulare secondo le esigenze. Dopo la regolazione, il livello del volume viene memorizzato in questa unità come impostazione predefinita.

- Il volume della voce del chiamante e il volume del trillo possono variare in base al tipo di telefono cellulare.
- Se la differenza tra il volume del trillo e il volume della voce del chiamante è eccessiva, il livello complessivo del volume potrebbe risultare instabile.
- Prima di scollegare il telefono cellulare da questa unità, accertarsi di regolare il volume sul livello corretto. Se il volume è stato silenziato (portato a livello zero) sul telefono cellulare, il livello del volume del telefono cellulare rimane a zero anche dopo che lo stesso viene scollegato da questa unità.

Note

- La curva d'equalizzazione per la sorgente telefono è fissa.
- Quando si seleziona la sorgente telefono, nel menu dell'audio è possibile utilizzare solo la funzione **Fader** (regolazione del bilanciamento).
- Quando si seleziona la sorgente telefono, il valore della dissolvenza è impostato su **F 15** come valore iniziale.

Introduzione al collegamento e all'accoppiamento dei telefoni cellulari

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.
Sul display vengono visualizzate le indicazioni **CONNECTION**, **FUNCTION**, **AUDIO**, **ENTERTAINMENT** e **RECEIVING MOVIE**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare CONNECTION.
Viene visualizzato il menu per il collegamento. Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare la funzione.
Paired phone (telefono abbinato)—**BT Hands Free** (nuovo telefono)—**Set phone** (registrazione telefono)—**Disconnect phone** (scollegamento telefono)—**Delete phone** (eliminazione telefono)

Se il telefono risulta non collegato e non accoppiato
È possibile utilizzare la funzione di seguito riportata.

- **BT Hands Free** (nuovo telefono)

Se il telefono risulta non collegato ma accoppiato
È possibile utilizzare le funzioni di seguito riportate.

- **Paired phone** (telefono accoppiato manualmente)
- **BT Hands Free** (nuovo telefono)
- **Delete phone** (eliminazione telefono)

Se il telefono risulta collegato ma non accoppiato
È possibile utilizzare le funzioni di seguito riportate.

- **Set phone** (registrazione telefono)
- **Disconnect phone** (scollegamento telefono)
- **Delete phone** (eliminazione telefono)

Se il telefono risulta collegato e accoppiato
È possibile utilizzare le funzioni di seguito riportate.

- **Disconnect phone** (scollegamento telefono)
- **Delete phone** (eliminazione telefono)

Collegamento e scollegamento di un telefono cellulare

Uso di un telefono cellulare per avviare un collegamento

1 Visualizzare il menu dei collegamenti.
Vedere *Introduzione al collegamento e all'accoppiamento dei telefoni cellulari* nella pagina precedente.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare BT Hands Free.

3 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare un gruppo.
Spingere **MULTI-CONTROL** in alto o in basso per selezionare un gruppo.
NOKIA (No)—**STANDARD** (standard)
- Normalmente, selezionare **STANDARD**. Se il dispositivo Nokia non è accoppiato con questa unità, selezionare **NOKIA**.
- Spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra per visualizzare un nome di gruppo o un ID.

4 Premere MULTI-CONTROL per selezionare Pair from phone.
Spingere **MULTI-CONTROL** in alto o in basso per selezionare **Pair from phone** e **Search device**.

5 Selezionare Pair from phone e quindi premere MULTI-CONTROL per iniziare la procedura di accoppiamento.
Viene visualizzata l'indicazione **Ready**.

6 Utilizzare il proprio telefono cellulare per stabilire un collegamento.
Per impostazione predefinita, il codice DÌ è impostato su **0000**. È possibile modificare questo codice nell'impostazione iniziale. Vedere *Immissione del codice PIN per il collegamento wireless Bluetooth* a pagina 59.
Viene visualizzata l'indicazione **Connecting** durante il collegamento. Se viene stabilito il collegamento, viene visualizzata l'indicazione **Completed**.
Dopo aver stabilito il collegamento, questa unità passa automaticamente al display **PH. Book DL** (conferma download rubrica telefonica).
- Se il collegamento non va a buon fine, viene visualizzata l'indicazione **ERROR**. In tal caso, controllare il telefono cellulare e ripetere la procedura.
- Se sono già stati accoppiati tre telefoni all'unità, viene visualizzato il display di selezione dell'assegnazione dell'accoppiamento. Selezionare un'assegnazione per accoppiare il nuovo telefono. Il nuovo telefono accoppiato sosvrascrive il telefono accoppiato precedentemente. L'operazione di selezione dell'assegnazione è analoga a quella descritta ai punti 3 e 4 di *Accoppiamento di un telefono cellulare collegato* a pagina 37, tranne per la seguente operazione.
  - Passaggio dall'indirizzo BD al nome del dispositivo

7 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare se scaricare o meno sull'unità la rubrica del telefono cellulare.
Spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra per selezionare **NO** (No) o **YES** (Sì).
Premere **MULTI-CONTROL** per selezionare.
Se sui seleziona **YES**, questa unità passa al display **PH.Book Download** e viene avviata automaticamente l'operazione di download.
Dopo il completamento, viene visualizzata l'indicazione **Data downloaded**.
A seconda delle circostanze, questa unità passa al display **PH.Book Transfer**. In tal caso, vedere il passaggio 4 di *Trasferimento delle voci nella rubrica dell'unità* a pagina 46.
- Se si seleziona **NO**, il display ritorna alla visualizzazione normale.

Uso di questa unità per avviare un collegamento

1 Visualizzare il menu dei collegamenti.
Vedere *Introduzione al collegamento e all'accoppiamento dei telefoni cellulari* nella pagina precedente.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare BT Hands Free.

3 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare un gruppo.
Spingere **MULTI-CONTROL** in alto o in basso per selezionare un gruppo.
NOKIA (No)—**STANDARD** (standard)
- Normalmente, selezionare **STANDARD**. Se il dispositivo Nokia non è accoppiato con questa unità, selezionare **NOKIA**.
- Spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra per visualizzare un nome di gruppo o un ID.

4 Premere MULTI-CONTROL per selezionare Pair from phone.
Spingere **MULTI-CONTROL** in alto o in basso per selezionare **Pair from phone** e **Search device**.

5 Selezionare Search device e quindi premere MULTI-CONTROL per avviare la ricerca.
Durante la ricerca viene visualizzata l'indicazione **Searching**.
- Se questa unità non riesce a rilevare nessun cellulare, viene visualizzata l'indicazione **Not found**.

6 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare un dispositivo.
Spingere **MULTI-CONTROL** in alto o in basso per selezionare il nome di un dispositivo cui si desidera collegarsi.
Premere **MULTI-CONTROL** per selezionare un nome dispositivo.
- Spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra per visualizzare l'indirizzo B e il nome dispositivo.

7 Utilizzare il proprio telefono cellulare per stabilire un collegamento.
Per impostazione predefinita, il codice DÌ è impostato su **0000**. È possibile modificare questo codice nell'impostazione iniziale. Vedere *Immissione del codice PIN per il collegamento wireless Bluetooth* a pagina 59.
Viene visualizzata l'indicazione **Connecting** durante il collegamento. Se viene stabilito il collegamento, viene visualizzata l'indicazione **Completed**.
Dopo aver stabilito il collegamento, questa unità passa automaticamente al display **PH. Book DL** (conferma download rubrica telefonica).
- Se il collegamento non va a buon fine, viene visualizzata l'indicazione **ERROR**. In tal caso, controllare il telefono cellulare e ripetere la procedura.
- Se sono già stati accoppiati tre telefoni all'unità, viene visualizzato il display di selezione dell'assegnazione dell'accoppiamento. Selezionare un'assegnazione per accoppiare il nuovo telefono. Il nuovo telefono accoppiato sosvrascrive il telefono accoppiato precedentemente. L'operazione di selezione dell'assegnazione è analoga a quella descritta ai punti 3 e 4 di *Accoppiamento di un telefono cellulare collegato* nella pagina seguente, tranne per la seguente operazione.
  - Passaggio dall'indirizzo BD al nome del dispositivo

8 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare se scaricare o meno sull'unità la rubrica del telefono cellulare.
Spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra per selezionare **NO** (No) o **YES** (Sì).
Premere **MULTI-CONTROL** per selezionare.
Se sui seleziona **YES**, questa unità passa al display **PH.Book Download** e viene avviata automaticamente l'operazione di download. Dopo il completamento, viene visualizzata l'indicazione **Data downloaded**.
A seconda delle circostanze, questa unità passa al display **PH.Book Transfer**. In tal caso, vedere il passaggio 4 di *Trasferimento delle voci nella rubrica dell'unità* a pagina 46.
- Se si seleziona **NO**, il display ritorna alla visualizzazione normale.

Collegamento di un telefono cellulare accoppiato

1 Visualizzare il menu dei collegamenti.
Vedere *Introduzione al collegamento e all'accoppiamento dei telefoni cellulari* a pagina 34.

2 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare Paired phone.
- Spingere **MULTI-CONTROL** in alto o in basso per selezionare il telefono desiderato.
- Spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra per cambiare il nome del dispositivo, l'indirizzo BD, il nome gruppo e l'ID gruppo.

3 Premere MULTI-CONTROL per avviare il collegamento.
Per impostazione predefinita, il codice DÌ è impostato su **0000**. È possibile modificare questo codice nell'impostazione iniziale. Vedere *Immissione del codice PIN per il collegamento wireless Bluetooth* a pagina 59.
Viene visualizzata l'indicazione **Connecting** durante il collegamento. Se viene stabilito il collegamento, viene visualizzata l'indicazione **Connected**.
Dopo aver stabilito il collegamento, questa unità passa automaticamente al display **PH. Book DL** (conferma download rubrica telefonica).
- Se il collegamento non va a buon fine, viene visualizzata l'indicazione **ERROR**. In tal caso, controllare il telefono cellulare e ripetere la procedura.

4 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare se scaricare o meno sull'unità la rubrica del telefono cellulare.
Spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra per selezionare **NO** (No) o **YES** (Sì).
Premere **MULTI-CONTROL** per selezionare.
Se sui seleziona **YES**, questa unità passa al display **PH.Book Download** e viene avviata automaticamente l'operazione di download.
Dopo il completamento, viene visualizzata l'indicazione **Data downloaded**.
- Se si seleziona **NO**, il display ritorna alla visualizzazione normale.

Scollegamento di un telefono cellulare

1 Visualizzare il menu dei collegamenti.
Vedere *Introduzione al collegamento e all'accoppiamento dei telefoni cellulari* a pagina 34.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Disconnect phone.

3 Premere MULTI-CONTROL per scollegare un telefono cellulare a questa unità.
Dopo aver completato lo scollegamento, viene visualizzata l'indicazione **Disconnected**.

Accoppiamento di un telefono cellulare collegato

L'accoppiamento viene generalmente eseguito automaticamente durante le operazioni di collegamento. È necessario eseguire questa operazione manualmente esclusivamente se il telefono viene, per qualsisia motivo, collegato temporaneamente.
Per utilizzare al meglio la tecnologia, si consiglia di accoppiare il telefono a questa unità.

1 Visualizzare il menu dei collegamenti.
Vedere *Introduzione al collegamento e all'accoppiamento dei telefoni cellulari* a pagina 34.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Set phone.

3 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per selezionare un'assegnazione dell'accoppiamento.
P1 (telefono utente 1)—**P2** (telefono utente 2)—**P3** (telefono utente 3)
- Spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra per visualizzare l'indirizzo B e il nome dispositivo.
- Se un telefono è gia assegnato al numero di telefono utente, il nuovo telefono sovrascriverà quello precedente.
- Quando si seleziona un'assegnazione, è possibile verificare se un telefono è già accoppiato. Se l'assegnazione è vuota, viene visualizzata l'indicazione **No data**.

4 Premere MULTI-CONTROL per accoppiare il telefono attualmente collegato.
Una volta completato l'accoppiamento, viene visualizzata l'indicazione **Completed**.
- Se l'accoppiamento non riesce, viene visualizzata l'indicazione **Reg. ERROR**. In tal caso, tornare al punto 1 e ripetere la procedura.

Eliminazione di un telefono accoppiato

1 Visualizzare il menu dei collegamenti.
Vedere *Introduzione al collegamento e all'accoppiamento dei telefoni cellulari* a pagina 34.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Delete phone.

3 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per selezionare un'assegnazione dell'accoppiamento.
P1 (telefono utente 1)—**P2** (telefono utente 2)—**P3** (telefono utente 3)
- Spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra per visualizzare l'indirizzo B e il nome dispositivo.
- Se l'assegnazione è vuota, viene visualizzata l'indicazione **No data** e l'operazione non è possibile.

4 Mentre è visualizzato il nome del dispositivo, spingere MULTI-CONTROL a destra per selezionare Delete YES.
Viene visualizzata l'indicazione **Delete YES**. L'eliminazione del telefono è ora in standby.
- Se non si desidera eliminare il telefono, spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra. Il display ritorna alla visualizzazione normale.

5 Premere MULTI-CONTROL per eliminare il telefono.
Dopo aver eliminato il telefono, viene visualizzata l'indicazione **Deleted**.

Effettuare una chiamata

Comporre un numero

Il modo più semplice per effettuare una chiamata consiste nel comporre semplicemente il numero.
Per istruzioni dettagliate, vedere *Effettuazione di una chiamata immettendo il numero di telefono* a pagina 47.

Chiamata di un numero presente nella rubrica o nel registro delle chiamate

Per istruzioni dettagliate, vedere *Chiamata di un numero presente nella rubrica* a pagina 40 e *Uso del registro delle chiamate* a pagina 40.

Numero di preselezione

I numeri utilizzati più frequentemente possono essere assegnati a impostazioni predefinite per essere composti in modo veloce.
Vedere *Utilizzo dei numeri di preselezione* a pagina 42 per informazioni sull'assegnazione di un numero preselezionato.

Riconoscimento vocale

Se il telefono cellulare utilizzato è dotato di tecnologia di riconoscimento vocale, è possibile effettuare una chiamata utilizzando comandi vocali.
- Il funzionamento varia in base ai differenti tipi di telefoni cellulari. Per istruzioni particolareggiate, vedere il manuale di istruzioni del telefono cellulare.
- È possibile utilizzare questa funzione esclusivamente se la connessione è stata stabilita tramite profilo HFP (Hands Free Profile).

1 Premere BAND e tenerlo premuto fino a quando sul display viene visualizzata l'indicazione Voice dial.
Quando viene visualizzata l'indicazione **Voice dial ON**, la funzione di riconoscimento vocale è disponibile.

■ Se il telefono cellulare non dispone della funzione di riconoscimento vocale, viene visualizzata sul display l'indicazione **No voice dial** e l'operazione non è possibile.

2 Pronunciare il nome del contatto.

Ricezione di una telefonata

Risposta e rifiuto di una chiamata in arrivo

● **Risposta a una chiamata in arrivo**
Quando si riceve una telefonata, premere **MULTI-CONTROL**.
■ È inoltre possibile ricevere una chiamata telefonica premendo **OFF HOOK** sul telecomando.

● **Fine di una chiamata**
Premere ☎.
■ È inoltre possibile terminare la chiamata premendo **ON HOOK** sul telecomando.

● **Rifiuto di una chiamata in arrivo**
Quando si riceve una telefonata, premere ☎.
■ È inoltre possibile rifiutare una chiamata in entrata premendo **ON HOOK** sul telecomando.

Note

- Premendo **MULTI-CONTROL** durante la conversazione, si passa alla funzione **Echo cancel** di **FUNCTION**. Per ulteriori dettagli sulla funzione **Echo cancel**, vedere *Annullamento dell'eco e riduzione del rumore* a pagina 46.
- La durata approssimativa della chiamata (che potrebbe risultare leggermente diversa dalla durata effettiva della chiamata) viene visualizzata sul display.

Operazioni eseguite su una chiamata in attesa

● **Risposta a una chiamata in attesa**
Quando si riceve una telefonata, premere **MULTI-CONTROL**.
■ È inoltre possibile rispondere a una chiamata in attesa premendo **OFF HOOK** sul telecomando.

● **Terminare tutte le chiamate**
Premere ☎.
■ È inoltre possibile terminare tutte le chiamate premendo **ON HOOK** sul telecomando.

● **Passare da un chiamante in attesa all'altro**
Premere **MULTI-CONTROL**.
■ È inoltre possibile alternare i diversi chiamanti in attesa premendo **OFF HOOK** sul telecomando.

● **Rifiuto di una chiamata in attesa**
Premere ☎.
■ È inoltre possibile rifiutare una chiamata in attesa premendo **ON HOOK** sul telecomando.

Nota

Per terminare la telefonata, anche il chiamante deve riagganciare.

Uso dell'elenco dei numeri di telefono

Importante

Per consultare l'elenco, parcheggiare il veicolo e inserire il freno a mano.

● **Premere LIST per visualizzare l'elenco.**
Se si preme ripetutamente **LIST**, sul display vengono visualizzati i seguenti elenchi: **RECENT** (registro delle chiamate)—**P. BOOK** (rubrica)—**PRESET** (elenco dei numeri di preselezione)

- Per ulteriori dettagli sul registro delle chiamate, vedere *Uso del registro delle chiamate* nella pagina seguente.
- Per informazioni sull'elenco della rubrica telefonica, vedere *Uso della rubrica* nella pagina seguente.
- Per informazioni sull'elenco dei numeri di preselezione, vedere *Utilizzo dei numeri di preselezione* a pagina 42.

■ Se nell'elenco selezionato non è memorizzato alcun numero di telefono, viene visualizzata l'indicazione **No data**.

Uso del registro delle chiamate

Nel registro delle chiamate vengono memorizzate le 20 chiamate più recenti effettuate, ricevute e senza risposta. È possibile scorrere il registro delle chiamate e selezionare i numeri dal registro.

1 Premere LIST per visualizzare RECENT (elenco del registro delle chiamate).
Vedere *Uso dell'elenco dei numeri di telefono* nella pagina precedente.

2 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare un numero di telefono.
Ruotare **MULTI-CONTROL** per modificare i numeri di telefono memorizzati nell'elenco.
- È inoltre possibile modificare il numero di telefono spingendo **MULTI-CONTROL** in alto o in basso.

3 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare l'elenco dettagliato.
Nell'elenco dettagliato vengono visualizzati il nome, il numero di telefono e la data.
- È inoltre possibile visualizzare l'elenco dettagliato spingendo **MULTI-CONTROL** a destra.
- È possibile scorrere le informazioni di testo tenendo premuto **DISPLAY**.
- Ruotare **MULTI-CONTROL** per passare al numero precedente o successivo visualizzato nell'elenco dettagliato.
- Se non si attiva alcuna funzione entro circa 30 secondi, l'elenco visualizzato viene automaticamente annullato.

4 Premere MULTI-CONTROL per effettuare una chiamata.
- Mentre l'unità è in modalità rubrica telefonica, premere e tenere premuto **MULTI-CONTROL** per aggiungere un segno **+** al numero telefonico.

5 Per terminare la chiamata, premere ☎.

Uso della rubrica

Prima di utilizzare la rubrica, è necessario impostarla. Per impostare la rubrica, vedere *Download di rubriche telefoniche dal telefono* a pagina 46 e *Trasferimento delle voci nella rubrica dell'unità* a pagina 46.

Chiamata di un numero presente nella rubrica

Una volta individuato nella rubrica il numero che si desidera chiamare, è possibile selezionare la voce ed effettuare la chiamata.

1 Premere LIST per visualizzare la rubrica.
Vedere *Uso dell'elenco dei numeri di telefono* nella pagina precedente.

2 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare la prima lettera del nome desiderato.
- È inoltre possibile eseguire la stessa operazione spingendo **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra.

3 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare le voci.
Sul display vengono visualizzate le prime tre voci della rubrica che iniziano con la lettera selezionata (ad esempio, "Ben", "Brian" e "Burt" quando si seleziona "B").

4 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare la voce della rubrica che si desidera chiamare.
- È inoltre possibile eseguire la stessa operazione spingendo **MULTI-CONTROL** in alto o in basso.

5 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare l'elenco dei numeri di telefono per la voce selezionata.
- È inoltre possibile visualizzare l'elenco dei numeri di telefono della voce selezionata spingendo **MULTI-CONTROL** a destra.
- È possibile scorrere le informazioni di testo tenendo premuto **DISPLAY**.
- Se per una voce sono stati inseriti più numeri di telefono, selezionarne uno ruotando **MULTI-CONTROL**.
- Se si desidera tornare indietro e selezionare un'altra voce, spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra.

6 Premere MULTI-CONTROL per effettuare una chiamata.

7 Per terminare la chiamata, premere ☎.

Modifica dei numeri di telefono

È possibile modificare i numeri di telefono delle voci della rubrica.

1 Visualizzare l'elenco dei numeri di telefono per la voce della rubrica desiderata.
Per istruzioni su come eseguire questa operazione, vedere i passaggi dal punto 1 a 5 di *Chiamata di un numero presente nella rubrica* nella pagina precedente.

2 Premere e tenere premuto MULTI-CONTROL per visualizzare la schermata di modifica.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per visualizzare Edit number (schermata di modifica dei numeri).
Ruotando **MULTI-CONTROL**, è possibile selezionare le schermate di immissione nel seguente ordine:
Edit number (schermata di modifica dei numeri)—**Edit genre** (schermata di modifica del genere)—**Clear memory** (schermata di cancellazione della memoria)

4 Spingere MULTI-CONTROL a destra o a sinistra per spostare il cursore sul numero che si desidera modificare.

5 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per modificare i numeri.
Ripetere questi passaggi finché non si completa la modifica del numero.
- Premere e tenere premuto **MULTI-CONTROL** per aggiungere o togliere il segno **+** al numero di telefono.

6 Premere MULTI-CONTROL per memorizzare il nuovo numero.
Una volta memorizzato il numero, sul display viene nuovamente visualizzato l'elenco dettagliato.

Assegnazione del genere ai numeri di telefono

Se esistono molte voci nella rubrica, può essere utile assegnarle a generi specifici (categorie) per semplificare la ricerca. Sono disponibili quattro generi di preselezione cui è possibile assegnare le voci: **Home**, **Mobile**, **Office** e **Others**.

1 Visualizzare l'elenco dei numeri di telefono per la voce della rubrica desiderata.
Per istruzioni su come eseguire questa operazione, vedere i passaggi dal punto 1 a 5 di *Chiamata di un numero presente nella rubrica* nella pagina precedente.

2 Premere e tenere premuto MULTI-CONTROL per visualizzare la schermata di modifica.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per visualizzare Edit genre (schermata di modifica del genere).
Ruotando **MULTI-CONTROL**, è possibile selezionare le schermate di immissione nel seguente ordine:
Edit number (schermata di modifica dei numeri)—**Edit genre** (schermata di modifica del genere)—**Clear memory** (schermata di cancellazione della memoria)

4 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per selezionare un genere.
Ogni volta che si spinge **MULTI-CONTROL** in alto o in basso, si seleziona un genere nell'ordine seguente:
Home (casa)—**Mobile** (cellulare)—**Office** (ufficio)—**Others** (altro)

5 Premere MULTI-CONTROL per assegnare un genere al numero di telefono.
Il genere selezionato viene assegnato al numero di telefono e sul display viene nuovamente visualizzato l'elenco dettagliato.

Cancellazione di una voce della rubrica

1 Visualizzare l'elenco dei numeri di telefono per la voce della rubrica desiderata.
Per istruzioni su come eseguire questa operazione, vedere i passaggi dal punto 1 a 5 di *Chiamata di un numero presente nella rubrica* a pagina 40.

2 Premere e tenere premuto MULTI-CONTROL per visualizzare la schermata di modifica.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per visualizzare Clear memory (schermata di cancellazione della memoria).
Ruotando **MULTI-CONTROL**, è possibile selezionare le schermate di immissione nel seguente ordine:
Edit number (schermata di modifica dei numeri)—**Edit genre** (schermata di modifica del genere)—**Clear memory** (schermata di cancellazione della memoria)

4 Spingere MULTI-CONTROL a destra per visualizzare una schermata di conferma.
Viene visualizzata l'indicazione **Clear memory YES**.
- Se non si desidera cancellare la memoria selezionata, spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra. Il display ritorna alla visualizzazione normale.

5 Premere MULTI-CONTROL per eliminare la voce della rubrica.
La voce della rubrica viene cancellata e viene visualizzata l'indicazione **Cleared**. Sul display viene nuovamente visualizzato l'elenco delle voci della rubrica.

Utilizzo dei numeri di preselezione

I numeri utilizzati più frequentemente possono essere assegnati a impostazioni predefinite per essere composti in modo veloce.

Assegnazione dei numeri di preselezione

1 Premere LIST per visualizzare PRESET (elenco dei numeri di preselezione).
Vedere *Uso dell'elenco dei numeri di telefono* a pagina 39.

2 Ruotare MULTI-CONTROL per alternare i numeri di preselezione.
È possibile selezionare i numeri di preselezione da **1** a **10**.
- È inoltre possibile modificare il numero di telefono spingendo **MULTI-CONTROL** in alto o in basso.

3 Premere MULTI-CONTROL per selezionare un numero di preselezione che si desidera assegnare a un numero di telefono.

4 Premere e tenere premuto MULTI-CONTROL per visualizzare Memory.
Spingere **MULTI-CONTROL** in alto o in basso per selezionare **Memory** (memorizza) o **Delete** (elimina).
- Se un numero di telefono è già assegnato al numero di preselezione selezionato, il nuovo numero di telefono sostituirà il numero precedente.
- Per ulteriori dettagli sull'eliminazione, vedere *Eliminazione dei numeri di preselezione* nella pagina seguente.

5 Selezionare Memory e quindi premere MULTI-CONTROL per visualizzare la rubrica.

6 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare la prima lettera del nome desiderato.
- È inoltre possibile eseguire la stessa operazione spingendo **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra.

7 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare le voci.
Sul display vengono visualizzate le prime tre voci della rubrica che iniziano con la lettera selezionata (ad esempio, "Ben", "Brian" e "Burt" quando si seleziona "B").

8 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare la voce della rubrica che si desidera memorizzare nell'elenco di preselezione.

- È inoltre possibile eseguire la stessa operazione spingendo **MULTI-CONTROL** in alto o in basso.

9 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare l'elenco dei numeri di telefono per la voce selezionata.

- È inoltre possibile visualizzare l'elenco dei numeri di telefono della voce selezionata spingendo **MULTI-CONTROL** a destra.
- Se per una voce sono stati inseriti più numeri di telefono, selezionarne uno ruotando **MULTI-CONTROL**.
- È possibile scorrere le informazioni di testo tenendo premuto **DISPLAY**.
- Se si desidera tornare indietro e selezionare un'altra voce, spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra.

10 Premere MULTI-CONTROL per memorizzare il numero di telefono nell'elenco di preselezione.

Eliminazione dei numeri di preselezione

1 Premere LIST per visualizzare PRESET (elenco dei numeri di preselezione).
Vedere *Uso dell'elenco dei numeri di telefono* a pagina 39.

2 Ruotare MULTI-CONTROL per alternare i numeri di preselezione.

- È inoltre possibile modificare il numero di telefono di preselezione spingendo **MULTI-CONTROL** in alto o in basso.

3 Premere MULTI-CONTROL per selezionare il numero di telefono di preselezione che si desidera eliminare.

4 Premere e tenere premuto MULTI-CONTROL per visualizzare Memory.
Spingere **MULTI-CONTROL** in alto o in basso per selezionare **Memory** (memorizza) o **Delete** (elimina).

- Per informazioni sull'assegnazione, vedere *Assegnazione dei numeri di preselezione* nella pagina precedente.

5 Selezionare Delete e quindi premere MULTI-CONTROL per eliminare il numero di telefono di preselezione.

Chiamata di un numero presente nell'elenco di preselezione

Una volta individuato nell'elenco di preselezione il numero che si desidera chiamare, è possibile selezionare la voce ed effettuare la chiamata.

1 Premere LIST per visualizzare PRESET (elenco dei numeri di preselezione).
Vedere *Uso dell'elenco dei numeri di telefono* a pagina 39.

2 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare il numero di telefono.

- È inoltre possibile modificare il numero di telefono spingendo **MULTI-CONTROL** in alto o in basso.

3 Premere MULTI-CONTROL per effettuare una chiamata.

4 Per terminare la chiamata, premere ☎.

Assegnazione di numeri di preselezione utilizzando MULTI-CONTROL

1 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per modificare i numeri di preselezione.

2 Eseguire le operazioni descritte ai punti da 4 a 10 di *Assegnazione dei numeri di preselezione* nella pagina precedente.

Assegnazione di numeri di preselezione utilizzando il telecomando

1 Premere il tasto di scorrimento per visualizzare RECENT (elenco del registro delle chiamate).

2 Spingere il tasto di scorrimento in alto o in basso per selezionare un numero di telefono.

3 Premere e tenere premuto un numero da 0 a 9 per memorizzare la preselezione.
Il numero di preselezione 10 viene assegnato a **0**.

Chiamata di numeri presenti nell'elenco di preselezione utilizzando MULTI-CONTROL

1 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per modificare i numeri di preselezione.

2 Premere MULTI-CONTROL per effettuare una chiamata.

3 Per terminare la chiamata, premere ☎.

Chiamata di numeri presenti nell'elenco di preselezione utilizzando il telecomando

1 Spingere il tasto di scorrimento in alto o in basso per selezionare un numero di telefono di preselezione.

- È anche possibile premere e tenere premuto un numero da **0** a **9** per richiamare il numero di telefono di preselezione.

2 Premere il tasto di scorrimento per effettuare una chiamata.

- È anche possibile premere **OFF HOOK** per effettuare una chiamata.

3 Per terminare la chiamata, premere ON HOOK.

Introduzione alle funzioni avanzate

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.
Sul display vengono visualizzate le indicazioni **CONNECTION**, **FUNCTION**, **AUDIO**, **ENTERTAINMENT** e **RECEIVING MOVIE**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare FUNCTION.
Viene visualizzato il menu delle funzioni. Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare la funzione.
PH.Book Download (download rubrica)—**PH.Book Transfer** (trasferimento rubrica)—**Auto connect** (impostazione per il collegamento automatico)—**Auto answer** (impostazione per la risposta automatica)—**Echo cancel** (annullamento dell'eco)—**Ring tone** (selezione del tono di chiamata)—**Number dial** (chiamata tramite composizione del numero)—**Clear memory** (cancellazione della memoria)—**Add+ to numbers** (impostazione per il prefisso di chiamata internazionale)—**PH.B.Name view** (visualizzazione nomi rubrica)—**Device info.** (informazioni sul dispositivo)

Se il collegamento non è stato ancora eseguito
Non è possibile utilizzare le funzioni di seguito riportate.

- **PH.Book Download** (download rubrica)
- **Echo cancel** (annullamento dell'eco)
- **Number dial** (chiamate tramite composizione del numero)
- **Clear memory** (cancellazione della memoria)
- **Add+ to numbers** (impostazione del prefisso per le chiamate internazionali)
- **PH.B.Name view** (visualizzazione nomi rubrica)

Se collegato ma l'accoppiamento non è stato ancora eseguito
Non è possibile utilizzare le funzioni di seguito riportate.

- **PH.Book Download** (download rubrica)
- **Echo cancel** (annullamento dell'eco)
- **Clear memory** (cancellazione della memoria)
- **Add+ to numbers** (impostazione del prefisso per le chiamate internazionali)
- **PH.B.Name view** (visualizzazione nomi rubrica)

Note

- Per tornare al display della riproduzione, premere **BAND**.
- **Device info.** è analogo a quello dell'audio Bluetooth. (Vedere *Visualizzazione dell'indirizzo BD (Bluetooth Device)* a pagina 32.)
- Impossibile selezionare **PH.B.Name view** (visualizzazione nomi rubrica) per il telefono cellulare registrato come telefono guest.
- Se all'unità viene collegato un telefono cellulare tramite tecnologia wireless Bluetooth con profilo HFP (Hands-Free Profile), PBAP (Phone Book Access Profile) o SPP (Serial Port Profile), non è possibile utilizzare la funzione **PH.Book Download**.
- Se nessuna funzione viene attivata entro circa 30 secondi, il display torna automaticamente alla visualizzazione normale, tranne nel caso delle funzioni **PH.Book Download**, **PH.Book Transfer** e **Number dial**.

Download di rubriche telefoniche dal telefono cellulare

È possibile scaricare e memorizzare in questa unità la rubrica del telefono cellulare.

- Nella rubrica possono essere memorizzate 400 voci per ogni utente (massimo 3 utenti). Ciascuna singola voce può contenere tre numeri telefonici e tre generi.

1 Visualizzare il menu delle funzioni.

Vedere *Introduzione alle funzioni avanzate* nella pagina precedente.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare PH.Book Download.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare la modalità di standby per il download della rubrica.

Il download della rubrica viene avviato automaticamente.
Una volta completato il download della rubrica, viene visualizzata l'indicazione **Data downloaded**.

- Sul display viene visualizzato il numero delle voci trasferite e il numero totale delle voci da trasferire.
- Se sono richiesti ID e password, vedere *Immissione di ID e password* in questa pagina.

Immissione di ID e password

Se sono richiesti ID e password, leggere le seguenti istruzioni per l'immissione di ID e password.

- È possibile immettere fino a 20 caratteri per l'ID e 16 caratteri per la password.

1 Premere DISPLAY per alternare tra lettere e numeri.

Premere ripetutamente **DISPLAY** per alternare i seguenti tipi di carattere:
Alfabeto—Numeri e simboli

2 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per selezionare una lettera.

3 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per spostare il cursore sulla posizione del carattere precedente o successivo.

4 Premere MULTI-CONTROL per definire l'ID e la password.

5 Dopo aver immesso l'ID e la password, utilizzare il telefono cellulare per continuare la procedura.

Trasferimento delle voci nella rubrica dell'unità

È possibile trasferire la rubrica del telefono cellulare in questa unità utilizzando il telefono cellulare.

- Nella rubrica possono essere memorizzate 400 voci per ogni utente (massimo 3 utenti). Ciascuna singola voce può contenere tre numeri telefonici e tre generi.

1 Visualizzare il menu delle funzioni.
Vedere *Introduzione alle funzioni avanzate* a pagina 44.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare PH.Book Transfer.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare la modalità di standby per il trasferimento della rubrica.

4 Utilizzare il telefono cellulare per effettuare il trasferimento della rubrica.
Effettuare il trasferimento della rubrica utilizzando il telefono cellulare. Per ulteriori dettagli, vedere il manuale di istruzioni del telefono cellulare.
Una volta completato il trasferimento della rubrica, viene visualizzata l'indicazione **Data transferred**.

- Sul display viene visualizzato il numero delle voci trasferite e il numero totale delle voci da trasferire.

Impostazione del collegamento automatico

È possibile impostare il collegamento automatico tra il telefono cellulare e questa unità. Se questa funzione è attivata, quando il telefono cellulare e questa unità si trovano a pochi metri di distanza, viene avviato automaticamente il collegamento tra i due dispositivi.

- Con alcuni tipi di telefoni cellulari, potrebbe non essere possibile effettuare il collegamento automatico.

1 Visualizzare il menu delle funzioni.
Vedere *Introduzione alle funzioni avanzate* a pagina 44.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Auto connect.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare il collegamento automatico.

- Per disattivare la funzione di collegamento automatico, premere di nuovo **MULTI-CONTROL**.

Nota

Il collegamento automatico viene effettuato in base all'ordine del numero di registrazione.

Impostazione della risposta automatica

1 Visualizzare il menu delle funzioni.
Vedere *Introduzione alle funzioni avanzate* a pagina 44.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Auto answer.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare la risposta automatica.

- Per disattivare la funzione di risposta automatica, premere di nuovo **MULTI-CONTROL**.

Annullamento dell'eco e riduzione del rumore

1 Visualizzare il menu delle funzioni.
Vedere *Introduzione alle funzioni avanzate* a pagina 44.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Echo cancel.

3 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per selezionare l'impostazione desiderata.
OFF (disattivata)—**LOW**—**MID**—**HIGH**

■ Questa funzione può essere eseguita anche durante una conversazione telefonica. In questo caso, premere **MULTI-CONTROL** per passare a **Echo cancel**.

Attivazione/disattivazione del tono di chiamata

1 Visualizzare il menu delle funzioni.
Vedere *Introduzione alle funzioni avanzate* a pagina 44.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Ring tone nel menu delle funzioni.

3 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per selezionare l'impostazione desiderata.
OFF (disattivata)—**BEEP1**—**BEEP2**—**BEEP3**

Effettuazione di una chiamata immettendo il numero di telefono

Importante

Per eseguire questa operazione, parcheggiare il veicolo e inserire il freno a mano.

1 Visualizzare il menu delle funzioni.
Vedere *Introduzione alle funzioni avanzate* a pagina 44.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Number dial.

■ È inoltre possibile accedere a questo menu dal display di standby premendo **DIRECT** sul telecomando.

3 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per selezionare un numero.

■ È inoltre possibile immettere i numeri premendo da **0** a **9** sul telecomando.

4 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per spostare il cursore sulla posizione precedente o successiva.

■ È possibile immettere fino a 24 cifre.

5 Dopo aver completato l'immissione del numero, premere MULTI-CONTROL.
Viene visualizzata la conferma della chiamata.

6 Premere di nuovo MULTI-CONTROL per effettuare una chiamata.

7 Per terminare la chiamata, premere ☎.

Cancellazione della memoria

1 Visualizzare il menu delle funzioni.
Vedere *Introduzione alle funzioni avanzate* a pagina 44.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Clear memory.

3 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per selezionare una voce.
Phone book (rubrica)—**All clear** (cancellazione completa della memoria)—**Dial preset** (numeri di telefono preselezionati)—**Recent calls** (registro delle chiamate)

■ Se si desidera eliminare tutte le voci della rubrica, del registro delle chiamate e i numeri di telefono di preselezione, selezionare **All clear**.

4 Spingere MULTI-CONTROL a destra per selezionare la voce che si desidera cancellare da questa unità.
Viene visualizzata l'indicazione **Clear memory YES**. La cancellazione della memoria è ora in standby.

■ Se non si desidera cancellare la memoria selezionata, spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra. Il display ritorna alla visualizzazione normale.

5 Premere MULTI-CONTROL per cancellare la memoria.
Viene visualizzata l'indicazione **Cleared** e vengono cancellati i dati della voce selezionata dalla memoria dell'unità.

Aggiunta di un prefisso per le chiamate internazionali

È possibile aggiungere il prefisso per le chiamate internazionali "+" a tutte le chiamate.

1 Visualizzare il menu delle funzioni.
Vedere *Introduzione alle funzioni avanzate* a pagina 44.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Add+ to numbers.

3 Premere MULTI-CONTROL per aggiungere il prefisso a tutte le chiamate.

- Per disattivare la funzione, premere nuovamente **MULTI-CONTROL**.

Modifica dell'ordine di visualizzazione della rubrica

1 Visualizzare il menu delle funzioni.
Vedere *Introduzione alle funzioni avanzate* a pagina 44.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare PH.B.Name view.
Viene visualizzata l'indicazione **Invert names YES**.

3 Premere MULTI-CONTROL per cambiare l'ordine di visualizzazione dei nomi.
Viene visualizzata l'indicazione **Inverted**. Premendo ripetutamente **MULTI-CONTROL** l'ordine di visualizzazione dei nomi viene alternato tra la visualizzazione in base al nome e la visualizzazione in base al cognome.

Selezione della schermata delle chiamate in arrivo

È possibile selezionare una schermata per le chiamate in arrivo. La funzione di selezione della schermata è disponibile per tutti gli utenti, pertanto ogni utente può selezionare una schermata diversa.

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.
Sul display vengono visualizzate le indicazioni **FUNCTION**, **AUDIO**, **ENTERTAINMENT** e **RECEIVING MOVIE**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare RECEIVING MOVIE.
Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.

3 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare la schermata.
Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.
Schermata 1—Schermata 2—Schermata 3—Schermata 4

Regolazione dell'audio

Introduzione alla regolazione dell'audio

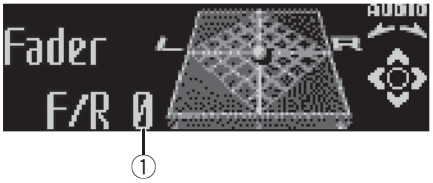

① Display dell'audio
Mostra lo stato della regolazione dell'audio.

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.
Sul display vengono visualizzate le indicazioni **FUNCTION**, **AUDIO** e **ENTERTAINMENT**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare AUDIO.
Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.
Sul display viene visualizzato il nome della funzione audio.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare la funzione audio.
Se si ruota **MULTI-CONTROL**, sul display vengono visualizzate le funzioni audio di seguito riportate.
Fader (regolazione del bilanciamento)—**Powerful** (regolazione dell'equalizzatore grafico)—**50Hz** (regolazione dell'equalizzatore grafico a 7 bande)—**LOUD** (sonorità)—**Sub W.1** (impostazione on/off del subwoofer)—**Sub W.2** (impostazione del subwoofer)—**Bass** (incremento dei bassi)—**HPF** (filtro passa alto)—**SLA** (regolazione del livello della sorgente)—**ASL** (livellatore automatico del suono)

- È inoltre possibile selezionare questa funzione audio premendo **AUDIO** sul telecomando.
- È possibile selezionare **Sub W.2** solo quando l'uscita subwoofer è attivata in **Sub W.1**.
- Quando si seleziona FM come sorgente, non è possibile passare alla funzione **SLA**.
- Per tornare al display di ogni sorgente, premere **BAND**.
- Se nessuna funzione viene attivata entro circa 30 secondi, il display torna automaticamente alla visualizzazione normale, tranne nel caso della funzione **50Hz**.

Uso della regolazione del bilanciamento

È possibile modificare l'impostazione della dissolvenza/bilanciamento in modo che realizzi un ambiente di ascolto ideale per tutti i posti occupati.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Fader.
- Se l'impostazione del bilanciamento è stata regolata in precedenza, viene visualizzata l'indicazione **Balance**.

2 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per regolare il bilanciamento degli altoparlanti anteriori/posteriori.
A ogni pressione di **MULTI-CONTROL** in alto o in basso, il bilanciamento degli altoparlanti anteriori/posteriori viene spostato verso la parte anteriore o quella posteriore.
Viene visualizzata l'indicazione da **F 15** a **R 15** mentre il bilanciamento degli altoparlanti anteriori/posteriori si sposta dalla parte anteriore a quella posteriore.
- **F/R 0** è l'impostazione corretta quando si usano solo due altoparlanti.
- Quando l'impostazione dell'uscita posteriore è **Rear SP:S/W**, non è possibile regolare il bilanciamento degli altoparlanti anteriori/posteriori. Vedere *Impostazione dell'uscita posteriore e del controller del subwoofer* a pagina 57.

3 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per regolare il bilanciamento dell'altoparlante sinistro/destro.
A ogni pressione di **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra, il bilanciamento dell'altoparlante sinistro/destro viene spostato verso la parte sinistra o quella destra.
Viene visualizzata l'indicazione da **L 15** a **R 15** mentre il bilanciamento dell'altoparlante sinistro/destro si sposta da sinistra a destra.

Uso dell'equalizzatore

L'equalizzatore consente di regolare l'equalizzazione in modo che corrisponda alle caratteristiche acustiche dell'interno dell'automobile, in base alle esigenze dell'ascoltatore.

Richiamo delle curve d'equalizzazione

Sono disponibili sette curve d'equalizzazione memorizzate che possono essere richiamare in qualsiasi momento. Ecco la lista delle curve d'equalizzazione.

Display	Curva d'equalizzazione
Powerful	Potente
Natural	Naturale
Vocal	Vocale
Custom 1	Personalizzata 1
Custom 2	Personalizzata 2
Flat	Piatta
SuperBass (S.Bass)	Super bassi

- **Custom 1** e **Custom 2** sono curve d'equalizzazione personalizzate, che possono essere create dall'utente. Le regolazioni possono essere eseguite con un equalizzatore grafico a 7 bande.
- Quando si seleziona **Flat** non viene effettuata nessuna aggiunta o correzione al suono. Questa opzione risulta utile per controllare l'effetto delle curve d'equalizzazione alternando l'opzione **Flat** e una curva d'equalizzazione impostata.

● **Premere EQ per selezionare l'equalizzazione.**

Se si preme ripetutamente **EQ**, sul display vengono visualizzate le seguenti impostazioni dell'equalizzatore:
Powerful—**Natural**—**Vocal**—**Custom 1**—**Custom 2**—**Flat**—**SuperBass (S.Bass)**

Regolazione delle curve d'equalizzazione

Le curve d'equalizzazione fornite dal produttore, con l'eccezione di **Flat**, possono essere regolate con precisione (controllo delle sfumature).

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare la regolazione dell'equalizzatore grafico.

Sul display viene visualizzata l'indicazione **Powerful**.
Se la curva d'equalizzazione è stata selezionata in precedenza, al posto di **Powerful** viene visualizzata la curva selezionata in precedenza.

2 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per selezionare una curva d'equalizzazione.

Ogni volta che si spinge **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra, si seleziona una curva d'equalizzazione nell'ordine seguente:
Powerful—**Natural**—**Vocal**—**Custom 1**—**Custom 2**—**Flat**—**SuperBass (S.Bass)**

3 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per regolare la curva d'equalizzazione.

A ogni pressione di **MULTI-CONTROL** in alto o in basso la curva d'equalizzazione aumenta o diminuisce.
A seconda se la curva d'equalizzazione viene aumentata o diminuita, viene visualizzata un'indicazione compresa tra **+6** e **–4** (o **–6**).

- L'intervallo effettivo di regolazione varia a seconda di quale curva d'equalizzazione è stata selezionata.
- Non è possibile regolare la curva d'equalizzazione con tutte le frequenze impostate su **0**.

Regolazione dell'equalizzatore grafico a 7 bande

Per le curve d'equalizzazione **Custom 1** e **Custom 2**, è possibile regolare il livello di ogni banda.

- Per ogni sorgente è possibile creare una curva **Custom 1** separata. (Il lettore CD incorporato e il lettore multi-CD sono automaticamente impostati alla stessa regolazione di equalizzazione della sorgente.) Se si eseguono regolazioni quando è selezionata una curva diversa da **Custom 2**, le impostazioni della curva d'equalizzazione verranno memorizzate in **Custom 1**.
- È inoltre possibile creare una curva **Custom 2** comune a tutte le sorgenti. Se si eseguono regolazioni quando è selezionata la curva **Custom 2**, la curva **Custom 2** viene aggiornata.

1 Richiamare la curva d'equalizzazione che si desidera regolare.
Vedere *Richiamo delle curve d'equalizzazione* nella pagina precedente.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare la regolazione dell'equalizzatore grafico a 7 bande.
Sul display viene visualizzata la frequenza e il livello (ad esempio, **50Hz +4**).

3 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per selezionare la banda d'equalizzatore da regolare.
Ogni volta che si spinge **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra, si seleziona una banda d'equalizzatore nell'ordine seguente:
50Hz—**125Hz**—**315Hz**—**800Hz**—**2kHz**—**5kHz**—**12.5kHz**

4 Premere MULTI-CONTROL in alto o in basso per regolare il livello della banda d'equalizzatore.
Ogni volta che si spinge **MULTI-CONTROL** in alto o in basso, il livello della banda d'equalizzazione aumenta o diminuisce.
A seconda se il livello viene aumentato o diminuito, viene visualizzata l'indicazione da **+6** a **–6**.

- Quindi, è possibile selezionare un'altra banda e regolarne il livello.

5 Premere BAND per annullare la regolazione dell'equalizzatore grafico a 7 bande.

Regolazione della sonorità

La sonorità compensa le deficienze nelle gamme dei suoni bassi e alti a basso volume.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare LOUD.

2 Premere MULTI-CONTROL per attivare la sonorità.
Sul display viene visualizzata la sonorità (ad esempio, **Mid**).

- Per disattivare la sonorità, premere nuovamente **MULTI-CONTROL**.

3 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per selezionare il livello desiderato.
A ogni pressione di **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra, si seleziona un livello nell'ordine seguente:
Low (basso)—**Mid** (medio)—**High** (alto)

Uso dell'uscita subwoofer

Questa unità è dotata di un'uscita subwoofer che può essere attivata o disattivata.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Sub W.1.

2 Premere MULTI-CONTROL per attivare l'uscita subwoofer.
Sul display viene visualizzata l'indicazione **Normal**. L'uscita subwoofer è attivata.

- Per disattivare l'uscita subwoofer, premere nuovamente **MULTI-CONTROL**.

3 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per selezionare la fase dell'uscita subwoofer.
Spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra per selezionare la fase invertita e sul display viene visualizzata l'indicazione **Reverse**. Spingere **MULTI-CONTROL** a destra per selezionare la fase normale e sul display viene visualizzata l'indicazione **Normal**.

Regolazione delle impostazioni del subwoofer

Se l'uscita subwoofer è attivata, è possibile regolare le frequenze di taglio e il livello di uscita del subwoofer.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Sub W.2.
- Quando l'uscita subwoofer è attivata, è possibile selezionare **Sub W.2**.

2 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per selezionare la frequenza di taglio.
A ogni pressione di **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra, si seleziona una frequenza di taglio nell'ordine seguente:
50Hz—**63Hz**—**80Hz**—**100Hz**—**125Hz**
Solo frequenze più basse di quelle presenti nell'intervallo selezionato vengono emesse dal subwoofer.

3 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per regolare il livello di uscita del subwoofer.
Ogni volta che si spinge **MULTI-CONTROL** in alto o in basso, il livello del subwoofer aumenta o diminuisce. A seconda se il livello aumenta o diminuisce, viene visualizzata l'indicazione da **+6** a **–24**.

Incremento dei bassi

La funzione di incremento dei bassi aumenta il livello dei bassi dei segnali sonori.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Bass.

2 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per selezionare il livello desiderato.
A seconda se il livello aumenta o diminuisce, viene visualizzata l'indicazione da **0** a **+6**.

Uso del filtro passa alto

Se si desidera che i suoni bassi provenienti dalla gamma di frequenza dell'uscita subwoofer non siano riprodotti dagli altoparlanti anteriori o posteriori, attivare la funzione HPF (filtro passa alto). Solo le frequenze più alte di quelle comprese nell'intervallo selezionato vengono emesse dagli altoparlanti anteriori o posteriori.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare HPF.

2 Premere MULTI-CONTROL per attivare il filtro passa alto.
Sul display viene visualizzata l'indicazione **80Hz**. Ora il filtro passa alto è attivato.
- Se il filtro passa alto è stato regolato in precedenza, al posto di **80Hz** verrà visualizzata la frequenza selezionata in precedenza.
- Per disattivare il filtro passa alto, premere nuovamente **MULTI-CONTROL**.

3 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per selezionare la frequenza di taglio.
A ogni pressione di **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra, si seleziona una frequenza di taglio nell'ordine seguente:
50Hz—**63Hz**—**80Hz**—**100Hz**—**125Hz**
Solo le frequenze più alte di quelle comprese nell'intervallo selezionato vengono emesse dagli altoparlanti anteriori o posteriori.

Regolazione dei livelli delle sorgenti

La funzione SLA (regolazione del livello della sorgente) consente di regolare il livello di volume di ogni sorgente per prevenire cambiamenti radicali di volume quando si passa da una sorgente all'altra.

- Le impostazioni sono basate sul livello di volume FM, che rimane immutato.

1 Confrontare il livello di volume FM con il livello della sorgente che si desidera regolare.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare SLA.

3 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per regolare il volume della sorgente.

A ogni pressione di **MULTI-CONTROL** in alto o in basso, il volume della sorgente aumenta o diminuisce.

A seconda se il volume della sorgente viene aumentato o diminuito, viene visualizzata l'indicazione da **SLA +4** a **SLA –4**.

Note

- Con le regolazioni del livello della sorgente è anche possibile regolare il livello di volume MW/LW.
- Il lettore CD incorporato e il lettore multi-CD sono automaticamente impostati allo stesso volume di regolazione del livello della sorgente.
- L'unità esterna 1 e l'unità esterna 2 sono automaticamente impostate allo stesso volume di regolazione del livello della sorgente.

Utilizzo del livellatore automatico del suono

Durante la guida, il rumore nel veicolo cambia in base alla velocità di guida e alle condizioni del manto stradale. Il livellatore automatico del suono (ASL) rileva tali variazioni e aumenta automaticamente il livello del volume, in caso di aumento del rumore. La sensibilità (la variazione del livello del volume rispetto al livello del rumore) del livellatore ASL può essere impostata su cinque livelli diversi.

1 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare ASL.

2 Premere MULTI-CONTROL per attivare il livellatore ASL.

Sul display viene visualizzata l'indicazione **Mid**.

- Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare il livellatore ASL.

3 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per selezionare il livello ASL desiderato.

A ogni pressione di **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra, si seleziona un livello ASL nell'ordine seguente:

Low (basso)—**Mid-L** (medio-basso)—**Mid** (medio)—**Mid-H** (medio-alto)—**High** (alto) ▣

Impostazioni iniziali

Regolazione delle impostazioni iniziali

Utilizzando le impostazioni iniziali, è possibile personalizzare le diverse impostazioni di sistema per ottenere le prestazioni ottimali per questa unità.

① Display delle funzioni
Mostra lo stato della funzione.

1 Premere e tenere premuto SOURCE fino a quando l'unità non si spegne.

2 Premere MULTI-CONTROL e tenerlo premuto fino a quando sul display viene visualizzata l'indicazione Language select.

- È inoltre possibile eseguire questa operazione premendo e tenendo premuto **FUNCTION** sul telecomando.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare una delle impostazioni iniziali.

Ruotare **MULTI-CONTROL** per visualizzare le funzioni nell'ordine di seguito indicato.
Language select (selezione della lingua)—**Calendar** (calendario)—**Clock** (orologio)—**Off clock** (orologio disattivato)—**FM step** (passo di sintonizzazione FM)—**Auto PI** (ricerca automatica PI)—**Warning tone** (tono di avvertenza)—**Face auto open** (funzione di apertura a scorrimento automatica)—**AUX1** (ingresso ausiliario 1)—**AUX2** (ingresso ausiliario 2)—**Dimmer** (varia)—**Brightness** (luminosità)—**S/W control** (uscita posteriore e controller del subwoofer)—**Mute** (silenziamento/attenuazione del suono)—**Demonstration** (dimostrazione delle caratteristiche)—**Reverse mode** (modalità inversa)—**Ever-scroll** (scorrimento costante)—**BT AUDIO** (audio Bluetooth)—**Pin code input** (immissione codice DÌ)—**Edit device name** (modifica del nome dispositivo)—**BT Version Info.** (informazioni sulla versione Bluetooth)—**BT reset** (reimpostazione Bluetooth)—**Software update** (aggiornamento del software)
Attenersi alle impostazioni seguenti per azionare ognuna delle impostazioni.

- È inoltre possibile selezionare la funzione premendo **FUNCTION** sul telecomando.
- Per annullare le impostazioni iniziali, premere **BAND**.
- Non è possibile selezionare **BT AUDIO** quando il lettore audio Bluetooth è stato collegato.

Selezione della lingua del display

Questa unità può visualizzare i comandi sul display in più lingue. È possibile selezionare la lingua desiderata.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.

Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* in questa pagina.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Language select.

3 Premere MULTI-CONTROL per selezionare la lingua.

A ogni pressione di **MULTI-CONTROL** si seleziona una lingua, nell'ordine seguente:
English—**Français**—**Italiano**—**Español**—**Deutsch**—**Nederlands**—**РУССКИЙ**

Impostazione della data

Questo tipo di visualizzazione del calendario viene mostrata sul display quando il telefono è selezionato come sorgente e la funzione di dimostrazione delle caratteristiche è disattivata.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.

Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* in questa pagina.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Calendar.

3 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per selezionare il segmento del display del calendario che si desidera impostare.

Spingendo **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra si seleziona un segmento del display del calendario:

Giorno—Mese—Anno

Il segmento selezionato del display del calendario diventa intermittente.

4 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per impostare il calendario.

Impostazione dell'orologio

Attenersi alle istruzioni seguenti per impostare l'orologio.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.

Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* nella pagina precedente.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Clock.

3 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per selezionare il segmento del display dell'orologio che si desidera impostare.

Spingendo **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra si seleziona un segmento del display dell'orologio:

Ora—Minuto

Il segmento selezionato del display dell'orologio diventa intermittente.

4 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per impostare l'orologio.

Nota

È possibile sincronizzare l'orologio a un segnale orario premendo **MULTI-CONTROL**.

- Se il minuto è compreso nell'intervallo tra **00** e **29**, i minuti vengono arrotondati per difetto. (Ad esempio, **10:18** diventa **10:00**.)
- Se il minuto è compreso nell'intervallo tra **30** e **59**, i minuti vengono arrotondati per eccesso. (Ad esempio, **10:36** diventa **11:00**.)

Attivazione o disattivazione del display della funzione Off Clock

Se la funzione Off Clock è attivata e le sorgenti e la dimostrazione delle caratteristiche sono disattivate, sul display viene visualizzato l'orologio.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.

Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* nella pagina precedente.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Off clock.

3 Per attivare o disattivare il display della funzione Off Clock, premere MULTI-CONTROL.

- Per disattivare la funzione Off Clock, premere nuovamente **MULTI-CONTROL**.

Impostazione del passo di sintonizzazione FM

Normalmente il passo per la sintonizzazione in FM impiegata dalla ricerca di sintonia è 50 kHz. Quando sono attivate le funzioni AF o TA il passo di sintonizzazione cambia automaticamente a 100 kHz. Quando è attivata la funzione AF, è preferibile impostare il passo di sintonizzazione a 50 kHz.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.
Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare FM step.

3 Premere MULTI-CONTROL per selezionare il passo di sintonizzazione FM.
Premendo ripetutamente **MULTI-CONTROL**, si alternano i valori tra 50 kHz e 100 kHz per il passo di sintonizzazione in FM. Il passo di sintonizzazione FM selezionato viene visualizzato sul display.

Nota

Il passo di sintonizzazione rimane a 50 kHz durante la sintonizzazione manuale.

Attivazione/disattivazione della ricerca automatica PI

L'unità può ricercare automaticamente una stazione diversa con la stessa programmazione, anche durante il richiamo delle preselezioni.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.
Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Auto PI.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare la ricerca automatica PI.

- Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare la ricerca automatica PI.

Attivazione/disattivazione del tono di avvertenza

Se il frontalino non viene staccato dall'unità principale entro quattro secondi dallo spegnimento del motore dell'automobile, viene emesso un tono di avvertenza. È possibile disattivare il tono di avvertenza.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.
Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Warning tone.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare il tono di avvertenza.

- Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare il tono di avvertenza.

Attivazione e disattivazione dell'apertura a scorrimento automatica

Questa unità è dotata di un frontalino estraibile come protezione antifurto. Per facilitare la sua estrazione, il frontalino si apre automaticamente. Per impostazione predefinita, questa funzione è attivata.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.
Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Face auto open.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare l'apertura a scorrimento automatica.

- Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare l'apertura a scorrimento automatica.

Attivazione/disattivazione dell'impostazione di un dispositivo ausiliario

È possibile attivare individualmente i singoli dispositivi ausiliari collegati a questa unità. Impostare ciascuna sorgente AUX su ON, quando utilizzata. Per informazioni sul collegamento o l'uso dei dispositivi ausiliari, vedere *Uso della sorgente AUX* a pagina 62.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.

Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare AUX1/AUX2.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare le impostazioni AUX1/AUX2.

- Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare l'apparecchio AUX.

Attivazione/disattivazione del varialuce

Per impedire che il display sia troppo luminoso di notte, quando si accendono le luci dell'automobile il display viene automaticamente attenuato. È possibile attivare o disattivare il varialuce.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.

Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Dimmer.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare il varialuce.

- Per disattivare il varialuce, premere nuovamente **MULTI-CONTROL**.

Regolazione della luminosità

È possibile regolare il livello della luminosità. Inizialmente questa modalità è impostata su **12**.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.

Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Brightness.

3 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per regolare il livello della luminosità.

A seconda se il livello aumenta o diminuisce, viene visualizzata l'indicazione da **0** a **15**.

- Quando il varialuce è in funzione, è possibile regolare il livello della luminosità da **0** a **10**.

Impostazione dell'uscita posteriore e del controller del subwoofer

L'uscita posteriore di questa unità (uscite degli altoparlanti posteriori e uscita posteriore RCA) può essere utilizzata per una connessione con altoparlanti a gamma completa (**Rear SP :F.Range**) o con un subwoofer (**Rear SP :S/W**). Se si imposta l'uscita posteriore su **Rear SP :S/W**, è possibile collegare un subwoofer direttamente a una delle due uscite degli altoparlanti posteriori, senza l'uso di un amplificatore ausiliario.

Inizialmente, l'unità è impostata per essere collegata agli altoparlanti posteriori a gamma completa (**Rear SP :F.Range**).

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.
Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare S/W control.

3 Premere MULTI-CONTROL per passare all'impostazione dell'uscita posteriore.
Premendo **MULTI-CONTROL** si alterna l'impostazione **Rear SP :F.Range** (altoparlanti a gamma completa) e **Rear SP :S/W** (subwoofer) e il relativo stato viene visualizzato sul display.
- Quando nessun subwoofer è collegato all'uscita posteriore, selezionare **Rear SP :F.Range** (altoparlanti a gamma completa).
- Quando nessun subwoofer è collegato all'uscita posteriore, selezionare **Rear SP :S/W** (subwoofer).

Note
- Anche se si cambia l'impostazione, non viene emesso alcun suono a meno che si attivi l'uscita subwoofer (vedere *Uso dell'uscita subwoofer* a pagina 51).
- Se si modifica questa impostazione, l'uscita subwoofer nel menu dell'audio viene riportata alle impostazioni del produttore.
- In questa impostazione sia le uscite degli altoparlanti posteriori che l'uscita posteriore RCA vengono attivate simultaneamente.

Attivazione/disattivazione della funzione di silenziamento/attenuazione del suono

Il suono del sistema viene silenziato o attenuato automaticamente quando viene ricevuto un segnale da un apparecchio dotato di funzione di silenziamento.
- Il suono viene silenziato o attenuato, viene visualizzato **MUTE** o **ATT** e non è possibile effettuare nessuna regolazione dell'audio.
- Il suono del sistema ritorna alle condizioni normali quando il silenziamento o l'attenuazione viene annullata.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.
Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Mute.

3 Premere MULTI-CONTROL per impostare la funzione di silenziamento/attenuazione del telefono.
Premendo **MULTI-CONTROL** si alterna tra **TEL ATT** (attenuazione) e **TEL mute** (silenziamento) e il relativo stato viene visualizzato.

Attivazione/disattivazione della dimostrazione delle caratteristiche

La dimostrazione delle caratteristiche viene avviata automaticamente quando l'unità viene spenta con l'interruttore della chiave di avviamento posizionato su ACC o ON.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.
Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Demonstration.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare la dimostrazione delle caratteristiche.
- Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare la dimostrazione delle caratteristiche.

Note
- Se la dimostrazione delle caratteristiche continua mentre il motore del veicolo è spento, la batteria potrebbe scaricarsi.

- È inoltre possibile attivare o disattivare la funzione di dimostrazione premendo **DISPLAY** quando questa unità è spenta. Per ulteriori dettagli, vedere *Modalità dimostrazione delle caratteristiche* a pagina 9.

Attivazione/disattivazione della modalità inversa

Se non si esegue nessuna operazione per circa 30 secondi, le indicazioni su schermo vengono visualizzate a colori invertiti e continuano a essere invertite ogni 10 secondi.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.
Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Reverse mode.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare la modalità inversa.
- Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare la modalità inversa.

Nota

È inoltre possibile attivare o disattivare la modalità inversa premendo **BAND** quando questa unità è spenta. Per ulteriori dettagli, vedere *Modalità inversa* a pagina 9.

Attivazione/disattivazione della funzione di scorrimento costante

Quando la funzione di scorrimento costante è attivata, sul display scorrono continuamente le informazioni di testo registrate sul CD o sull'iPod. Disattivarla se si desidera che le informazioni scorrano una sola volta.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.
Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Ever-scroll.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare lo scorrimento costante.
- Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare lo scorrimento costante.

Attivazione della sorgente BT Audio

Per utilizzare un lettore audio Bluetooth, è necessario attivare la sorgente **BT Audio**.
Per impostazione predefinita, questa impostazione è attivata. Se non si utilizza **BT Audio**, è possibile disattivarla.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.
Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare BT AUDIO.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare la sorgente BT Audio.
- Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare la sorgente **BT Audio**.
- Se è stato disattivato **BT AUDIO** nelle impostazioni iniziali, il registro dei lettori audio Bluetooth collegati più recentemente, memorizzato in questa unità viene cancellato.

Immissione del codice PIN per il collegamento wireless Bluetooth

Per collegare il telefono cellulare all'unità tramite tecnologia wireless Bluetooth, è necessario immettere il codice PIN sul telefono per verificare il collegamento. Il codice predefinito è **0000**, ma è possibile utilizzare questa funzione per modificarlo.
- Con alcuni lettori audio Bluetooth, potrebbe essere necessario immettere il codice PIN del lettore audio Bluetooth prima di poter impostare questa unità per un collegamento.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.
Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Pin code input.

3 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per selezionare un numero.
- È inoltre possibile premere da **0** a **9** sul telecomando per selezionare un numero.

4 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per spostare il cursore sulla posizione precedente o successiva.

5 Una volta immesso il codice PIN (massimo 16 cifre), premere MULTI-CONTROL per memorizzarlo nell'unità.
- Spingendo **MULTI-CONTROL** a destra sul display di conferma viene nuovamente visualizzata la schermata di immissione codice PIN in cui è possibile modificare il codice PIN.
- Se viene immesso un carattere non valido, i caratteri seguenti non vengono visualizzati.
- Se viene immesso inizialmente un carattere non valido, non è possibile memorizzare il codice PIN.

Modifica del nome del dispositivo

È possibile modificare il nome del dispositivo. Per impostazione predefinita, il nome del dispositivo è impostato su **Pioneer BT unit**.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.
Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Edit device name.

3 Premere DISPLAY per selezionare il tipo di carattere desiderato.
Premere ripetutamente **DISPLAY** per alternare i seguenti tipi di carattere:
Alfabeto (maiuscole)—Alfabeto (minuscole)—Numeri e simboli

4 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per selezionare una lettera dell'alfabeto.

5 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per spostare il cursore sulla posizione del carattere precedente o successivo.

6 Una volta immesso il nome del dispositivo, premere MULTI-CONTROL per memorizzarlo nell'unità.
- Spingendo **MULTI-CONTROL** a destra sul display di conferma viene nuovamente visualizzata la schermata di immissione del nome del dispositivo in cui è possibile modificare il nome del dispositivo.
- Se viene immesso un carattere non valido, i caratteri seguenti non vengono visualizzati.
- Se viene immesso inizialmente un carattere non valido, non è possibile memorizzare il nome del dispositivo.

Visualizzazione della versione del sistema per la riparazione

Nel caso in cui l'unità non dovesse funzionare regolarmente e dovesse essere necessario consultare il rivenditore per la riparazione, è possibile che venga richiesto di specificare le versioni del sistema dell'unità e del modulo Bluetooth. È possibile visualizzare le versioni e confermarle.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.
Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare BT Version Info.
Viene visualizzata la versione del sistema (microprocessore) dell'unità.

3 Spingere MULTI-CONTROL a sinistra per visualizzare la versione del modulo Bluetooth di questa unità.

■ Spingendo **MULTI-CONTROL** a destra viene nuovamente visualizzata la versione del sistema dell'unità.

Reimpostazione del modulo della tecnologia wireless Bluetooth

È possibile eliminare i dati relativi al telefono Bluetooth e al dispositivo audio Bluetooth. Per proteggere i dati personali, si consiglia di eliminare tali dati prima di cedere l'unità ad altre persone. Verranno eliminate le impostazioni seguenti.

- Voci della rubrica del telefono Bluetooth
- Numeri di preselezione del telefono Bluetooth
- Assegnazione della registrazione del telefono Bluetooth
- Registro delle chiamate del telefono Bluetooth
- Registro dei dispositivi audio Bluetooth collegati più recentemente

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.

Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare BT reset.

3 Spingere MULTI-CONTROL a destra per visualizzare una schermata di conferma.

Viene visualizzata l'indicazione **Clear memory YES**. La cancellazione della memoria è ora in standby.

■ Se non si desidera reimpostare la memoria del telefono, spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra. Sul display viene visualizzata la schermata precedente.

4 Premere MULTI-CONTROL per cancellare la memoria.

Viene visualizzata l'indicazione **Cleared** e le impostazioni vengono eliminate.

Aggiornamento del software della connessione Bluetooth

Questa funzione viene utilizzata per aggiornare il software di questa unità all'ultima versione. Per informazioni sul software e sull'aggiornamento, vedere il nostro sito Web.

1 Visualizzare il menu delle impostazioni iniziali.

Vedere *Regolazione delle impostazioni iniziali* a pagina 54.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare Software update.

3 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per selezionare un gruppo appropriato.

4 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare la modalità di trasferimento dati.

■ Per completare l'aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate.

Altre funzioni

Uso della sorgente AUX

È possibile collegare a questa unità due dispositivi ausiliari, ad esempio videoregistratori o dispositivi portatili (venduti separatamente). Quando sono collegati, i dispositivi ausiliari vengono automaticamente rilevati come sorgenti AUX e assegnati all'impostazione **AUX1** o **AUX2**. Di seguito vengono descritte le relazioni tra le sorgenti **AUX1** e **AUX2**.

Informazioni sulle sorgenti AUX1 e AUX2

Per collegare un apparecchio ausiliario a questa unità è possibile seguire due metodi.

Sorgente AUX1:

Quando si collega un dispositivo ausiliario utilizzando un cavo mini plug

- **Collegare il cavo mini plug stereo al connettore di ingresso di questa unità.**

Per ulteriori dettagli, vedere il manuale di installazione.
Questo dispositivo ausiliario viene automaticamente impostato su **AUX1**.

Sorgente AUX2:

Quando si collega un dispositivo ausiliario utilizzando un interconnettore IP-BUS-RCA (venduto a parte)

- **Utilizzare un interconnettore IP-BUS-RCA come il CD-RB20/CD-RB10 (venduto a parte) per collegare quest'unità a un dispositivo ausiliario dotato di uscita RCA.**

Per ulteriori dettagli, vedere il manuale utente dell'interconnettore IP-BUS-RCA.
Questo dispositivo ausiliario viene automaticamente impostato su **AUX2**.

▪ È possibile eseguire questo tipo di collegamento se il dispositivo ausiliario è dotato di uscite RCA.

Selezione della sorgente AUX

- **Premere SOURCE per selezionare AUX come sorgente.**

▪ Se non è stata attivata l'impostazione dell'apparecchio ausiliario, non è possibile selezionare **AUX**. Per ulteriori dettagli, vedere *Attivazione/disattivazione dell'impostazione di un dispositivo ausiliario* a pagina 57.

Impostazione del titolo AUX

È possibile modificare il titolo visualizzato per la sorgente **AUX1** o **AUX2**.

1 Dopo aver selezionato AUX come sorgente, utilizzare MULTI-CONTROL e selezionare FUNCTION per visualizzare TitleInput "A".

2 Immettere un titolo seguendo lo stesso procedimento utilizzato per il lettore CD incorporato.

Per dettagli su questa operazione, vedere *Immissione dei titoli dei dischi* a pagina 24.

Utilizzo dell'unità esterna

Un'unità esterna è un prodotto Pioneer (ad esempio un prodotto disponibile in futuro) che, sebbene incompatibile come sorgente, consente il controllo delle funzioni di base con questa unità. Con questa unità è possibile controllare due unità esterne. Quando si collegano due unità esterne, la loro assegnazione all'unità esterna 1 o all'unità esterna 2 viene impostata automaticamente da questa unità. Di seguito vengono illustrate le operazioni di base dell'unità esterna. Le funzioni assegnate variano a seconda dell'unità esterna selezionata. Per dettagli, vedere il manuale utente dell'unità esterna.

Selezione dell'unità esterna come sorgente

- **Premere SOURCE per selezionare External come sorgente.**

Funzionamento di base

Le funzioni assegnate alle seguenti operazioni variano a seconda dell'unità esterna collegata. Per dettagli, vedere il manuale utente dell'unità esterna collegata.

- **Premere BAND.**
- **Premere e tenere premuto BAND.**
- **Spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.**
- **Spingere e tenere premuto MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.**
- **Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso.**
- **Premere qualsiasi tasto da 1 a 6 sul telecomando.**

Operazioni avanzate

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.
Sul display vengono visualizzate le indicazioni **FUNCTION**, **AUDIO** e **ENTERTAINMENT**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare FUNCTION.
Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare la funzione.
Function1 (funzione 1)—**Function2** (funzione 2)—**Function3** (funzione 3)—**Function4** (funzione 4)—**Auto/Manual** (automatico/manuale)

- È possibile inoltre attivare o disattivare **Function1** premendo **PGM** sul telecomando.

Note

- È inoltre possibile selezionare la funzione premendo **FUNCTION** sul telecomando.
- Per tornare alla visualizzazione normale, premere **BAND**.

Uso dei diversi display di intrattenimento

È possibile utilizzare i display di intrattenimento mentre si ascolta ognuna delle sorgenti sonore.

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.
Sul display vengono visualizzate le indicazioni **FUNCTION**, **AUDIO** e **ENTERTAINMENT**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare ENTERTAINMENT.
Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.

3 Utilizzare MULTI-CONTROL per cambiare il display.
Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.
BGV-1 (aspetto sfondo 1)—**BGV-2** (aspetto sfondo 2)—**BGP-1** (immagine di sfondo 1)—**BGP-2** (immagine di sfondo 2)—**BGP-3** (immagine di sfondo 3)—**BGP-4** (immagine di sfondo 4)—**SIMPLE-1** (visualizzazione semplice 1)—**SIMPLE-2** (visualizzazione semplice 2)—**LEVEL METER** (misuratore livello)—**VISUALIZER-1** (visualizzazione display 1)—**VISUALIZER-2** (visualizzazione display 2)—**VISUALIZER-3** (visualizzazione display 3)—**SPECTRUM ANALYZER-1** (analizzatore di spettro 1)—**SPECTRUM ANALYZER-2** (analizzatore di spettro 2)—**MOVIE** (filmato)—**ENT CLOCK** (orologio di intrattenimento)

- Per tornare al display della riproduzione, premere **BAND**.

Uso del tasto PGM

È possibile utilizzare le funzioni preprogrammate per ciascuna sorgente utilizzando **PGM** sul telecomando.

- **Premere PGM per attivare la pausa quando si selezionano le seguenti sorgenti:**
  - **CD** – Lettore CD incorporato
  - **iPod** – iPod

- **Multi CD** – Lettore multi-CD
- **USB** – Lettore audio portatile USB/memoria USB
- **BT Audio** – Lettore audio Bluetooth
- **DVD** – Lettore DVD/lettore multi-DVD

■ Premere nuovamente **PGM** per disattivare la pausa.

● **Premere PGM e mantenerlo premuto per attivare la funzione BSM quando si seleziona come sorgente il sintonizzatore.**

Tenere premuto **PGM** fino a quando la funzione BSM non viene attivata.

■ Per annullare il processo di memorizzazione, premere nuovamente **PGM**.

● **Premere PGM e mantenerlo premuto per attivare la funzione BSSM quando si seleziona come sorgente la televisione.**

Tenere premuto **PGM** fino a quando la funzione BSSM non viene attivata.

■ Per annullare il processo di memorizzazione, premere nuovamente **PGM**.

Adattatore USB

Funzionamento di base

È possibile utilizzare questa unità per controllare un adattatore USB (ad esempio, CD-UB100), venduto a parte.

Per dettagli relativi al funzionamento, vedere il manuale d'istruzioni dell'adattatore USB. Questa sezione fornisce informazioni sul funzionamento del lettore audio portatile USB/ memoria USB con questa unità diverse da quelle descritte nel manuale d'istruzioni dell'adattatore USB.

- Potrebbe non essere possibile ottenere prestazioni ottimali con questa unità, a seconda del lettore audio portatile USB o del dispositivo di memorizzazione USB collegato.

① Indicatore **WMA/MP3/AAC**
Mostra il tipo di file correntemente in riproduzione.
② Indicatore del numero della cartella
③ Indicatore del numero di brano
④ Indicatore del tempo di riproduzione
⑤ Indicatore della velocità in bit

1 Premere SOURCE per selezionare USB.

2 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per selezionare una cartella.

- Non è possibile selezionare una cartella in cui non sono memorizzati file audio compressi.
- Per ritornare alla cartella 01 (PRINCIPALE), premere e tenere premuto **BAND**. Tuttavia, se la cartella 01 (PRINCIPALE) non contiene file, la riproduzione comincia dalla cartella 02.

3 Per eseguire l'avanzamento rapido o la modalità inversa, spingere e tenere premuto MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.

4 Per saltare a un altro file audio compresso all'indietro o in avanti, spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.

Selezione diretta di un file audio della cartella corrente

Il funzionamento è analogo a quello del lettore CD incorporato.

Per dettagli su questa operazione, vedere *Selezione diretta di un brano* a pagina 22.

Introduzione alle funzioni avanzate

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.

Sul display vengono visualizzate le indicazioni **FUNCTION**, **AUDIO** e **ENTERTAINMENT**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare FUNCTION.

Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.

Sul display viene visualizzato il nome della funzione.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare la funzione.

Ruotare **MULTI-CONTROL** per visualizzare le funzioni nell'ordine di seguito indicato.

Play mode (riproduzione ripetuta)—**Random mode** (riproduzione casuale)—**Scan mode** (lettura a scansione)—**Pause** (pausa)

- È inoltre possibile selezionare la funzione premendo **FUNCTION** sul telecomando.
- Per tornare al display della riproduzione, premere **BAND**.
- Se nessuna funzione viene attivata entro circa 30 secondi, il display torna automaticamente alla visualizzazione normale.

Descrizione delle funzioni e loro funzionamento

Le funzioni **Play mode**, **Random mode**, **Scan mode** e **Pause** vengono controllate in modo analogo a quelle del lettore CD incorporato.

Nome della funzione	Funzionamento
Play mode	Vedere *Selezione di un intervallo di ripetizione* a pagina 22. Tuttavia, gli intervalli di riproduzione ripetuta che è possibile selezionare sono diversi da quelli del lettore CD incorporato. Gli intervalli di riproduzione ripetuta del lettore audio portatile USB/dispositivo di memorizzazione USB sono: • **Track repeat** – Ripete solo il file corrente • **Folder repeat** – Ripete la cartella corrente • **All repeat** – Ripete tutti i file
Random mode	Vedere *Riproduzione di brani in ordine casuale* a pagina 23.
Scan mode	Vedere *Scansione di cartelle e di brani* a pagina 23.
Pause	Vedere *Pausa della riproduzione di un disco* a pagina 23.

Note

- Se durante la riproduzione ripetuta si seleziona un'altra cartella, l'intervallo di riproduzione ripetuta cambia in **All repeat**.
- Se si esegue la ricerca di un brano o l'avanzamento rapido/la modalità inversa durante **Track repeat**, l'intervallo di riproduzione ripetuta cambia in **Folder repeat**.
- Quando viene selezionato **Folder repeat**, non è possibile riprodurre i brani presenti nelle cartelle secondarie della cartella.
- La lettura a scansione consente di eseguire la ricerca di un file nell'intervallo di ripetizione selezionato.
  Quando si usa l'intervallo **Track repeat** o **Folder repeat**, l'inizio di ogni file della cartella viene riprodotto per circa 10 secondi. Quando si usa l'intervallo **All repeat**, l'inizio di ogni file del lettore audio USB portatile/memoria USB viene riprodotto per circa 10 secondi.
- Al termine della scansione, viene avviata nuovamente la riproduzione dei file.

Visualizzazione delle informazioni di testo di un file audio

Il funzionamento è analogo a quello del lettore CD incorporato.
Vedere *Visualizzazione delle informazioni di testo su un disco* a pagina 25.

- Se i caratteri registrati sul file audio non sono compatibili con questa unità, tali caratteri non verranno visualizzati.

Selezione di file dall'elenco dei nomi dei file

Il funzionamento è analogo a quello del lettore CD incorporato.
Vedere *Selezione di brani dall'elenco dei nomi dei file* a pagina 25. ■

Lettore multi-CD

Funzionamento di base

È possibile usare quest'unità per controllare un lettore multi-CD, venduto a parte.

- *Solo le funzioni descritte in questo manuale sono supportate dai lettori multi-CD da 50 dischi.*
- *Questa unità non è progettata per utilizzare le funzioni relative all'elenco dei titoli dei dischi per i lettori multi-CD da 50 dischi. Per informazioni sulle funzioni relative all'elenco dei titoli dei dischi, vedere Selezione di un disco dall'elenco dei titoli dei dischi a pagina 70.*

① Indicatore del numero di disco
② Indicatore del numero di brano
③ Indicatore del tempo di riproduzione

1 Premere SOURCE per selezionare il lettore multi-CD.

2 Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per selezionare il disco che si desidera ascoltare.

■ È inoltre possibile selezionare un disco utilizzando i tasti da **1** a **6** sul telecomando.

- Per i dischi da 1 a 6, premere il tasto del numero corrispondente.
- Per i dischi da 7 a 12, premere e tenere premuti i tasti dei numeri corrispondenti, ad esempio **1** per il disco 7, finché non viene visualizzato sul display il numero del disco.

3 Per eseguire l'avanzamento rapido o la modalità inversa, spingere e tenere premuto MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.

4 Per saltare a un altro brano all'indietro o in avanti, spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.

Note

- Quando il lettore multi-CD completa le operazioni preparatorie, viene visualizzata l'indicazione **Ready**.
- Se viene visualizzato un messaggio di errore del tipo **ERROR-11**, vedere il manuale utente del lettore multi-CD.
- Se non ci sono dischi nel caricatore del lettore multi-CD, viene visualizzata l'indicazione **No Disc**.

Selezione diretta di un brano

Il funzionamento è analogo a quello del lettore CD incorporato.
Per dettagli su questa operazione, vedere *Selezione diretta di un brano* a pagina 22.

Introduzione alle funzioni avanzate

È possibile utilizzare **Compression** *(compressione e DBE) solo con un lettore multi-CD compatibile.*

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.
Sul display vengono visualizzate le indicazioni **FUNCTION**, **AUDIO** e **ENTERTAINMENT**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare FUNCTION.
Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.
Sul display viene visualizzato il nome della funzione.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare la funzione.
Ruotare **MULTI-CONTROL** per visualizzare le funzioni nell'ordine di seguito indicato.

Play mode (ripetizione ripetuta)—**Random mode** (ripetizione casuale)—**Scan mode** (riproduzione a scansione)—**Pause** (pausa)—**Compression** (compressione e DBE)—**ITS play mode** (riproduzione ITS)—**ITS memo** (programmazione ITS)—**TitleInput "A"** (immissione del titolo del disco)

- È inoltre possibile selezionare la funzione premendo **FUNCTION** sul telecomando.
- Per tornare al display della riproduzione, premere **BAND**.
- Se nessuna funzione viene attivata entro circa 30 secondi, il display torna automaticamente alla visualizzazione normale, tranne nel caso delle funzioni **ITS memo** e **TitleInput "A"**.

Descrizione delle funzioni e loro funzionamento

Per le funzioni **Play mode**, **Random mode**, **Scan mode**, **Pause**, **Compression** e **TitleInput "A"**, il funzionamento è analogo a quello del lettore CD incorporato.

Nome della funzione	Funzionamento
Play mode	Vedere *Selezione di un intervallo di ripetizione* a pagina 22. Tuttavia, gli intervalli di riproduzione ripetuta che è possibile selezionare sono diversi da quelli del lettore CD incorporato. Di seguito sono riportati gli intervalli di riproduzione ripetuta del lettore multi-CD incorporato: • **M-CD repeat** – Ripete tutti i dischi contenuti nel lettore multi-CD • **Track repeat**– Ripete solo il brano corrente • **Disc repeat** – Ripete il disco corrente
Random mode	Vedere *Riproduzione di brani in ordine casuale* a pagina 23.
Scan mode	Vedere *Scansione di cartelle e di brani* a pagina 23.
Pause	Vedere *Pausa della riproduzione di un disco* a pagina 23.
Compression	Vedere *Uso della compressione e della funzione BMX* a pagina 23. Nel lettore multi-CD, al posto della funzione BMX è presente la funzione DBE (enfatizzazione dinamica dei bassi). Le impostazioni possono essere alternate come riportato di seguito: **COMP OFF**—**COMP 1**—**COMP 2**—**COMP OFF**—**DBE 1**—**DBE 2**
ITS play mode	Vedere *Uso della lista di riproduzione ITS* nella pagina seguente.
ITS memo	Vedere *Uso della lista di riproduzione ITS* nella pagina seguente.
TitleInput "A"	Vedere *Immissione dei titoli dei dischi* a pagina 70.

Note

- Se durante la riproduzione ripetuta si selezionano altri dischi, l'intervallo di riproduzione ripetuta cambia in **M-CD repeat**.
- Se si esegue la ricerca di un brano o l'avanzamento rapido/la modalità inversa durante **Track repeat**, l'intervallo di riproduzione ripetuta cambia in **Disc repeat**.
- Al termine della scansione del brano o del disco, viene avviata nuovamente la riproduzione dei brani.
- Quando si riproduce un disco CD TEXT su un lettore multi CD compatibile con il formato CD TEXT, non è possibile passare alla funzione **TitleInput "A"**. Sul disco CD TEXT il titolo del disco è già stato registrato.

Uso della lista di riproduzione ITS

La funzione ITS (selezione istantanea di brani) consente di creare una lista di riproduzione dei brani preferiti tra quelli contenuti nel caricatore del lettore multi-CD. Dopo aver aggiunto i brani preferiti alla lista di riproduzione, è possibile attivare la riproduzione ITS e riprodurre solo i brani selezionati.

Creazione di una lista di riproduzione con la programmazione ITS

È possibile utilizzare la funzione ITS per immettere e riprodurre fino a 99 brani per disco, fino a 100 dischi (con i titoli dei dischi). (Nei lettori multi-CD venduti antecedentemente ai modelli CDX-P1250 e CDX-P650, nella lista di riproduzione possono essere memorizzati sino a 24 brani.)

1 Riprodurre il CD che si desidera programmare.
Spingere **MULTI-CONTROL** in alto o in basso per selezionare il CD.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare ITS memo nel menu delle funzioni.

3 Selezionare il brano desiderato spingendo MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.

4 Spingere MULTI-CONTROL in alto per memorizzare il brano correntemente in riproduzione nella lista di riproduzione.
Viene visualizzata l'indicazione **Memory complete** e la selezione correntemente in riproduzione viene aggiunta alla lista di riproduzione.

5 Premere BAND per tornare al display della riproduzione.

Nota

Dopo che sono stati inseriti in memoria i dati relativi a 100 dischi, i dati relativi a un nuovo disco sovrascrivono quelli meno recenti.

Riproduzione a partire dalla lista di riproduzione ITS

La funzione di riproduzione ITS consente di ascoltare i brani immessi nella lista di riproduzione ITS. Quando si attiva la riproduzione ITS, viene avviata la riproduzione dei brani della lista di riproduzione ITS contenuti nel lettore multi-CD.

1 Selezionare l'intervallo di ripetizione.
Vedere *Riproduzione di brani in ordine casuale* a pagina 23.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare ITS play mode nel menu delle funzioni.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare la riproduzione ITS.
Viene avviata la riproduzione dei brani della lista di riproduzione contenuti negli intervalli **M-CD repeat** o **Disc repeat** selezionati in precedenza.

- Se nessun brano dell'intervallo corrente è programmato per la riproduzione ITS, viene visualizzata l'indicazione **ITS empty**.
- Premere nuovamente **MULTI-CONTROL** per disattivare la riproduzione ITS.

Cancellazione di un brano dalla lista di riproduzione ITS

È possibile eliminare un brano dalla lista di riproduzione ITS, se la riproduzione ITS viene attivata.
Se la funzione ITS è già attivata, saltare al punto 2. Se la funzione ITS è disattivata, utilizzare **MULTI-CONTROL**.

1 Riprodurre il CD con il brano che si desidera eliminare dalla lista di riproduzione ITS e attivare la riproduzione ITS.
Vedere *Riproduzione a partire dalla lista di riproduzione ITS* in questa pagina.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare ITS memo nel menu delle funzioni.

3 Selezionare il brano desiderato spingendo MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.

4 Spingere MULTI-CONTROL in basso per eliminare il brano dalla lista di riproduzione ITS.

La selezione correntemente in riproduzione viene cancellata dalla lista di riproduzione ITS e viene avviata la riproduzione del brano successivo.

- Se non ci sono brani della lista di riproduzione nell'intervallo corrente, viene visualizzata l'indicazione **ITS empty** e viene ripresa la riproduzione normale.

5 Premere BAND per tornare al display della riproduzione.

Cancellazione di un CD dalla lista di riproduzione ITS

È possibile eliminare tutti i brani di un CD dalla lista di riproduzione ITS, se la riproduzione ITS viene disattivata.

1 Riprodurre il CD che si desidera eliminare.

Spingere **MULTI-CONTROL** in alto o in basso per selezionare il CD.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare ITS memo nel menu delle funzioni.

3 Spingere MULTI-CONTROL in basso per cancellare tutti i brani del CD correntemente in riproduzione dalla lista di riproduzione ITS.

Tutti i brani del CD correntemente in riproduzione vengono cancellati dalla lista di riproduzione e viene visualizzata l'indicazione **Memory deleted**.

4 Premere BAND per tornare al display della riproduzione.

Uso della funzione del titolo del disco

È possibile immettere i titoli dei CD e visualizzarli. Quindi, è possibile cercare e riprodurre il disco desiderato.

Immissione dei titoli dei dischi

Utilizzare la funzione di immissione del titolo del disco per memorizzare fino a 100 titoli di CD (con la lista di riproduzione ITS) nel lettore multi-CD. Ciascun titolo può essere lungo fino a 10 caratteri.

Per dettagli su questa operazione, vedere *Immissione dei titoli dei dischi* a pagina 24.

- I titoli rimangono in memoria anche dopo che il disco è stato rimosso dal caricatore, e vengono richiamati quando il disco viene reinserito.
- Dopo che sono stati inseriti in memoria i dati relativi a 100 dischi, i dati relativi a un nuovo disco sovrascrivono quelli meno recenti.

Visualizzazione dei titoli dei dischi

È possibile visualizzare le informazioni di testo di qualsiasi disco per il quale è stato immesso il titolo.

Il funzionamento è analogo a quello del lettore CD incorporato.

Vedere *Visualizzazione delle informazioni di testo su un disco* a pagina 25.

Selezione di un disco dall'elenco dei titoli dei dischi

L'elenco dei titoli dei dischi consente di visualizzare l'elenco dei titoli dei dischi immessi nel lettore multi-CD e di selezionarne uno per la riproduzione.

1 Premere LIST quando è visualizzato il display della riproduzione per passare alla modalità dell'elenco dei titoli dei dischi.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare il titolo del disco desiderato.

Ruotare per cambiare titolo del disco. Premere per riprodurre.

- È inoltre possibile modificare il titolo del disco spingendo **MULTI-CONTROL** in alto o in basso.
- Quando si riproduce un disco CD TEXT, spingere **MULTI-CONTROL** a destra per vedere l'elenco dei brani del disco selezionato. Spingere **MULTI-CONTROL** a sinistra per tornare all'elenco dei dischi.
- Se per un disco non è stato immesso nessun titolo, viene visualizzata l'indicazione **No D.Title**.
- Se nel caricatore non è presente alcun disco, accanto al numero del disco viene visualizzata l'indicazione **No Disc**.

Uso della funzione CD TEXT

È possibile utilizzare questa funzione solo con un CD TEXT compatibile con il lettore multi-CD.

Il funzionamento è analogo a quello del lettore CD incorporato.

Vedere *Visualizzazione delle informazioni di testo su un disco* a pagina 25.

Lettore DVD

Funzionamento di base

È possibile usare questa unità per controllare un lettore DVD o un lettore multi-DVD, venduto a parte.

Per dettagli relativi al funzionamento, vedere il Manuale di istruzioni del lettore DVD o del lettore multi-DVD. Questa sezione fornisce informazioni sulle operazioni DVD con questa unità diverse da quelle descritte nel Manuale di istruzioni del lettore DVD o del lettore multi-DVD.

① Indicatore **DVD-V**/**VCD**/**CD**/**MP3**/**WMA**
Mostra il tipo di disco correntemente in riproduzione.

② Indicatore del numero di disco
Mostra il numero del disco correntemente riprodotto quando si utilizza un lettore multi-DVD.

③ Indicatore del numero del titolo/cartella
Mostra il titolo (se viene riprodotto un video DVD) o la cartella (se viene riprodotto un file audio compresso) della selezione correntemente in riproduzione.

④ Indicatore del numero di capitolo/brano
Mostra il capitolo (se viene riprodotto un video DVD) o il brano (se viene riprodotto un CD video, un CD o un file audio compresso) correntemente in riproduzione.

⑤ Indicatore del tempo di riproduzione

1 Premere SOURCE per selezionare il lettore DVD/lettore multi-DVD.

2 Per eseguire l'avanzamento rapido o la modalità inversa, spingere e tenere premuto MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.

3 Per saltare a un altro capitolo/brano all'indietro o in avanti, spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.

Selezione di un disco

- È possibile utilizzare questa funzione esclusivamente se a questa unità è collegato un lettore multi-DVD.

● **Premere uno qualsiasi dei tasti da 1 a 6 sul telecomando per selezionare il disco desiderato.**

Selezione di una cartella

- Questa funzione è disponibile solo se un lettore DVD, compatibile con la riproduzione dei file audio compressi, è collegato a questa unità.

● **Spingere MULTI-CONTROL in alto o in basso per selezionare una cartella.**

Introduzione alle funzioni avanzate

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.
Sul display vengono visualizzate le indicazioni **FUNCTION**, **AUDIO** e **ENTERTAINMENT**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare FUNCTION.
Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.
Sul display viene visualizzato il nome della funzione.

3 Ruotare MULTI-CONTROL per selezionare la funzione.
Ruotare **MULTI-CONTROL** per visualizzare le funzioni nell'ordine di seguito indicato.
Durante la riproduzione video DVD o Video CD
Play mode (riproduzione ripetuta)—**Pause** (pausa)
Durante la riproduzione CD
Play mode (riproduzione ripetuta)—**Random mode** (riproduzione casuale)—**Scan mode** (riproduzione a scansione)—**Pause** (pausa)—**ITS play mode** (riproduzione ITS)—**ITS memo** (immissione ITS)—**TitleInput "A"** (immissione del titolo del disco)
Durante la riproduzione di file audio compressi
Play mode (riproduzione ripetuta)—**Random mode** (riproduzione casuale)—**Scan mode** (lettura a scansione)—**Pause** (pausa)

- È inoltre possibile selezionare la funzione premendo **FUNCTION** sul telecomando.
- Per tornare al display della riproduzione, premere **BAND**.

Descrizione delle funzioni e loro funzionamento

Per le funzioni **Play mode**, **Random mode**, **Scan mode**, **Pause** e **TitleInput "A"**, il funzionamento è analogo a quello del lettore CD incorporato.
Inoltre, per le funzioni **ITS play mode** e **ITS memo**, il funzionamento è analogo a quello del lettore multi-CD.

Nome della funzione	Funzionamento
Play mode	Vedere *Selezione di un intervallo di ripetizione* a pagina 22. Tuttavia, l'intervallo di riproduzione ripetuta che può essere selezionato varia in base al tipo di disco o sistema. Gli intervalli di riproduzione ripetuta del lettore DVD/lettore multi-DVD sono riportati di seguito: Durante la riproduzione PBC di Video CD, non è possibile utilizzare questa funzione. • **Disc repeat** – Ripete il disco corrente • **Folder repeat** – Ripete la cartella corrente • **Title repeat** – Ripete solo il titolo corrente • **Chapter repeat** – Ripete solo il capitolo corrente • **Track repeat** – Ripete il brano corrente
Random mode	Vedere *Riproduzione di brani in ordine casuale* a pagina 23.
Scan mode	Vedere *Scansione di cartelle e di brani* a pagina 23.
Pause	Vedere *Pausa della riproduzione di un disco* a pagina 23.
ITS play mode	Vedere *Uso della lista di riproduzione ITS* a pagina 69.
ITS memo	Vedere *Uso della lista di riproduzione ITS* a pagina 69.
TitleInput "A"	Vedere *Immissione dei titoli dei dischi* a pagina 24.

Note

- Se durante la riproduzione ripetuta si selezionano altri dischi, l'intervallo di riproduzione ripetuta cambia in **Disc repeat**.
- Quando viene riprodotto un CD o un Video CD, se si esegue la ricerca di un brano o l'avanzamento rapido/la modalità inversa durante **Track repeat**, l'intervallo di riproduzione ripetuta cambia in **Disc repeat**.
- Quando viene riprodotto audio compresso, se durante la riproduzione ripetuta si seleziona un'altra cartella, l'intervallo di riproduzione ripetuta cambia in **Disc repeat**.
- Quando viene riprodotto audio compresso, se si esegue la ricerca di un brano o l'avanzamento rapido/la modalità inversa durante **Track repeat**, l'intervallo di riproduzione ripetuta cambia in **Folder repeat**.
- È inoltre possibile collegare a questa unità lettori multi-DVD che dispongono delle funzioni ITS e titolo del disco. In questo caso, è possibile controllare **ITS play mode**, **ITS memo** e l'immissione del titolo del disco.
- La funzione ITS di un lettore DVD è leggermente diversa dalla riproduzione ITS con un lettore multi-CD. Con un lettore multi-DVD, la riproduzione ITS è applicabile esclusivamente alla riproduzione CD. Per ulteriori dettagli, vedere *Uso della lista di riproduzione ITS* a pagina 69. ■

Sintonizzatore TV

Funzionamento di base

È possibile utilizzare questa unità per controllare un sintonizzatore TV, venduto a parte.
Per dettagli relativi al funzionamento, vedere il Manuale di istruzioni del sintonizzatore TV. Questa sezione fornisce informazioni sulle operazioni TV con questa unità diverse da quelle descritte nel Manuale di istruzioni del sintonizzatore TV.

① Indicatore di banda
② Indicatore numero di preselezione
③ Indicatore dei canali

1 Premere SOURCE per selezionare il sintonizzatore TV.

2 Premere BAND per selezionare una banda.
Premere **BAND** fino a quando viene visualizzata la banda desiderata, **TV-1** o **TV-2**.

3 Per eseguire la sintonizzazione manuale, spingere MULTI-CONTROL a sinistra o a destra.

4 Per eseguire la ricerca di sintonia, spingere e tenere premuto MULTI-CONTROL a sinistra o a destra per circa un secondo e poi rilasciare.
Il sintonizzatore esegue la scansione dei canali fino a quando trova un segnale abbastanza forte per una buona ricezione.

- È possibile annullare la ricerca di sintonia spingendo **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra.
- Se si spinge e si tiene premuto **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra è possibile saltare i canali. La ricerca di sintonia viene avviata non appena si rilascia **MULTI-CONTROL**.

Memorizzazione e richiamo delle stazioni di trasmissione

È possibile memorizzare sino a 12 stazioni di trasmissione e quindi richiamarle in seguito.

- È possibile memorizzare fino a 24 stazioni, 12 per ognuna delle due bande TV.

1 Quando viene individuata una stazione che si desidera memorizzare, premere LIST.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL per memorizzare la stazione selezionata.
Ruotare per modificare il numero di preselezione. Tenere premuto per memorizzare.
Il numero di preselezione selezionato lampeggia e rimane acceso. La stazione selezionata viene memorizzata.

3 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare la stazione desiderata.
Ruotare per cambiare stazione. Premere per selezionare.

- È inoltre possibile modificare la stazione spingendo **MULTI-CONTROL** in alto o in basso.
- Se non si attiva l'elenco entro circa 30 secondi, il display torna automaticamente alla visualizzazione normale.

Utilizzo del telecomando

È inoltre possibile memorizzare e richiamare le stazioni assegnate ai numeri di preselezione sintonia da **P.CH 1** a **P.CH 6** usando il telecomando.

● **Quando viene individuata una stazione che si desidera memorizzare, premere uno dei tasti di preselezione sintonia da 1 a 6, mantenendolo premuto fino a quando il numero di preselezione non cessa di lampeggiare.**
Il numero premuto lampeggia nell'indicatore di preselezione sintonia e rimane quindi acceso. La stazione selezionata risulta quindi memorizzata.
Da questo momento, premendo lo stesso tasto di preselezione sintonia, la stazione desiderata viene richiamata dalla memoria.
■ Un altro modo per richiamare dalla memoria le stazioni assegnate ai numeri di preselezione sintonia, consiste nello spingere **MULTI-CONTROL** in alto o in basso.

Memorizzazione delle stazioni di trasmissione più forti in sequenza

1 Premere MULTI-CONTROL per visualizzare il menu principale.
Sul display vengono visualizzate le indicazioni **FUNCTION**, **AUDIO** e **ENTERTAINMENT**.

2 Utilizzare MULTI-CONTROL e selezionare FUNCTION per visualizzare BSSM.
Ruotare per cambiare opzione di menu. Premere per selezionare.
■ È inoltre possibile selezionare la funzione premendo **FUNCTION** sul telecomando.

3 Premere MULTI-CONTROL per attivare la funzione BSSM.
Viene visualizzata l'indicazione **Searching**. Mentre viene visualizzata l'indicazione **Searching**, le 12 più forti stazioni di trasmissione vengono memorizzate, dal canale più basso verso il più alto. Al termine, viene visualizzato l'elenco canali preselezionati.
■ Per annullare il processo di memorizzazione, premere nuovamente **MULTI-CONTROL**.

4 Utilizzare MULTI-CONTROL per selezionare la stazione desiderata.
Ruotare per cambiare stazione. Premere per selezionare.
■ È inoltre possibile modificare la stazione spingendo **MULTI-CONTROL** in alto o in basso.
■ Per tornare al display dei canali, premere **BAND**.
■ Se non si attiva l'elenco entro circa 30 secondi, il display torna automaticamente alla visualizzazione normale.

Nota

La memorizzazione delle stazioni di trasmissione tramite la funzione BSSM può comportare la sostituzione delle stazioni di trasmissione memorizzate usando i numeri di preselezione da **P.CH 1** a **P.CH12**. ■

Risoluzione dei problemi

iPod

Sintomo	Causa	Azione
L'iPod non funziona correttamente.	I cavi sono collegati in modo non corretto.	Scollegare il cavo dall'iPod. Quando viene visualizzato il menu principale dell'iPod, collegare nuovamente il cavo. Reimpostare l'iPod.

Audio/telefono Bluetooth

Sintomo	Causa	Azione
Non si ottiene la riproduzione della sorgente audio Bluetooth.	È in corso una chiamata con il telefono cellulare collegato Bluetooth.	La sorgente audio verrà regolarmente riprodotta non appena si completerà la conversazione telefonica in corso.
	Si stanno eseguendo operazioni con il telefono cellulare collegato Bluetooth.	Si suggerisce d'interrompere l'uso del telefono cellulare.
	È stata fatta, e quindi subito interrotta, una chiamata con il telefono cellulare Bluetooth. Di conseguenza la comunicazione tra il telefono stesso e questa unità non è stata correttamente terminata.	Ripristinare la connessione Bluetooth tra il telefono e l'unità.

Spiegazione dei messaggi di errore

Quando si contatta il rivenditore o il Centro assistenza Pioneer più vicino, accertarsi di riportare il messaggio di errore.

Lettore CD incorporato

Messaggio	Causa	Azione
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco sporco	Pulire il disco.
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco graffiato	Sostituire il disco.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Elettrica o meccanica	Spegnere e accendere il motore oppure passare a una sorgente diversa e poi di nuovo al lettore CD.
ERROR-15	Il disco inserito non contiene dati	Sostituire il disco.
ERROR-22, 23	Il formato CD non può essere riprodotto	Sostituire il disco.
No Audio	Il disco inserito non contiene file che è possibile riprodurre	Sostituire il disco.
PROTECT	Tutti i file nel disco inserito sono protetti da tecnologia DRM	Sostituire il disco.
TRK SKIPPED	Il disco inserito contiene file WMA protetti da tecnologia DRM	Sostituire il disco.

iPod

Messaggio	Causa	Azione
ERROR-11	Errore di comunicazione	Scollegare il cavo dall'iPod. Quando viene visualizzato il menu principale dell'iPod, collegare nuovamente il cavo. Reimpostare l'iPod.
ERROR-21	Versione dell'iPod obsoleta	Aggiornare la versione dell'iPod.
ERROR-30	Errore dell'iPod	Reimpostare l'iPod.

ERROR-A0	L'iPod non si carica ma funziona correttamente	Verificare che il cavo di collegamento dell'iPod non sia in cortocircuito (ad esempio, bloccato da oggetti di metallo). Dopo aver verificato, girare l'interruttore di accensione su OFF e quindi su ON, oppure scollegare l'iPod e collegarlo nuovamente.
No Songs	Nessun brano	Scaricare i brani sull'iPod.
STOP	Nessun brano presente nella lista corrente	Selezionare una lista che contenga brani.

Audio/telefono Bluetooth

Messaggio	Causa	Azione
ERROR-10	L'unità Bluetooth incorporata ha rilevato un errore	Ruotare l'interruttore della chiave di avviamento sulle posizioni OFF e ON.
ERROR-80	La memoria FLASH ROM incorporata ha rilevato un errore	Ruotare l'interruttore della chiave di avviamento sulle posizioni OFF e ON.

Linee guida per l'uso dei dischi e del lettore

- Utilizzare esclusivamente dischi che riportino uno dei due seguenti loghi.

- Utilizzare esclusivamente dischi convenzionali, completamente circolari. Non utilizzare dischi dalla forma irregolare.

- Utilizzare CD da 12 o 8 cm. Non usare un adattatore quando si usano CD da 8 cm.
- Nel vano d'inserimento dei CD non inserire nient'altro che CD.
- Non utilizzare dischi rotti, incrinati, piegati o altrimenti danneggiati, in quanto potrebbero danneggiare il lettore.
- Non è possibile la riproduzione di dischi CD-R/CD-RW senza chiusura della sessione.
- Non toccare la superficie registrata dei dischi.
- Quando non si utilizzano, conservare i dischi nelle rispettive custodie.
- Evitare di lasciare i dischi in ambienti eccessivamente caldi o esposti alla luce solare diretta.
- Non attaccare etichette, non scrivere e non applicare prodotti chimici sulla superficie dei dischi.
- Per pulire un CD, passare delicatamente un panno morbido sul disco procedendo dal centro verso l'esterno.
- La formazione di condensa potrebbe temporaneamente limitare le prestazioni del lettore. In tal caso, lasciarlo raggiungere una temperatura più alta per circa un'ora. Inoltre, pulire i dischi che dovessero presentare condensa con un panno morbido.
- La riproduzione dei dischi potrebbe non essere possibile a causa delle caratteristiche del disco, del formato del disco, dell'applicazione di registrazione, dell'ambiente di riproduzione, delle condizioni di conservazione e così via.
- Le informazioni di testo potrebbero non essere visualizzate correttamente, a seconda dell'ambiente di registrazione.
- Le asperità della strada possono far interrompere la riproduzione di un disco.
- Prima di utilizzare i dischi, leggere le relative avvertenze.

Dual Disc

- I supporti Dual Disc sono dischi con due lati: un CD registrabile per l'audio su un lato e un DVD registrabile per i video sull'altro lato.
- Poiché il lato CD dei Dual Disc non è fisicamente compatibile con gli standard CD generali, potrebbe non essere possibile riprodurre il lato CD con questa unità.
- Il caricamento e l'espulsione frequenti di un Dual Disc, possono provocare la presenza di graffi sul disco. Graffi profondi possono determinare problemi di riproduzione sull'unità. In alcuni casi, il Dual Disc potrebbe rimanere bloccato nel vano di inserimento disco e non essere espulso. Per prevenire questi inconvenienti, si consiglia di non utilizzare Dual Disc con questa unità.
- Fare riferimento alle informazioni fornite dal produttore del disco per informazione dettagliate sui Dual Disc.

File audio compressi

- A seconda della versione di Windows Media Player utilizzata per codificare i file WMA, i nomi degli album e altre informazioni di testo potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- A seconda del software (o della versione del software) utilizzato per codificare i file audio, questa unità potrebbe non funzionare correttamente.
- Quando si avvia la riproduzione dei file WMA/AAC codificati con dati immagine, potrebbe intercorrere un ritardo di alcuni istanti.
- Conformità ISO 9660 di livello 1 e livello 2. Con questo lettore sono compatibili i file system Romeo e Joliet.
- È possibile la riproduzione multi-sessione.
- I file compressi non sono compatibili con il trasferimento dati scrittura a pacchetti.
- Per i nomi dei file (incluse le estensioni come .wma, .mp3, .m4a o .wav) o i nomi delle cartelle, è possibile visualizzare esclusivamente 64 caratteri.
- La sequenza di selezione delle cartelle o altre operazioni potrebbero risultare differenti, a seconda del software utilizzato per la codifica o la scrittura.
- Indipendentemente dalla durata dell'intervallo vuoto tra i brani della registrazione originale, i dischi contenenti file audio compressi verranno riprodotti con una breve pausa tra i brani.
- È necessario utilizzare correttamente le estensioni file come .wma, .mp3, .m4a o .wav.
- Il testo cirillico da visualizzare su questa unità deve essere codificato con i seguenti set di caratteri:
  - Unicode (UTF-8, UTF-16)
  - Set di caratteri diversi dagli Unicode utilizzati in ambiente Windows e impostati come cirillico nell'impostazione multilingue
- Quando si utilizza il testo cirillico per i nomi dei file (incluse le estensioni come .wma, .mp3, m4a o .wav) o i nomi delle cartelle, è possibile visualizzare esclusivamente 32 caratteri.

Esempio di gerarchia

: Cartella
: File audio compresso

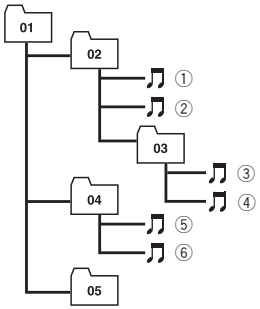

- Questa unità assegna numeri alle cartelle. L'utente non può assegnare numeri alle cartelle.
- È consentita una gerarchia di cartelle con un massimo di otto livelli. Tuttavia, una gerarchia pratica delle cartelle è inferiore a due livelli.
- È possibile riprodurre fino a 99 cartelle su un disco.

Compatibilità audio compressa

WMA

- Formato compatibile: WMA codificato con Windows Media Player
- Velocità in bit: da 48 kbps a 320 kbps (CBR), da 48 kbps a 384 kbps (VBR)
- Frequenza di campionamento: da 32 kHz a 48 kHz
- Compatibilità Windows Media Audio 9 Professional, Lossless, Voice: no

MP3

- Velocità in bit: da 8 kbps a 320 kbps
- Frequenza di campionamento: da 16 kHz a 48 kHz (32, 44,1, 48 kHz per l'enfatizzazione)
- Versioni tag ID3 compatibili: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (alla versione tag ID3 2.x viene data la priorità rispetto alla versione 1.x.)
- Compatibilità lista di riproduzione m3u: no
- Compatibilità MP3i (MP3 interattivo), mp3 PRO: no

AAC

- Formato compatibile: AAC codificato da iTunes®
- Frequenza di campionamento: da 11,025 kHz a 48 kHz
- Velocità di trasmissione: da 16 kbps a 320 kbps
- Apple Lossless: no

WAV

- Formato compatibile: PCM lineare (LPCM), MS ADPCM
- Bit di quantizzazione lineare: 8 e 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
- Frequenza di campionamento: da 16 kHz a 48 kHz (LPCM), da 22,05 kHz a 44,1 kHz (MS ADPCM) ■

Informazioni sul dispositivo iPod

ATTENZIONE

- Pioneer non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale perdita di dati dall'iPod anche se i dati vengono persi durante l'uso con questa unità.
- Non lasciare l'iPod esposto alla luce solare diretta per periodi di tempo prolungati. L'esposizione prolungata alla luce solare diretta può provocare malfunzionamenti dell'iPod causati dalla conseguente alta temperatura.
- Non lasciare l'iPod in ambienti con temperature elevate.
- Durante la guida fissare saldamente l'iPod. Non lasciar cadere l'iPod sul fondo della vettura, dove potrebbe incastrarsi sotto il pedale del freno o dell'acceleratore.

Per dettagli, vedere la documentazione dell'iPod.

Informazioni sulle impostazioni dell'iPod

- Non è possibile utilizzare l'equalizzatore dell'iPod sui prodotti Pioneer. Si consiglia di disattivare l'equalizzatore dell'iPod prima di collegare l'iPod a questa unità.
- Non è possibile disattivare l'opzione di ripetizione dell'iPod se il dispositivo viene utilizzato con questa unità. Anche l'opzione viene disattivata, viene automaticamente attivata per tutti i brani quando si collega l'iPod a questa unità.■

Profili Bluetooth

- Per utilizzare la tecnologia wireless Bluetooth, i dispositivi devono essere in grado di interpretare alcuni profili. I seguenti profili sono compatibili con questa unità.
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
  - GAP (Generic Access Profile)
  - SDP (Service Discovery Protocol)
  - OPP (Object Push Profile)
  - HFP (Hands Free Profile)
  - PBAP (Phone Book Access Profile)
  - SPP (Serial Port Profile)■

Dati tecnici

Generali

Alimentazione ..... 14,4 V di c.c. (variazioni consentite da 12,0 V a 14,4 V)
Messa a terra ..... Negativa
Consumo massimo ..... 10,0 A
Dimensioni (L × A × P):
DIN
Unità principale ... 178 mm × 50 mm × 165 mm
Pannello anteriore ..... 188 mm × 58 mm × 16 mm
D
Unità principale ... 178 mm × 50 mm × 165 mm
Pannello anteriore ..... 170 mm × 45 mm × 16 mm
Peso ..... 1,7 kg

Audio

Potenza d'uscita massima ..... 50 W × 4
50 W × 2/4 Ω + 70 W × 1/2 Ω (per il subwoofer)
Potenza d'uscita continua ..... 22 W × 4 (da 50 Hz a 15 000 Hz, 5% THD, carico 4 Ω, entrambi i canali)
Impedenza di carico ..... da 4 Ω a 8 Ω × 4
da 4 Ω a 8 Ω × 2 + 2 Ω × 1
Livello massimo di uscita .... 4 V
Equalizzatore (equalizzatore grafico a 7 bande):
Frequenze ..... 50/125/315/800/2k/5k/12,5k Hz
Guadagno ..... ±12 dB
HPF:
Frequenze ..... 50/63/80/100/125 Hz
Pendenza ..... –12 dB per ottava
Subwoofer (mono):
Frequenze ..... 50/63/80/100/125 Hz
Pendenza ..... –18 dB per ottava
Guadagno ..... da +6 dB a –24 dB
Fase ..... Normale e invertita
Incremento dei bassi:
Guadagno ..... da +12 dB a 0 dB

Lettore CD

Sistema ..... Sistema audio per compact disc
Dischi utilizzabili ..... Compact disc
Rapporto segnale/rumore ... 94 dB (a 1 kHz) (rete IEC-A)
Numero di canali ..... 2 (stereo)
Formato di decodifica MP3 ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Formato di decodifica WMA ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2 canali audio) (Windows Media Player)
Formato di decodifica AAC ..... AAC MPEG-4 (codifica solo tramite iTunes®) (.m4a) (Ver. 7,2 e precedente)
Formato segnale WAV ..... PCM lineare & MS ADPCM

Sintonizzatore FM

Gamma di frequenza ..... da 87,5 MHz a 108,0 MHz
Sensibilità ..... 8 dBf (0,7 μV, 75 Ω, mono, rapporto S/R: 30 dB)
Rapporto segnale/rumore ... 75 dB (rete IEC-A)

Sintonizzatore MW

Gamma di frequenza ..... da 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)
Sensibilità ..... 18 μV (rapporto S/R: 20 dB)
Rapporto segnale/rumore ... 65 dB (rete IEC-A)

Sintonizzatore LW

Gamma di frequenza ..... da 153 kHz a 281 kHz
Sensibilità ..... 30 μV (rapporto S/R: 20 dB)
Rapporto segnale/rumore ... 65 dB (rete IEC-A)

Bluetooth

Versione ..... Certificato Bluetooth 2.0
Potenza di uscita ..... +4 dBm max. (Classe di potenza 2)

Questo prodotto è conforme al DM 28/8/1995, N° 548, ottemperando alle prescrizioni di cui al DM 25/6/1985 (par. 3, All. A) e DM 27/8/1987 (All. I).

Nota

Caratteristiche tecniche e design sono soggetti a eventuali modifiche senza preavviso a causa di migliorie. ■

Inhoud

Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit Pioneer-product.

Lees de instructies in deze handleiding goed door zodat u het toestel op de juiste manier leert te bedienen. *Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plaats zodat u hem altijd bij de hand hebt voor later.*

01 Vóór u begint

Informatie over dit toestel **85**
Gebruiksomgeving **87**
Bezoek onze website **87**
Bij problemen **87**
Het toestel tegen diefstal beveiligen **87**
– Het voorpaneel verwijderen **87**
– Het voorpaneel bevestigen **87**
De microprocessor resetten **88**
Informatie over de demofuncties **88**
Gebruik en onderhoud van de afstandsbediening **89**
– De batterij plaatsen **89**
– Gebruik van de afstandsbediening **89**

02 Bediening van het toestel

Wat is wat **90**
– Hoofdtoestel **90**
– Afstandsbediening **91**
Basisbediening **92**
– Stroom aan/uit **92**
– Signaalbronnen selecteren **92**
– Het volume afstellen **92**
Tuner **93**
– Basisbediening **93**
– Frequenties van zenders opslaan en oproepen **94**
– Geavanceerde bediening **94**
– Frequenties van de sterkste zenders opslaan **95**
– Op sterke signalen afstemmen **95**
– Alternatieve frequenties kiezen **95**
– Verkeersberichten ontvangen **96**
– PTY-functies **97**
– Radiotekst **98**
– PTY-lijst **99**
Ingebouwde cd-speler **100**
– Basisbediening **100**
– Een fragment direct selecteren **101**
– Geavanceerde bediening **101**
– Een herhaalbereik selecteren **102**
– Fragmenten in willekeurige volgorde afspelen **102**
– Mappen en fragmenten scannen **102**
– Het afspelen van een disc onderbreken **103**
– Compressie en BMX gebruiken **103**
– Elk 10e fragment op de huidige disc of in de huidige map zoeken **103**
– Functies voor disctitels **103**
– De tekstinformatie van de disc weergeven **104**
– Fragmenten uit de lijst met fragmenttitels selecteren **105**
– Fragmenten uit de lijst met bestandsnamen selecteren **105**
Muziek op de iPod afspelen **106**
– Basisbediening **106**
– Naar een song bladeren **106**
– Tekstinformatie op de iPod weergeven **107**
– Geavanceerde bediening **107**
– Herhaalde weergave **107**
– Songs in willekeurige volgorde afspelen (shuffle) **107**
– Alle songs in willekeurige volgorde afspelen (shuffle all) **108**
– Een song onderbreken **108**
– De weergavesnelheid van een audioboek wijzigen **108**
Bluetooth-audio **109**
– Verbinding maken met een Bluetooth-audiospeler **109**
– De verbinding met een Bluetooth-audiospeler verbreken **110**
– Basisbediening **110**
– Geavanceerde bediening **111**
– Muziek afspelen op een Bluetooth-audiospeler **111**
– Het afspelen stoppen **111**
– Automatisch verbinding maken met een Bluetooth-audiospeler **111**
– Het BD-adres (Bluetooth-apparaatadres) weergeven **112**
Bluetooth-telefoon **112**

– Het toestel instellen voor handsfree telefoneren **113**
– Verbinding maken en pairen **113**
– Verbinding maken/verbreken met een mobiele telefoon **114**
– Een telefoongesprek voeren **117**
– Een telefoongesprek aannemen **118**
– De telefoonlijst **119**
– De gespreksgeschiedenis **119**
– Het telefoonboek **119**
– Voorkeuzenummers **121**
– Geavanceerde bediening **123**
– Het telefoonboek van de mobiele telefoon downloaden **124**
– Items naar het telefoonboek overzetten **124**
– Automatisch verbinden instellen **125**
– Automatisch beantwoorden instellen **125**
– Echo- en ruisonderdrukking **125**
– Het belsignaal in- of uitschakelen **125**
– Iemand opbellen door het telefoonnummer in te voeren **125**
– Het geheugen wissen **126**
– De prefix voor internationale nummers toevoegen **126**
– De sorteerwijze van het telefoonboek wijzigen **126**
– Het scherm voor inkomende gesprekken selecteren **127**

Audio-instellingen **127**
– Audio-instellingen **127**
– De balansinstelling **128**
– De equalizer **128**
– De loudness aanpassen **129**
– De subwoofer-uitgang **130**
– De lage tonen versterken **130**
– Het high pass filter **130**
– Het bronniveau aanpassen **131**
– Automatische volumeaanpassing **131**

Begininstellingen **132**
– De begininstellingen aanpassen **132**
– De taal van het display selecteren **132**
– De datum instellen **132**
– De klok instellen **133**
– In- en uitschakelen van het uit-klokdisplay **133**
– De FM-afstemstap instellen **133**
– De automatische PI-zoekfunctie in- of uitschakelen **134**
– De waarschuwingstoon in- of uitschakelen **134**
– Het voorpaneel automatisch openen **134**
– De externe ingang in- of uitschakelen **134**
– De dimmer in- of uitschakelen **134**
– De helderheid aanpassen **135**
– De achteruitgang en de subwoofer instellen **135**
– Het geluid tijdelijk uitschakelen/dempen **136**
– De functiedemo inschakelen **136**
– De tegengestelde modus inschakelen **136**
– Ever Scroll inschakelen **137**
– De signaalbron BT Audio activeren **137**
– De pincode invoeren voor Bluetooth draadloze verbinding **137**
– De apparaatnaam wijzigen **138**
– De systeemversie opvragen in geval van reparatie **138**
– De Bluetooth-module resetten **138**
– De software voor Bluetooth bijwerken **139**

Overige functies **139**
– De AUX-signaalbron **139**
– Gebruik van een extern toestel **140**
– De verschillende entertainment-displays **141**
– De PGM-knop **141**

03 Verkrijgbare accessoires
USB-adapter **142**
– Basisbediening **142**

– Een audiobestand in de huidige map rechtstreeks selecteren **142**
– Geavanceerde bediening **142**
– De tekstinformatie bij een audiobestand weergeven **143**
– Bestanden uit de lijst met bestandsnamen selecteren **143**

Multi-cd-speler **144**
– Basisbediening **144**
– Een fragment direct selecteren **144**
– Geavanceerde bediening **144**
– ITS-speellijsten **145**
– Functies voor disctitels **147**
– Functies voor cd-text **147**

Dvd-speler **148**
– Basisbediening **148**
– Een disc selecteren **148**
– Een map selecteren **148**
– Geavanceerde bediening **148**

Tv-tuner **150**
– Basisbediening **150**
– Zenders opslaan en oproepen **150**
– De sterkste zenders op volgorde opslaan (BSSM) **151**

Aanvullende informatie

Problemen verhelpen **152**
Foutmeldingen **152**
Richtlijnen voor het gebruik van discs en de speler **153**
Dual discs **154**
Gecomprimeerde audiobestanden **154**
– Voorbeeld van een boomstructuur **155**
– Compatibiliteit met gecomprimeerde audio **155**

Bediening van de iPod **155**
– Informatie over iPod-instellingen **156**

Bluetooth-profielen **156**
Technische gegevens **157**

Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte elektronische producten.

In de lidstaten van de EU en in Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren afgedankte elektronische producten gratis bij de daarvoor bestemde verzamelplaatsen inleveren. Als u een soortgelijk nieuw product koopt, kunt u het afgedankte product ook bij uw verkooppunt inleveren.
Als u in een ander land woont, neem dan contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over het weggooien van afgedankte producten.
Op die manier zorgt u ervoor dat uw afgedankte product op de juiste wijze wordt verwerkt, hergebruikt en gerecycled, zonder schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Informatie over dit toestel

De frequenties waarop de tuner van dit toestel kan worden afgestemd, zijn in gebruik in West-Europa, Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Oceanië. Gebruik van het toestel in andere gebieden kan een slechte ontvangst tot gevolg hebben. De RDS-functie (radiodatasysteem) werkt alleen in gebieden waar de FM-zenders RDS-signalen uitzenden.

LET OP

- Zorg ervoor dat dit toestel niet met vloeistof in aanraking komt. Een elektrische schok kan daarvan het gevolg zijn. Bovendien kan contact met vloeistoffen rookvorming, oververhitting en andere schade aan het toestel veroorzaken.
- "KLASSE 1 LASERPRODUCT"
  Dit product bevat een laserdiode van een hogere klasse dan 1. Uit veiligheidsoverwegingen mag u de behuizing niet verwijderen en niet proberen toegang te krijgen tot de binnenzijde van het toestel. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan gekwalificeerd personeel.
- De Pioneer CarStereo-Pass wordt alleen in Duitsland gebruikt.
- Houd deze handleiding bij de hand zodat u de bedieningsprocedures en de te nemen voorzorgsmaatregelen kunt opzoeken.
- Houd het volume altijd laag genoeg om geluiden van buiten het voertuig te kunnen blijven horen.
- Bescherm dit toestel tegen vocht.
- Als de accu losgekoppeld wordt of leeg raakt, wordt het voorkeuzegeheugen gewist en zult u het toestel opnieuw moeten programmeren.

Informatie over WMA

Het logo Windows Media™ dat op de doos is afgedrukt, geeft aan dat dit toestel WMA-gegevens kan afspelen.
WMA staat voor Windows Media Audio en verwijst naar een audiocompressietechnologie die door Microsoft Corporation is ontwikkeld. WMA-gegevens kunnen met de Windows Media Player versie 7 of hoger worden gecodeerd.
Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

- Een juiste werking van dit toestel is afhankelijk van de toepassing waarmee de WMA-bestanden zijn gecodeerd.

Informatie over MP3

Dit product is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel privégebruik. Het mag niet in een commerciële omgeving worden gebruikt voor realtime-uitzendingen (over land, via satelliet, kabel en/of andere media), voor uitzendingen/streaming via internet, intranet en/of andere netwerken, of in andere elektronische distributiesystemen zoals betaalradio of audio-op-aanvraagtoepassingen. Hiervoor is een aparte licentie nodig. Kijk voor meer informatie op
http://www.mp3licensing.com.

Informatie over AAC

AAC staat voor Advanced Audio Coding en verwijst naar een standaard voor audiocompressietechnologie die wordt gebruikt met MPEG 2 en MPEG 4.
U kunt verschillende toepassingen gebruiken om AAC-bestanden te coderen, maar deze toepassingen gebruiken verschillende bestandsformaten en extensies bij het coderen.
Dit toestel speelt AAC-bestanden af die zijn gecodeerd met iTunes®.
iTunes is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

Informatie over Bluetooth

Bluetooth is een technologie voor draadloze verbindingen over korte afstanden, ter vervanging van kabelverbindingen tussen mobiele telefoons, handheld-computers en andere apparaten. Bluetooth werkt in het frequentiebereik van 2,4 GHz en geeft spraak en gegevens door met snelheden tot 1 megabit per seconde. Bluetooth werd in 1998 gelanceerd door een 'special interest group' (SIG) die bestond uit Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba en IBM, en wordt momenteel door ongeveer 2 000 bedrijven wereldwijd verder ontwikkeld.

- Het merk Bluetooth en de logo's daarvan zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. Pioneer Corporation gebruikt deze onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

iPod®-compatibiliteit

Met dit toestel kunt u een iPod bedienen en songs op een iPod afspelen.

- Alleen de volgende soorten iPod kunnen met dit toestel gebruikt worden. Ondersteunde versies van de iPod-software worden hieronder genoemd. Oudere versies van de iPod-software worden mogelijk niet door dit toestel ondersteund.
  - iPod derde generatie (softwareversie 2.3.0)
  - iPod vierde generatie (softwareversie 3.1.1)
  - iPod photo (softwareversie 1.2.1)
  - iPod vijfde generatie (softwareversie 1.2.1)
  - iPod mini (softwareversie 1.4.1)
  - iPod nano eerste generatie (softwareversie 1.3.1)
  - iPod nano tweede generatie (softwareversie 1.1.3)
  - iPod nano derde generatie (softwareversie 1.0.2)
  - iPod classic (softwareversie 1.0.1)
  - iPod touch (softwareversie 1.1.1)
    - Muziekbestanden op de iPod touch kunnen worden afgespeeld.
- Voor gebruik met een iPod is een iPod-interfacekabel vereist (bijvoorbeeld CD-I200).
- De bediening kan variëren, afhankelijk van de softwareversie van iPod.
- iPod is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. ■

Gebruiksomgeving

Dit toestel moet binnen de onderstaande temperatuurbereiken worden gebruikt.
Bereik gebruikstemperatuur: -10 °C tot +60 °C (14 °F tot 140 °F)
EN300328 ETC-testtemperatuur: -20 °C en +55 °C (-4 °F en 131 °F) ▣

Bezoek onze website

Hier vindt u onze site:
http://www.pioneer.nl

- Registreer uw product. Wij bewaren de gegevens van het product dat u hebt aangeschaft zodat u deze eenvoudig kunt opvragen als u die nodig mocht hebben voor de verzekering, bijvoorbeeld na verlies of diefstal.
- Op onze website vindt u de laatste informatie over Pioneer Corporation. ▣

Bij problemen

Als dit product niet naar behoren functioneert, kunt u uw leverancier of het dichtstbijzijnde erkende servicestation van Pioneer raadplegen. ▣

Het toestel tegen diefstal beveiligen

Het voorpaneel kan worden verwijderd om diefstal te ontmoedigen.

- Als het voorpaneel niet binnen vijf seconden na het uitschakelen van het contact van het hoofdtoestel is verwijderd, klinkt er een waarschuwingstoon en wordt het voorpaneel automatisch geopend.
- U kunt deze waarschuwingstoon uitschakelen. Zie *De waarschuwingstoon in- of uitschakelen* op bladzijde 134.
- U kunt het automatisch openen uitschakelen. Zie *Het voorpaneel automatisch openen* op bladzijde 134.

Belangrijk

- Wees voorzichtig bij het verwijderen en terugplaatsen van het voorpaneel.
- Stel het voorpaneel niet aan grote schokken bloot.
- Stel het voorpaneel niet bloot aan direct zonlicht en hoge temperaturen.
- Een paar seconden nadat het contact wordt in- of uitgeschakeld, beweegt het voorpaneel automatisch. Houd op dat moment uw handen uit de buurt van het toestel om te voorkomen dat uw vingers klem komen te zitten.

Het voorpaneel verwijderen

1 Houd OPEN ingedrukt om het voorpaneel te openen.

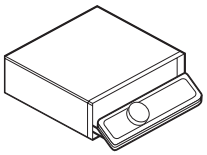

2 Schuif het voorpaneel naar u toe en verwijder het.

Pak het voorpaneel niet te stevig vast, laat het niet vallen en bescherm het tegen water en andere vloeistoffen om permanente schade te voorkomen.

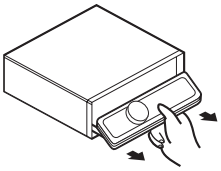

3 Doe het voorpaneel in het meegeleverde beschermende foedraal om het veilig te bewaren.

Het voorpaneel bevestigen

1 Zorg dat de binnenste afdekking gesloten is.

2 Plaats het voorpaneel terug door het op zijn plaats te klemmen.

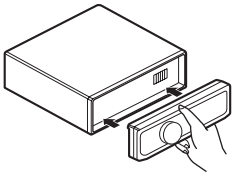

De microprocessor resetten

De microprocessor moet in de volgende gevallen worden gereset:

- Als u dit toestel voor de eerste keer gebruikt nadat u het hebt geïnstalleerd
- Als het toestel niet naar behoren werkt
- Als er vreemde of onjuiste berichten op het scherm verschijnen

● **Druk met een pen of een ander puntig voorwerp op RESET.**

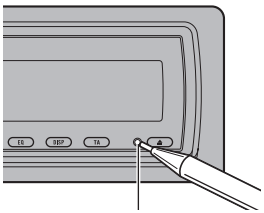

RESET-toets

Informatie over de demofuncties

Dit toestel beschikt over twee demonstratiefuncties: de tegengestelde modus en de functiedemo.

Belangrijk

De rode draad (ACC) van dit toestel moet worden aangesloten op een aansluiting die is gekoppeld aan de aan/uit-stand van het contactslot. Anders loopt u het risico dat de accu leeg raakt.

Tegengestelde modus

Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een handeling uitvoert, wordt de tekst op het display in tegengestelde kleuren weergegeven. De weergave wijzigt vervolgens iedere 10 seconden. Als u op **BAND** drukt als het toestel is uitgeschakeld en het contactslot op ACC of ON staat, wordt de tegengestelde modus geannuleerd. Druk opnieuw op **BAND** om de tegengestelde modus in te schakelen.

Functiedemo

De functiedemo start automatisch als dit toestel is uitgeschakeld terwijl het contactslot op ACC of ON staat. Druk terwijl de functiedemo wordt afgespeeld op **DISPLAY** om deze te stoppen. Druk nogmaals op **DISPLAY** om de functiedemo opnieuw te starten. Let op: de accu kan leeglopen als de functiedemo geactiveerd blijft terwijl de motor uit staat.

Gebruik en onderhoud van de afstandsbediening

De batterij plaatsen

Verwijder de schuif op de achterzijde van de afstandsbediening en plaats de batterij met de pluspool (+) en de minpool (–) in de juiste richting.

- Als u de afstandsbediening voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst het plastic uit de schuif trekken.

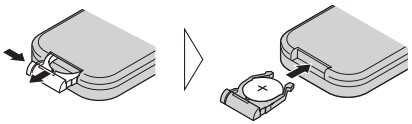

WAARSCHUWING

Houd de batterij buiten bereik van kinderen. Roep onmiddellijk de hulp van een arts in als de batterij per ongeluk wordt ingeslikt.

LET OP

- Gebruik één **CR2025 (3 V)** lithiumbatterij.
- Verwijder de batterij als de afstandsbediening een maand of langer niet wordt gebruikt.
- Als de batterij onjuist wordt vervangen, bestaat er kans op explosie. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijkwaardige batterij.
- Raak de batterij niet aan met metalen gereedschap.
- Bewaar de batterij niet bij metalen voorwerpen.
- Als de batterij lekt, moet u de afstandsbediening helemaal schoonvegen en een nieuwe batterij plaatsen.
- Gooi gebruikte batterijen altijd weg overeenkomstig de wettelijke bepalingen of milieuregels die in uw land of regio gelden.

Gebruik van de afstandsbediening

Wijs met de afstandsbediening in de richting van het voorpaneel.

- De afstandsbediening kan minder goed werken in direct zonlicht.

Belangrijk

- Bewaar de afstandsbediening niet op plaatsen met hoge temperaturen of in direct zonlicht.
- Laat de afstandsbediening niet op de grond vallen, omdat deze dan onder het rem- of gaspedaal terecht kan komen. ■

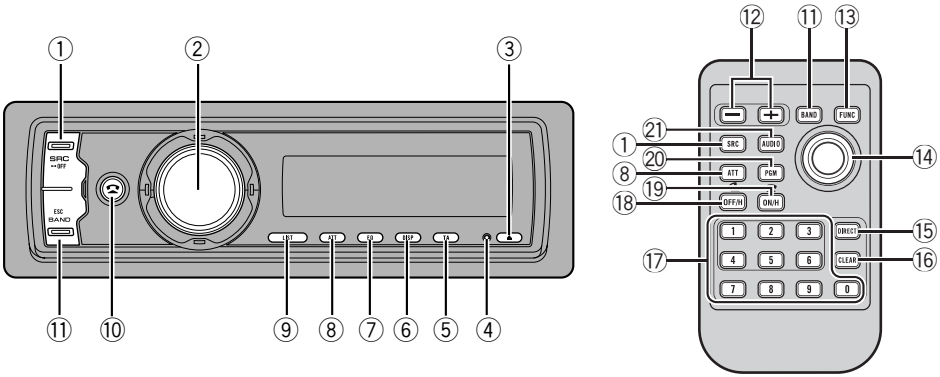

Wat is wat

Hoofdtoestel

① **SOURCE-toets**
Het toestel wordt ingeschakeld zodra u een signaalbron selecteert. Druk op deze toets om alle signaalbronnen af te gaan.

② **MULTI-CONTROL**
Gebruik deze knop voor handmatig afstemmen, vooruit- en achteruitspoelen, en om naar fragmenten te zoeken. U gebruikt deze knop ook om functies te bedienen.
Draai aan deze knop om het volume te verhogen of te verlagen.

③ **EJECT-toets**
Druk op deze toets om de cd te laten uitwerpen uit de ingebouwde cd-speler.
Houd deze toets ingedrukt om het voorpaneel te openen of te sluiten.

④ **RESET-toets**
Druk hierop om de microprocessor te resetten.

⑤ **TA/NEWS-toets**
Druk op deze toets om de TA-functie in of uit te schakelen. Houd deze toets ingedrukt om de News-functie in of uit te schakelen.

⑥ **DISPLAY-toets**
Druk op deze toets om een ander display te selecteren.

⑦ **EQ-toets**
Druk op deze toets om de verschillende equalizercurven te selecteren.

⑧ **ATT-toets**
Druk op deze toets om het volume snel met ongeveer 90% te verlagen. Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar het oorspronkelijke volumeniveau.

⑨ **LIST-toets**
Druk op deze toets om de disctitellijst, fragmenttitellijst, mappenlijst, bestandenlijst of voorkeuzezenderlijst weer te geven, afhankelijk van de gekozen signaalbron.

⑩ **PHONE-toets**
Druk op deze toets om de telefoon als signaalbron te kiezen. Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen, een inkomend gesprek te weigeren of een nieuw gesprek te annuleren als u de telefoon gebruikt.

⑪ **BAND-toets**
Druk op deze toets om te kiezen uit één van de drie FM-frequentiebanden en de MW/LW-frequentiebanden, en om het instellen van een functie af te breken.

Afstandsbediening

De bediening van de toetsen op de afstandsbediening komt overeen met de bediening van de toetsen op het hoofdtoestel.

⑫ **VOLUME-toetsen**
Druk op deze toetsen om het volume te verhogen of te verlagen.

⑬ **FUNCTION-toets**
Druk op deze toets om een functie te selecteren.

⑭ **Duimknop**
Gebruik deze knop voor handmatig afstemmen, vooruit- en achteruitspoelen, en om naar fragmenten te zoeken. U gebruikt deze knop ook om functies te bedienen.
De functies zijn gelijk aan de **MULTI-CONTROL**, met uitzondering van de volumeregeling.
Druk op deze toets om de disctitellijst, fragmenttitellijst, mappenlijst, bestandenlijst of voorkeuzezenderlijst weer te geven, afhankelijk van de gekozen signaalbron.

⑮ **DIRECT-toets**
Druk op deze toets om het gewenste fragment te selecteren.
Als de telefoon als signaalbron is ingesteld, kunt u een telefoonnummer direct invoeren als u op deze toets drukt.

⑯ **CLEAR-toets**
Druk op deze toets om het ingevoerde nummer te annuleren als u de toetsen **0** t/m **9** gebruikt.

⑰ **De toetsen 0 t/m 9**
Druk op deze toetsen om rechtstreeks het gewenste fragment, de gewenste voorkeuzezender of de gewenste disc te kiezen. Met de toetsen **1** t/m **6** kunt u de voorkeuzeafstemming voor de tuner of de zoekfunctie voor het discnummer van de multi-cd-speler bedienen.

⑱ **OFF HOOK-toets**
Druk op deze toets om een telefoongesprek te beginnen als de telefoon als signaalbron is gekozen.

⑲ **ON HOOK-toets**
Druk op deze toets om een telefoongesprek te beëindigen of een inkomend gesprek te weigeren als u de telefoon gebruikt.

⑳ **PGM-toets**
Druk op deze toets om de voorgeprogrammeerde functies voor elke signaalbron te bedienen. (Raadpleeg *De PGM-knop* op bladzijde 141.)

㉑ **AUDIO-toets**
Druk op deze toets om te kiezen uit de diverse toonregelingsfuncties. ■

Basisbediening

Stroom aan/uit

Het toestel inschakelen

- **Druk op SOURCE om het toestel in te schakelen.**

Het toestel uitschakelen

- **Houd SOURCE ingedrukt tot het toestel uit gaat.**

Signaalbronnen selecteren

U kunt de signaalbron selecteren waarnaar u wilt luisteren. Om naar de ingebouwde cd-speler over te schakelen, hoeft u alleen een disc in het toestel te plaatsen (raadpleeg bladzijde 100).

- **Druk op SOURCE om een signaalbron te kiezen.**

Druk meerdere keren op **SOURCE** om te schakelen tussen de volgende signaalbronnen.
Tuner—**Televisie**—**Dvd-speler/multi-dvd-speler**—**Ingebouwde cd-speler**—**Multi-cd-speler**—**iPod**—**USB**—**Extern toestel 1**—**Extern toestel 2**—**AUX1**—**AUX2**—**Bluetooth-audio**—**Bluetooth-telefoon**

Opmerkingen

- In de volgende gevallen wordt er niet naar een andere geluidsbron overgeschakeld.
  - Als er geen toestel is aangesloten dat overeenkomt met de geselecteerde signaalbron.
  - Als er geen disc of magazijn in de speler is geplaatst.
  - Als AUX (externe ingang) is uitgeschakeld (zie bladzijde 134).
  - Als **BT Audio** is uitgeschakeld (raadpleeg *De signaalbron* **BT Audio** *activeren* op bladzijde 137).
- AUX1 is standaard ingeschakeld. Schakel AUX1 uit als u deze ingang niet gebruikt (raadpleeg *De externe ingang in- of uitschakelen* op bladzijde 134).
- Met een extern toestel wordt een Pioneer-product bedoeld (bijvoorbeeld een toekomstig verkrijgbaar product) waarvan u de basisfuncties met dit toestel kunt bedienen. Met dit toestel kunnen twee externe toestellen worden bediend. Als er twee externe toestellen op dit toestel zijn aangesloten, worden deze automatisch toegewezen als extern toestel 1 of extern toestel 2.
- Als de blauw-witte draad van dit toestel is aangesloten op de bedieningsaansluiting van de automatische antenne van het voertuig, schuift de antenne uit wanneer er een signaalbron van dit toestel wordt ingeschakeld. Als de signaalbron wordt uitgeschakeld, wordt de antenne weer ingeschoven.

Het volume afstellen

- **Gebruik MULTI-CONTROL om de geluidssterkte te regelen.** ▣

Tuner

Basisbediening

U kunt de AF-functie van dit toestel (zoeken naar alternatieve frequenties) in- en uitschakelen. Bij normaal afstemmen moet de AF-functie uit staan (raadpleeg bladzijde 95).

RDS

RDS (radiodatasysteem) bevat niet-hoorbare informatie die helpt bij het zoeken naar radiozenders.

- Sommige zenders leveren geen RDS-diensten.
- RDS-functies zoals AF en TA werken alleen wanneer is afgestemd op een RDS-zender.

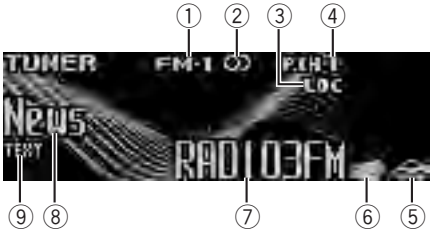

① Frequentiebandindicator
② ⊙-indicator (stereo)
Licht op als op de gekozen frequentie in stereo wordt uitgezonden.
③ **LOC**-indicator
Licht op als automatisch afstemmen op lokale zenders is ingeschakeld.
④ Voorkeuzenummerindicator
⑤ TP-indicator (🚗)
Licht op als er is afgestemd op een zender die verkeersinformatie uitzendt (TP-zender).
⑥ Nieuws-indicator (📻)
Licht op wanneer het gekozen nieuwsprogramma wordt ontvangen.
⑦ Programmaservicenaam
⑧ PTY-labelindicator
⑨ **TEXT**-indicator
Deze geeft aan dat er radiotekst wordt ontvangen.

Zonder RDS, of MW/LW

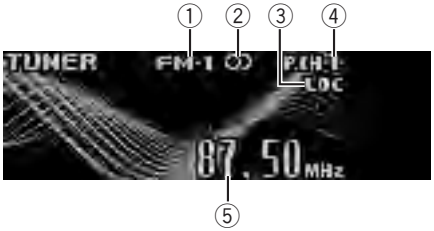

① Frequentiebandindicator
② ⊙-indicator (stereo)
Licht op als op de gekozen frequentie in stereo wordt uitgezonden.
③ **LOC**-indicator
Licht op als automatisch afstemmen op lokale zenders is ingeschakeld.
④ Voorkeuzenummerindicator
⑤ Frequentie-indicator

1 Druk op SOURCE om de tuner te selecteren.

2 Druk op BAND en kies een frequentieband.

Druk op **BAND** totdat de gewenste frequentieband op het display verschijnt: **FM-1**, **FM-2**, **FM-3** voor FM of **MW/LW** voor MG/LG.

3 Om handmatig af te stemmen, duwt u MULTI-CONTROL naar links of naar rechts.

4 Voor automatisch afstemmen duwt u MULTI-CONTROL ongeveer een seconde naar links of naar rechts en laat u de knop vervolgens los.

De tuner zoekt nu de frequenties in de aangegeven richting af tot er een uitzending gevonden wordt die sterk genoeg is voor een goede ontvangst.

- U kunt het automatisch afstemmen annuleren door **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts te duwen.
- Als u **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts duwt en vasthoudt, kunt u zenders overslaan. Het automatisch afstemmen begint zodra u **MULTI-CONTROL** loslaat.

Opmerking

Er kan ruis hoorbaar zijn als u naar de MW-frequentieband luistert terwijl er een iPod op dit toestel aangesloten is. Ontkoppel in dat geval de iPod en de ruis verdwijnt.

Frequenties van zenders opslaan en oproepen

U kunt eenvoudig zes zenderfrequenties opslaan zodat u deze later weer snel kunt oproepen.

- Er kunnen maximaal achttien FM-zenders (zes voor elk van de drie FM-frequentiebanden) en zes MW/LW-zenders in het geheugen worden opgeslagen.

1 Druk op LIST als u een frequentie vindt die u in het geheugen wilt opslaan.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om de geselecteerde frequentie in het geheugen op te slaan.

Draai aan de knop om een ander voorkeuzenummer te selecteren. Houd de knop ingedrukt om de frequentie op te slaan.
Het geselecteerde voorkeuzenummer gaat knipperen en blijft daarna branden. De frequentie van de geselecteerde radiozender is in het geheugen opgeslagen.

3 Gebruik MULTI-CONTROL om de gewenste zender te selecteren.

Draai aan de knop om een andere zender te kiezen. Druk op de knop om deze te selecteren.

- U kunt ook een andere zender zoeken door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen.
- Als de lijst niet binnen ongeveer 30 seconden wordt gebruikt, keert het display automatisch terug naar het normale display.

Gebruik van de afstandsbediening

- **Wanneer u hebt afgestemd op een frequentie die u in het geheugen wilt opslaan, houdt u een van de voorkeuzetoetsen 1 t/m 6 ingedrukt tot het voorkeuzenummer stopt met knipperen.**

Het nummer dat u hebt ingedrukt, begint te knipperen in de voorkeuzenummerindicator en blijft daarna branden. De frequentie van de geselecteerde radiozender is in het geheugen opgeslagen.
Wanneer u hierna op deze voorkeuzetoets drukt, wordt de opgeslagen zenderfrequentie uit het geheugen opgeroepen.

- U kunt de frequenties van radiozenders die aan voorkeuzetoetsen zijn toegewezen ook opvragen door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen terwijl het frequentiedisplay wordt weergegeven.

Geavanceerde bediening

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.

FUNCTION, **AUDIO** en **ENTERTAINMENT** verschijnen op het display.

2 Selecteer FUNCTION met MULTI-CONTROL.

Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.
De functienaam verschijnt op het display.

3 Draai aan MULTI-CONTROL om de functie te selecteren.

Draai aan **MULTI-CONTROL** om de functies in de onderstaande volgorde te doorlopen.
BSM (geheugen voor de beste zenders)—**Regional** (regionaal)—**Local** (automatisch afstemmen op lokale zenders)—**PTY search** (programmatypekeuze)—**Traffic Announce** (stand-by voor verkeersberichten)—**Alternative FREQ** (zoeken naar alternatieve frequenties)—**News interrupt** (onderbreking door nieuwsberichten)

- U kunt de functie ook selecteren door op de afstandsbediening op **FUNCTION** te drukken.
- Als de MW/LW-band is geselecteerd, kunt u alleen kiezen uit **BSM** of **Local**.
- Druk op **BAND** om terug te keren naar het frequentiedisplay.
- Als een functie niet binnen ongeveer 30 seconden wordt gebruikt, keert het display automatisch terug naar het gewone display.

Frequenties van de sterkste zenders opslaan

Met de functie BSM (Best Stations Memory, geheugen voor de beste zenders) kunt u automatisch de zes sterkste zenderfrequenties laten opslaan onder de toetsen **1** t/m **6** op de afstandsbediening, zodat u later met één druk op de toets kunt afstemmen op deze frequenties.

- Het is mogelijk dat de zenders die via de functie BSM worden opgeslagen, de zenders vervangen die u eerder had opgeslagen met de toetsen **1** t/m **6** op de afstandsbediening.

1 Gebruik MULTI-CONTROL om BSM te selecteren in het functiemenu.

2 Druk op MULTI-CONTROL om de functie BSM in te schakelen.

De zes sterkste zenders worden op basis van de signaalsterkte in volgorde opgeslagen.

- Druk opnieuw op **MULTI-CONTROL** om het opslaan te annuleren.

3 Gebruik MULTI-CONTROL om de gewenste zender te selecteren.

Draai aan de knop om een andere zender te kiezen. Druk op de knop om deze te selecteren.

- U kunt ook een andere zender zoeken door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen.

Op sterke signalen afstemmen

Met de functie Automatisch afstemmen op lokale zenders kunt u het toestel laten afstemmen op zenders waarvan het signaal sterk genoeg is voor een goede ontvangst.

1 Gebruik MULTI-CONTROL om Local te selecteren in het functiemenu.

2 Druk op MULTI-CONTROL om automatisch afstemmen op lokale zenders in te schakelen.

- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om de functie Automatisch afstemmen op lokale zenders uit te schakelen.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts om de gevoeligheid in te stellen.

Er zijn vier gevoeligheidsniveaus voor FM en twee voor MW/LW:
FM: **Level 1**—**Level 2**—**Level 3**—**Level 4**
MW/LW: **Level 1**—**Level 2**
Als u het niveau **Level 4** selecteert, wordt alleen afgestemd op de sterkste zenders. Bij lagere instellingen wordt ook afgestemd op zwakkere zenders.

Alternatieve frequenties kiezen

Als de tuner geen goede ontvangst kan verkrijgen, gaat het toestel automatisch op zoek naar een andere zender in hetzelfde netwerk.

1 Gebruik MULTI-CONTROL om Alternative FREQ te selecteren in het functiemenu.

2 Druk op MULTI-CONTROL om de functie AF in te schakelen.

- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om de functie AF uit te schakelen.

Opmerkingen

- Als de functie AF is ingeschakeld, wordt bij automatisch afstemmen of gebruik van de BSM-functie alleen afgestemd op RDS-zenders.
- Als u een voorkeuzezender oproept, kan de tuner een nieuwe frequentie uit de AF-lijst van de zender aan deze voorkeuzezender toewijzen. Er verschijnt geen voorkeuzenummer op het display als de RDS-gegevens van de ontvangen zender afwijken van de oorspronkelijk opgeslagen zender.
- Het is mogelijk dat de geluidsweergave tijdelijk wordt onderbroken door een ander programma terwijl de AF-zoekfunctie actief is.
- De AF-functie kan voor elke FM-frequentieband afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld.

PI-zoeken

Als de tuner geen geschikte zender kan vinden of als de ontvangst verslechtert, gaat het toestel automatisch op zoek naar een andere zender van hetzelfde programmatype. Tijdens het zoeken wordt **PI seek** weergegeven en wordt het volume gedempt.

Automatische PI-zoekfunctie voor voorkeuzezenders

Wanneer een voorkeuzezender niet kan worden opgeroepen (bijvoorbeeld wanneer u een grote afstand hebt afgelegd), kan het toestel zo worden ingesteld dat ook bij het oproepen van een voorkeuzezender de PI-zoekfunctie wordt uitgevoerd.

- De automatische PI-zoekfunctie is standaard uitgeschakeld. Zie *De automatische PI-zoekfunctie in- of uitschakelen* op bladzijde 134.

Alleen zenders met regionale programmering zoeken

Als de functie AF is ingeschakeld, beperkt de regionale functie het zoeken tot regionale programma's.

1 Gebruik MULTI-CONTROL om Regional te selecteren in het functiemenu.

2 Druk op MULTI-CONTROL om de regionale functie in te schakelen.

- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om de regionale functie uit te schakelen.

Opmerkingen

- Regionale programmering en regionale netwerken kunnen per land verschillend georganiseerd zijn. (Ze kunnen bijvoorbeeld verschillen afhankelijk van de tijd, het land of het ontvangstgebied.)
- Het voorkeuzenummer kan van het display verdwijnen als de tuner op een regionale zender afstemt die afwijkt van de zender die oorspronkelijk was gekozen.
- De regionale functie kan voor elke FM-frequentieband afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld.

Verkeersberichten ontvangen

Met de functie TA (stand-by voor verkeersberichten) kunt u automatisch verkeersberichten ontvangen, ongeacht de signaalbron waarnaar u aan het luisteren bent. De functie TA kan voor zowel een TP-zender (een zender die verkeersberichten uitzendt) als een uitgebreide TP-zender van een ander netwerk (een zender met informatie die verwijst naar andere TP-zenders) worden geactiveerd.

1 Stem af op een TP-zender of een uitgebreide TP-zender van een ander netwerk.

De TP-indicator (🚗) gaat branden.

2 Druk op TA/NEWS om de functie Stand-by voor verkeersberichten in te schakelen.

- Druk nogmaals op **TA/NEWS** om de functie Stand-by voor verkeersberichten weer uit te schakelen.

3 U kunt het volume van de verkeersberichten regelen met MULTI-CONTROL wanneer er een verkeersbericht wordt uitgezonden.
Het ingestelde volume wordt in het geheugen opgeslagen en wordt opnieuw gebruikt bij volgende verkeersberichten.

4 Druk op TA/NEWS terwijl er een verkeersbericht wordt ontvangen als u het bericht wilt annuleren.
De tuner keert terug naar de oorspronkelijk ingestelde signaalbron maar blijft in de standbymodus totdat u nogmaals op **TA/NEWS** drukt.

Opmerkingen

- U kunt de functie TA ook in- of uitschakelen via het menu dat verschijnt als u **MULTI-CONTROL** gebruikt.
- Wanneer het verkeersbericht is afgelopen, keert het systeem terug naar de oorspronkelijke signaalbron.
- Als de functie TA is ingeschakeld, wordt er bij automatisch afstemmen of gebruik van de BSM-functie alleen afgestemd op TP-zenders en uitgebreide TP-zenders van een ander netwerk.

PTY-functies

U kunt PTY-informatie (programmatype-informatie) gebruiken om op een zender af te stemmen.

Een RDS-zender via PTY-informatie zoeken

U kunt naar bepaalde soorten uitzendingen zoeken. Zie de lijst op bladzijde 99.

1 Gebruik MULTI-CONTROL om PTY search te selecteren in het functiemenu.

2 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts om een programmatype te selecteren.
News&Inf—Popular—Classics—Others

3 Druk op MULTI-CONTROL om het zoeken te starten.
Het toestel begint te zoeken naar een zender die het geselecteerde programmatype uitzendt. Als er een zender is gevonden, wordt de programmaservicenaam weergegeven.
De PTY-lijst (ID-code en programmatypen) vindt u op bladzijde 99.

- Druk opnieuw op **MULTI-CONTROL** om het zoeken te annuleren.
- Het programma van een zender kan soms afwijken van de informatie die door de PTY-code wordt aangegeven.
- Als er geen zender gevonden wordt die een programma van het gewenste type uitzendt, wordt ongeveer twee seconden **Not found** op het display getoond, en keert de tuner terug naar de oorspronkelijke zender.

Onderbreking door nieuwsberichten

Als er een nieuwsprogramma wordt uitgezonden door een nieuwszender met PTY-code, kan het toestel van elke zender overschakelen naar deze nieuwszender. Als het nieuwsprogramma is afgelopen, schakelt het toestel terug naar het oorspronkelijke programma.

- **Houd TA/NEWS ingedrukt om de onderbreking door nieuwsberichten in te schakelen.**
Het toestel is nu gereed om over te schakelen als een nieuwsbericht wordt ontvangen.
- Om de functie Onderbreking door nieuwsberichten uit te schakelen, houdt u **TA/NEWS** ingedrukt tot **NEWS OFF** op het display verschijnt.
- U kunt een nieuwsbericht annuleren door op **TA/NEWS** te drukken.

Opmerking

U kunt nieuwsberichten ook in- of uitschakelen via het menu dat verschijnt als u **MULTI-CONTROL** gebruikt.

PTY-nooduitzendingen

Als de PTY-code voor noodgevallen wordt uitgezonden, wordt deze automatisch door dit toestel ontvangen (**ALARM** verschijnt). Als de uitzending is beëindigd, schakelt het toestel terug naar de oorspronkelijke signaalbron.

- U kunt een noodbericht annuleren door op **TA/NEWS** te drukken.

Radiotekst

De tuner kan op het display radiotekst weergeven die door RDS-zenders wordt uitgezonden, zoals zendergegevens, de titel van het uitgezonden muziekfragment en de naam van de artiest.

- De tuner slaat automatisch de drie laatst ontvangen radiotekstuitzendingen in het geheugen op. Hierbij wordt telkens de oudste tekst door de nieuwste tekst vervangen.

Radiotekst weergeven

U kunt de huidige radiotekst en de drie meest recente radiotekstuitzendingen op het display laten weergeven.

1 Houd DISPLAY ingedrukt om de radiotekst op het display te laten weergeven.

De radiotekst van de huidige zender wordt weergegeven.

- U kunt de weergave van radiotekst annuleren door op **DISPLAY** of **BAND** te drukken.
- Wanneer er geen radiotekst wordt ontvangen, verschijnt **No text** op het display.

2 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts om de drie meest recente radiotekstuitzendingen op te roepen.

Als u **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts duwt, kunt u schakelen tussen de huidige en de drie voorgaande radiotekstuitzendingen.

- Als er geen radiotekstgegevens in het geheugen zijn opgeslagen, verandert het display niet.

3 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om te bladeren.

Duw **MULTI-CONTROL** omhoog om naar het begin te gaan. Duw **MULTI-CONTROL** omlaag om door de radiotekstgegevens te bladeren.

Radiotekst opslaan en oproepen

U kunt gegevens van maximaal zes radiotekstuitzendingen opslaan onder de toetsen **1** t/m **6** van de afstandsbediening.

1 Geef op het display de radiotekst weer die u in het geheugen wilt opslaan.

Raadpleeg *Radiotekst weergeven* op deze bladzijde.

2 Houd één van de toetsen 1 t/m 6 op de afstandsbediening ingedrukt om de geselecteerde radiotekst op te slaan.

Het geheugennummer verschijnt op het display en de geselecteerde radiotekst wordt opgeslagen in het geheugen.

Wanneer u de volgende keer op dezelfde toets van de afstandsbediening drukt als het radiotekstdisplay is geactiveerd, wordt de opgeslagen tekst uit het geheugen opgeroepen.

PTY-lijst

Algemeen	Specifiek	Programmatype
News&Inf	**News**	Nieuws
	Affairs	Actualiteiten
	Info	Algemene informatie en adviezen
	Sport	Sport
	Weather	Weerberichten/meteorologische informatie
	Finance	Beursberichten, handel, zakelijk nieuws enz.
Popular	**Pop Mus**	Populaire muziek
	Rock Mus	Eigentijdse moderne muziek
	Easy Mus	Easy listening-muziek
	Oth Mus	Overige muziek
	Jazz	Jazz
	Country	Countrymuziek
	Nat Mus	Nationale muziek
	Oldies	Gouwe Ouwe
	Folk mus	Folkmuziek
Classics	**L. Class**	Lichte klassieke muziek
	Classic	Klassieke muziek
Others	**Educate**	Educatieve programma's
	Drama	Hoorspelen en series
	Culture	Nationale of regionale cultuur
	Science	Natuur, wetenschap en techniek
	Varied	Licht amusement
	Children	Kinderprogramma's
	Social	Praatprogramma's
	Religion	Religieuze aangelegenheden of diensten
	Phone In	Inbelprogramma's
	Touring	Reisprogramma's; niet voor verkeersberichten
	Leisure	Hobby's en recreatie
	Document	Documentaires

Nederlands

Ingebouwde cd-speler

Basisbediening

De ingebouwde cd-speler kan audio-cd's (cd-da) en gecomprimeerde audio (WMA/MP3/AAC/WAV) op cd-rom afspelen. (Raadpleeg bladzijde 154 voor bestanden die kunnen worden afgespeeld.)
Lees de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van discs en de speler op bladzijde 153.

① **WMA/MP3/AAC/WAV**-indicator
Toont tijdens het afspelen van gecomprimeerde audio het type audiobestand dat momenteel wordt afgespeeld.
② Mapnummerindicator
Toont tijdens het afspelen van gecomprimeerde audio het mapnummer dat momenteel wordt afgespeeld.
③ Nummerindicator fragment
④ Weergavetijd-indicator
⑤ Indicator bitsnelheid/bemonsteringsfrequentie
Toont tijdens het afspelen van gecomprimeerde audio de bitsnelheid of bemonsteringsfrequentie van het huidige fragment (bestand).
- Bij het afspelen van WMA-bestanden die met variabele bitsnelheid (VBR) zijn opgenomen, wordt de gemiddelde bitsnelheid weergegeven.
- Bij het afspelen van MP3-bestanden die met variabele bitsnelheid (VBR) zijn opgenomen, wordt **VBR** weergegeven in plaats van de bitsnelheid.

1 Druk op OPEN om het voorpaneel te openen.
De laadsleuf voor de disc verschijnt.

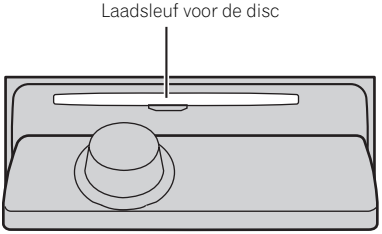

2 Plaats een cd (cd-rom) in de cd-laadsleuf.
Het voorpaneel gaat automatisch dicht en het afspelen begint.
- **Plaats de cd met de bedrukte kant naar boven.**
- Druk op **SOURCE** om de ingebouwde cd-speler te selecteren nadat u een cd (cd-rom) hebt geplaatst.
- U kunt de cd (cd-rom) laten uitwerpen door op de **EJECT**-toets te drukken.

3 Duw tijdens het afspelen van gecomprimeerde audio MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om een map te selecteren.
- Mappen die geen gecomprimeerde audiobestanden bevatten, kunnen niet geselecteerd worden.
- Houd **BAND** ingedrukt om terug te keren naar map 01 (ROOT). Als de map 01 (ROOT) geen bestanden bevat, begint het afspelen bij map 02.

4 Houd MULTI-CONTROL naar links of naar rechts ingedrukt om achteruit of vooruit te spoelen.
- Als u **Rough search** selecteert, kunt u door **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts ingedrukt te houden elk 10e fragment op de huidige disc zoeken. (Raadpleeg *Elk 10e fragment op de huidige disc of in de huidige map zoeken* op bladzijde 103.)

5 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts om naar het vorige of volgende fragment te gaan.

Opmerkingen

- Er treedt soms enige vertraging op tussen het starten van een disc en de geluidsweergave. Tijdens het inlezen wordt **Format read** op het display weergegeven.
- Als er een foutmelding zoals **ERROR-11** wordt weergegeven, raadpleeg dan *Foutmeldingen* op bladzijde 152.
- Als u cd-extra of mixed-mode-cd's afspeelt, kunt u schakelen tussen gecomprimeerde audio en cd-da door op **BAND** te drukken.
- Nadat u hebt geschakeld tussen gecomprimeerde audio en cd-da, wordt het afspelen gestart bij het eerste fragment op de disc.
- Bij het afspelen van VBR-bestanden (variabele bitsnelheid) wordt de verstreken weergavetijd soms niet correct weergegeven.
- Als u gecomprimeerde audio afspeelt, hoort u geen geluid bij vooruit- of achteruitspoelen.
- Als er een cd-text-disc in het toestel wordt geplaatst, beginnen de titels van de disc en de fragmenten automatisch door het display te schuiven. Als Ever Scroll wordt ingesteld op ON bij de begininstellingen, dan blijven de titels van de disc en de fragmenten continu door het display schuiven. Raadpleeg *Ever Scroll inschakelen* op bladzijde 137 voor meer informatie over Ever Scroll.
- Bestanden worden afgespeeld in de volgorde van de bestandsnummers. Mappen die geen bestanden bevatten worden overgeslagen. (Als de map 01 (ROOT) geen bestanden bevat, begint het afspelen bij map 02.)
- Als u een disc niet volledig kunt plaatsen of als de disc niet begint te spelen nadat u deze in de speler hebt geplaatst, controleer dan of het label van de disc aan de bovenkant zit. Druk op **EJECT** om de disc uit te werpen en controleer de disc op beschadigingen voordat u deze opnieuw plaatst.
- Als u moeilijkheden ondervindt bij het plaatsen of uitwerpen van een cd, kunt u deze uitwerpen door **EJECT** ingedrukt te houden terwijl u het voorpaneel opent.
- Afhankelijk van de tekensets op de disc, kunnen Russische teksten onleesbaar zijn. Raadpleeg *Gecomprimeerde audiobestanden* op bladzijde 154 voor informatie over tekensets die voor Russische teksten gebruikt kunnen worden.

Een fragment direct selecteren

Met de afstandsbediening kunt u een fragment direct selecteren door het gewenste fragmentnummer in te voeren.

- Tijdens het afspelen van audiobestanden kunt u in de huidige map een fragment selecteren.

1 Druk op DIRECT.

Het invoerscherm voor fragmentnummers verschijnt.

2 Voer het gewenste fragmentnummer in met 0 tot en met 9.

- U kunt het ingevoerde nummer annuleren door op **CLEAR** te drukken.

3 Druk op DIRECT.

Het fragment voor het ingevoerde nummer wordt afgespeeld.

- Als u niet binnen ongeveer acht seconden een handeling uitvoert, wordt de modus voor het invoeren van nummers automatisch geannuleerd.

Geavanceerde bediening

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.

FUNCTION, **AUDIO** en **ENTERTAINMENT** verschijnen op het display.

2 Selecteer FUNCTION met MULTI-CONTROL.

Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.

De functienaam verschijnt op het display.

3 Draai aan MULTI-CONTROL om de functie te selecteren.

Draai aan **MULTI-CONTROL** om de functies in de onderstaande volgorde te doorlopen.

Play mode (herhaalde weergave)—**Random mode** (willekeurige weergave)—**Scan mode** (scanweergave)—**Pause** (pauze)—**Compression** (compressie en BMX)—**Search mode** (zoekmethode)—**TitleInput "A"** (disctitel invoeren)

- U kunt de functie ook selecteren door op de afstandsbediening op **FUNCTION** te drukken.
- Als u een cd-text-disc afspeelt, kunt u het invoerscherm voor disctitels niet activeren. Op een cd-text-disc is de disctitel namelijk al vastgelegd.
- Als u een disc met gecomprimeerde audio afspeelt, kunt u het invoerscherm voor disctitels niet activeren.
- Druk op **BAND** om terug te keren naar het gewone display.
- Als de functies (met uitzondering van **TitleInput "A"**) niet binnen ongeveer 30 seconden gebruikt worden, keert het display automatisch terug naar het normale display.

Een herhaalbereik selecteren

Met herhaalde weergave worden bestanden en mappen binnen het geselecteerde herhaalbereik herhaaldelijk afgespeeld.
Het herhaalbereik bepaalt ook het bereik voor de functies willekeurige weergave en scanweergave.

1 Gebruik MULTI-CONTROL om Play mode te selecteren in het functiemenu.

2 Druk op MULTI-CONTROL om het herhaalbereik te selecteren.

- **Disc repeat** – Alle fragmenten herhalen
- **Track repeat** – Het spelende fragment herhalen
- **Folder repeat** – De huidige map herhalen

- Als u tijdens herhaalde weergave een andere map kiest, wordt het bereik voor herhaalde weergave gewijzigd in disc herhalen.
- Als u een cd afspeelt, wordt de herhaalde weergave automatisch uitgeschakeld wanneer u naar fragmenten zoekt of vooruit- of achteruitspoelt.
- Als u gecomprimeerde audio afspeelt en tijdens **Track repeat** (fragmenten herhalen) naar fragmenten zoekt of vooruit- of achteruitspoelt, wordt het herhaalbereik gewijzigd in map herhalen.
- Als u **Folder repeat** (map herhalen) hebt geselecteerd, kunt u geen submap van die map afspelen.

Fragmenten in willekeurige volgorde afspelen

Fragmenten in een geselecteerd herhaalbereik worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
Raadpleeg *Een herhaalbereik selecteren* op deze bladzijde.

1 Gebruik MULTI-CONTROL om Random mode te selecteren in het functiemenu.

2 Druk op MULTI-CONTROL om de functie Willekeurige weergave in te schakelen.
De fragmenten worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om de willekeurige weergave uit te schakelen.

Mappen en fragmenten scannen

De functie Scanweergave zoekt naar een fragment binnen het geselecteerde herhaalbereik.
Raadpleeg *Een herhaalbereik selecteren* op deze bladzijde.

1 Gebruik MULTI-CONTROL om Scan mode te selecteren in het functiemenu.

2 Druk op MULTI-CONTROL om de scanweergave in te schakelen.
De eerste 10 seconden van elk fragment worden afgespeeld.

3 Als u het gewenste fragment hebt gevonden, drukt u op MULTI-CONTROL om de scanweergave uit te schakelen.

- Als het display automatisch is teruggekeerd naar het weergavedisplay, moet u **Scan mode** opnieuw selecteren met behulp van **MULTI-CONTROL**.
- Als het scannen van de disc (map) is voltooid, wordt de normale weergave van de fragmenten hervat.

Het afspelen van een disc onderbreken

1 Gebruik MULTI-CONTROL om Pause te selecteren in het functiemenu.

2 Druk op MULTI-CONTROL om de pauzefunctie in te schakelen.

Het afspelen van het huidige fragment wordt onderbroken.

- Druk opnieuw op **MULTI-CONTROL** als u de pauzefunctie wilt uitschakelen.

Compressie en BMX gebruiken

Met de functies COMP (compressie) en BMX kunt u de geluidskwaliteit van dit toestel aanpassen.

1 Gebruik MULTI-CONTROL om Compression te selecteren in het functiemenu.

2 Druk op MULTI-CONTROL en selecteer de gewenste instelling.
COMP/BMX OFF—COMP 1—COMP 2—COMP/BMX OFF—BMX 1—BMX 2

Elk 10e fragment op de huidige disc of in de huidige map zoeken

U kunt bij de zoekmethode kiezen tussen vooruit- en achteruitspoelen en elk 10e fragment zoeken. Als u **Rough search** selecteert, kunt u ieder 10e fragment zoeken.

1 Gebruik MULTI-CONTROL om Search mode te selecteren in het functiemenu.

2 Druk op MULTI-CONTROL en selecteer Rough search.

- **FF/REV** – Vooruit of achteruit spoelen
- **Rough search** – Elk 10e fragment zoeken

- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** als u **FF/REV** wilt selecteren.

3 Druk op BAND om terug te keren naar het weergavedisplay.

4 Houd MULTI-CONTROL naar links of naar rechts ingedrukt om elk 10e fragment op een disc (map) te zoeken.

- Als het resterende aantal fragmenten minder is dan 10, houdt u **MULTI-CONTROL** ingedrukt om naar het eerste (laatste) fragment te gaan.

Functies voor disctitels

U kunt cd-titels invoeren en deze op het display laten weergeven. Als u een cd in de speler plaatst waarvoor eerder een titel is ingevoerd, verschijnt de titel op het display.

Disctitels invoeren

U kunt de invoerfunctie voor disctitels gebruiken om maximaal 48 cd-titels in het toestel op te slaan. Een titel kan maximaal 10 tekens lang zijn.

1 Speel de cd af waarvoor u een titel wilt invoeren.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om TitleInput "A" te selecteren in het functiemenu.

3 Druk op DISPLAY en selecteer het gewenste tekentype.

Druk herhaaldelijk op **DISPLAY** om te schakelen tussen de volgende tekentypen:

Alfabet (hoofdletters), cijfers en symbolen—Alfabet (kleine letters)—Europese letters, zoals letters met accenten (bijv. **á**, **à**, **ä**, **ç**)—Cijfers en symbolen

4 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag en selecteer een letter uit het alfabet.

5 Duw MULTI-CONTROL naar links of rechts om de cursor naar de vorige of volgende tekenpositie te verplaatsen.

6 Verplaats de cursor naar de laatste tekenpositie door MULTI-CONTROL naar rechts te duwen nadat u de titel hebt ingevoerd.

Als u **MULTI-CONTROL** nogmaals naar rechts duwt, wordt de ingevoerde titel opgeslagen in het geheugen.

7 Druk op BAND om terug te keren naar het weergavedisplay.

Opmerkingen

- Disctitels blijven in het geheugen bewaard, zelfs als de disc uit het toestel wordt verwijderd. Als de disc weer in het toestel wordt geplaatst, wordt de bijbehorende titel opgeroepen.
- Nadat er gegevens voor 48 discs in het geheugen zijn opgeslagen, worden de gegevens van de oudste disc overschreven door de nieuwe disc.
- Als u een multi-cd-speler aansluit, kunt u disctitels voor maximaal 100 discs opslaan.
- Als u een multi-cd-speler aansluit die de disctitelfunctie niet ondersteunt, kunt u geen disctitels in dit toestel invoeren.

De tekstinformatie van de disc weergeven

● **Druk op DISPLAY om de gewenste tekstinformatie te selecteren.**

Cd's met ingevoerde titel

Weergavetijd—: disctitel en weergavetijd

Cd-text-discs

Weergavetijd—: naam artiest disc en : fragmenttitel—: naam artiest disc en : disctitel—: disctitel en : fragmenttitel—: naam artiest fragment en : fragmenttitel—: fragmenttitel en weergavetijd

WMA/MP3/AAC-discs

Weergavetijd—: mapnaam en : bestandsnaam—: naam artiest en : fragmenttitel—: naam artiest en : albumtitel—: albumtitel en : fragmenttitel—: fragmenttitel en weergavetijd—: opmerking en afspeeltijd

WAV

Weergavetijd—: mapnaam en : bestandsnaam

Opmerkingen

- Door **DISPLAY** ingedrukt te houden, kunt u de cursor links van de titel plaatsen.
- Audio-cd's die informatie bevatten zoals tekst en/of getallen worden cd-text-discs genoemd.
- Als bepaalde gegevens niet op een disc zijn vastgelegd, wordt de titel of de naam niet weergegeven.
- Afhankelijk van de versie van iTunes® die is gebruikt om MP3-bestanden op de disc vast te leggen, kan het voorkomen dat bepaalde gegevens niet goed worden weergegeven.
- Afhankelijk van de versie van de Windows Media Player die is gebruikt om WMA-bestanden te coderen, kan het voorkomen dat albumtitels en andere tekstinformatie niet goed worden weergegeven.
- De bemonsteringsfrequentie die op het display wordt getoond, kan zijn afgekort.
- Als Ever Scroll bij de begininstellingen op ON is ingesteld, blijft de tekstinformatie continu door het display schuiven. Raadpleeg *Ever Scroll inschakelen* op bladzijde 137.

Fragmenten uit de lijst met fragmenttitels selecteren

De lijst met fragmenttitels toont de fragmenttitels op een cd-text-disc. U kunt één van deze titels selecteren om af te spelen.

1 Druk op LIST om over te schakelen naar de fragmenttitellijst.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om de gewenste fragmenttitel te selecteren.

Draai aan de knop om een ander fragment te selecteren. Druk op de knop om het afspelen te starten.

- U kunt ook een andere fragmenttitel kiezen door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen.
- Als de lijst niet binnen ongeveer 30 seconden wordt gebruikt, keert het display automatisch terug naar het normale display.

Fragmenten uit de lijst met bestandsnamen selecteren

In de lijst met bestandsnamen ziet u de namen van de bestanden (of mappen) en kunt u één van deze namen selecteren om af te spelen.

1 Druk op LIST om over te schakelen naar de lijst met bestandsnamen.

De namen van de bestanden en mappen verschijnen op het display.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om de gewenste bestandsnaam (of mapnaam) te selecteren.

Draai aan de knop om een ander bestand of een andere map te selecteren. Druk op de knop om het afspelen te starten. Duw de knop naar rechts om een lijst van alle bestanden (of mappen) in de geselecteerde map weer te geven.

- U kunt een ander bestand of een andere map ook kiezen door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen.
- Duw **MULTI-CONTROL** naar links om terug te keren naar de vorige lijst (de map die een niveau hoger ligt).
- Als het map- of bestandsnummer hoger is dan 100, worden alleen de laatste 2 cijfers van het map- of bestandsnummer weergegeven.
- Het aantal bestanden of mappen in de geselecteerde map wordt rechts op het display weergegeven.
- Als u een map selecteert die geen mappen of bestanden bevat, wordt **NO FILES** weergegeven.
- Als de lijst niet binnen ongeveer 30 seconden wordt gebruikt, keert het display automatisch terug naar het normale display.

Muziek op de iPod afspelen

Basisbediening

U kunt via dit toestel een iPod bedienen via een kabel (bijvoorbeeld CD-I200). Deze is los verkrijgbaar.

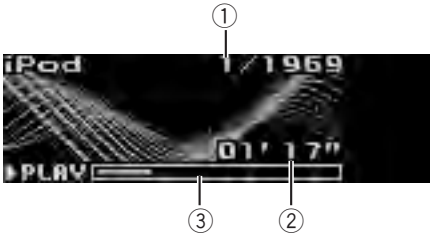

① Nummerindicator voor songs
② Weergavetijd-indicator
③ Songlengte (voortgangsbalk)

1 De iPod op dit toestel aansluiten.

Het afspelen begint automatisch.
Als de iPod op dit toestel is aangesloten, wordt op de iPod **PIONEER** (of een vinkje ✓) weergegeven.

- Verwijder de koptelefoon van de iPod voordat u de dock connector van dit toestel op de iPod aansluit.
- Nadat de iPod op dit toestel is aangesloten, drukt u op **SOURCE** om de iPod te selecteren.
- Als u de iPod verwijdert, wordt dit toestel uitgeschakeld.

2 Als u op de iPod een audioboek of podcast (met hoofdstuk) afspeelt, kunt u een hoofdstuk selecteren door MULTI-CONTROL omhoog of omlaag te duwen.

3 Houd MULTI-CONTROL naar links of naar rechts ingedrukt om achteruit of vooruit te spoelen.

4 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts om naar de vorige of volgende song te gaan.

Opmerkingen

- Lees de voorzorgsmaatregelen voor iPod op bladzijde 155.
- Als er een foutmelding zoals **ERROR-11** wordt weergegeven, raadpleeg dan *Foutmeldingen* op bladzijde 152.
- Sluit voor een goede werking van dit toestel de dock connector-kabel rechtstreeks op de iPod aan.
- Als de contactschakelaar op ACC of ON staat, wordt de batterij van de iPod opgeladen als de iPod op dit toestel is aangesloten.
- Terwijl de iPod op dit toestel is aangesloten, kunt u de iPod zelf niet aan- of uitzetten.
- De iPod wordt ongeveer twee minuten nadat de contactschakelaar op OFF is gezet, uitgeschakeld.

Naar een song bladeren

Om het gebruik van dit toestel en het zoeken naar songs te vereenvoudigen, is ernaar gestreefd de bediening via dit toestel zoveel mogelijk op de bediening via de iPod te laten lijken.

- Als een speellijst is geselecteerd, toont dit toestel eerst de speellijst met de naam van de iPod. Dit is een speellijst met alle songs op de iPod.
- Tekens op de iPod die niet compatibel zijn met dit toestel worden niet weergegeven.

1 Druk op LIST om naar het hoofdmenu met zoeklijsten te gaan.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om een categorie te selecteren.

Draai aan de knop om een andere categorie te kiezen, of druk op de knop om een categorie te selecteren.
Playlists (speellijsten)—**Artists** (artiesten)—**Albums** (albums)—**Songs** (songs)—**Podcasts** (podcasts)—**Genres** (genres)—**Audiobooks** (audioboeken)
De lijst voor de geselecteerde categorie wordt weergegeven.

- U kunt het afspelen van de geselecteerde categorie starten door **MULTI-CONTROL** ingedrukt te houden, of door **MULTI-CONTROL** naar rechts te duwen en ingedrukt te houden.
- U kunt een andere categorie ook kiezen door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen.

■ U kunt de categorie ook selecteren door **MULTI-CONTROL** naar rechts te duwen.
■ Duw **MULTI-CONTROL** naar links om terug te keren naar de vorige lijst.
■ Houd **MULTI-CONTROL** ingedrukt om naar het hoofdmenu met zoeklijsten te gaan.
■ **Podcasts** en **Audiobooks** worden weergegeven als de aangesloten iPod compatibel is met deze categorieën.
■ Als u de lijst niet binnen ongeveer 30 seconden gebruikt, wordt deze functie automatisch geannuleerd.

3 Herhaal stap 2 om de song te zoeken die u wilt afspelen.

Tekstinformatie op de iPod weergeven

● **Druk op DISPLAY om de gewenste tekstinformatie te selecteren.**
Weergavetijd—: naam artiest en : songtitel—: naam artiest en : albumnaam—: albumnaam en : songtitel—: songtitel en weergavetijd
■ Tekens op de iPod die niet compatibel zijn met dit toestel worden niet weergegeven.

Opmerkingen

- Door **DISPLAY** ingedrukt te houden, kunt u de tekstinformatie naar links laten schuiven.
- Als Ever Scroll bij de begininstellingen op ON is ingesteld, blijft de tekstinformatie continu door het display schuiven. Raadpleeg *Ever Scroll inschakelen* op bladzijde 137.

Geavanceerde bediening

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.
FUNCTION, **AUDIO** en **ENTERTAINMENT** verschijnen op het display.

2 Selecteer FUNCTION met MULTI-CONTROL.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.
De functienaam verschijnt op het display.

3 Draai aan MULTI-CONTROL om de functie te selecteren.
Draai aan **MULTI-CONTROL** om de functies in de onderstaande volgorde te doorlopen.
Play mode (herhaalde weergave)—**Shuffle mode** (shuffle)—**Shuffle all** (shuffle all)—**Pause** (pauze)—**Audiobooks** (audioboeksnelheid)
■ U kunt de functie ook selecteren door op de afstandsbediening op **FUNCTION** te drukken.
■ Druk op **BAND** om terug te keren naar het weergavedisplay.
■ Als een functie niet binnen ongeveer 30 seconden wordt gebruikt, keert het display automatisch terug naar het gewone display.

Herhaalde weergave

U kunt songs op de iPod op twee manieren herhaald afspelen: **Repeat One** (één song herhalen) en **Repeat All** (alle songs in de lijst herhalen).

- Als **Play mode** is ingesteld op **Repeat One**, kunt u geen andere songs selecteren.

1 Gebruik MULTI-CONTROL om Play mode te selecteren in het functiemenu.

2 Druk op MULTI-CONTROL om het herhaalbereik te selecteren.

- **Repeat One** – De spelende song herhalen
- **Repeat All** – Alle songs in de geselecteerde lijst herhalen

Songs in willekeurige volgorde afspelen (shuffle)

U kunt songs op de iPod op twee manieren in willekeurige volgorde afspelen: **Shuffle Songs** (songs in willekeurige volgorde afspelen) en **Shuffle Albums** (albums in willekeurige volgorde afspelen).

1 Gebruik MULTI-CONTROL om Shuffle mode te selecteren in het functiemenu.

2 Druk op MULTI-CONTROL en selecteer de gewenste instelling.

- **Shuffle Songs** – De songs in de geselecteerde lijst in willekeurige volgorde afspelen.
- **Shuffle Albums** – De songs van een willekeurig album op volgorde afspelen.
- **Shuffle OFF** – Het afspelen in willekeurige volgorde annuleren.

Alle songs in willekeurige volgorde afspelen (shuffle all)

Met deze functie worden alle songs op de iPod in willekeurige volgorde afgespeeld.

● **Houd MULTI-CONTROL ingedrukt om shuffle all in te schakelen als het weergavedisplay zichtbaar is.**

Op het display wordt kort **Shuffle All** weergegeven en alle songs op de iPod worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

Opmerking

U kunt shuffle all ook inschakelen in het menu dat verschijnt als u **MULTI-CONTROL** gebruikt.

Een song onderbreken

1 Gebruik MULTI-CONTROL om Pause te selecteren in het functiemenu.

2 Druk op MULTI-CONTROL om de pauzefunctie in te schakelen.

Het afspelen van de huidige song wordt onderbroken.

▪ Druk opnieuw op **MULTI-CONTROL** als u de pauzefunctie wilt uitschakelen.

De weergavesnelheid van een audioboek wijzigen

U kunt de afspeelsnelheid van audioboeken instellen.

1 Gebruik MULTI-CONTROL om Audiobooks te selecteren in het functiemenu.

2 Druk op MULTI-CONTROL en selecteer de gewenste instelling.

Druk meerdere keren op **MULTI-CONTROL** tot de gewenste instelling op het display verschijnt.

- **Faster** – Weergave is sneller dan normaal
- **Normal** – Weergave met normale snelheid
- **Slower** – Weergave is langzamer dan normaal ■

Bluetooth-audio

Belangrijk

- Afhankelijk van de aangesloten Bluetooth-audiospeler is de bediening met dit toestel beperkt tot de volgende twee niveaus:
  - Lager niveau: Hiermee kunt u muziek op de audiospeler alleen afspelen.
  - Hoger niveau: U kunt songs afspelen, selecteren, pauzes inlassen, enz. (alle functies die in deze handleiding zijn beschreven).
- Omdat er verschillende Bluetooth-audiospelers verkrijgbaar zijn, is de bediening met dit toestel afhankelijk van het type audiospeler. Raadpleeg de handleiding van de Bluetooth-audiospeler en deze handleiding bij het bedienen van de audiospeler op dit toestel.
- Informatie over songs (bijvoorbeeld de verstreken weergavetijd, de songtitel, de songindex, enz.) kan niet op dit toestel worden weergegeven.
- Wanneer u via de Bluetooth-audiospeler naar muziek luistert, vermijdt u het gebruik van de mobiele telefoon het best zo veel mogelijk. Het signaal van een mobiele telefoon kan de muziekweergave verstoren.
- Wanneer u een mobiele telefoon gebruikt die met Bluetooth draadloze technologie op dit toestel is aangesloten, wordt de weergave van songs op de Bluetooth-audiospeler die op dit toestel is aangesloten gedempt.
- Als u naar muziek op de Bluetooth-audiospeler luistert en naar een andere signaalbron overschakelt, wordt het afspelen niet afgebroken.

Zelfs wanneer de audiospeler geen Bluetooth module heeft, kunt u die toch vanaf dit toestel bedienen via Bluetooth draadloze technologie met behulp van een Bluetooth adapter (los verkrijgbaar).

① Naam van het apparaat
Toont de apparaatnaam van de aangesloten Bluetooth-audiospeler (of Bluetooth-adapter).

Verbinding maken met een Bluetooth-audiospeler

- Bij sommige audiospelers moet u eerst de pincode in dit toestel moet invoeren voordat u deze kunt gebruiken. De pincode voor uw speler vindt u op de speler zelf of in de bijgeleverde documentatie. Raadpleeg *De pincode invoeren voor Bluetooth draadloze verbinding* op bladzijde 137.

Verbinding maken vanaf een Bluetooth-audiospeler

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.
CONNECTION, **FUNCTION**, **AUDIO** en **ENTERTAINMENT** verschijnen op het display.

2 Selecteer CONNECTION met MULTI-CONTROL.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.

3 Draai MULTI-CONTROL en selecteer BT Audio device.
- Als de verbinding al in het toestel geregistreerd is, kunt u het Bluetooth-apparaat in **Paired device** selecteren.

Raadpleeg *Verbinding maken met een gepairde Bluetooth-audiospeler.*

4 Selecteer een groep met MULTI-CONTROL.
Duw **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag om een groep te selecteren.
NOKIA (Nokia)—**STANDARD** (standaard)
- Normaal gesproken selecteert u **STANDARD**. Selecteer **NOKIA** om een Nokia-apparaat met dit toestel te pairen.
- Duw **MULTI-CONTROL** naar links of rechts om een groepsnaam of ID weer te geven.

5 Druk op MULTI-CONTROL om de verbinding te openen.
Ready wordt weergegeven.
- Het toestel is nu gereed om verbinding te maken met een Bluetooth-audiospeler.
- Duw **MULTI-CONTROL** naar links of rechts om de apparaatnaam, het Bluetooth-apparaatadres (BD-adres) en de pincode van dit toestel weer te geven.

6 Maak de verbinding vanaf de Bluetooth-audiospeler.
De standaardinstelling van de pincode is **0000**. U kunt deze code wijzigen in de begininstellingen. Raadpleeg *De pincode invoeren voor Bluetooth draadloze verbinding* op bladzijde 137.
Tijdens de verbindingsopbouw wordt **Connecting** weergegeven. Als de verbinding is gemaakt, wordt **Connected** weergegeven.

Verbinding maken met een gepairde Bluetooth-audiospeler

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.
CONNECTION, **FUNCTION**, **AUDIO** en **ENTERTAINMENT** verschijnen op het display.

2 Selecteer CONNECTION met MULTI-CONTROL.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.

3 Draai MULTI-CONTROL en selecteer Paired device.
De naam van het gepairde apparaat wordt weergegeven.
- Duw **MULTI-CONTROL** naar links of rechts om de apparaatnaam, het Bluetooth-apparaatadres (BD-adres), de groepsnaam en het groeps-ID-nummer weer te geven.

4 Druk op MULTI-CONTROL om de verbinding tot stand te brengen.
Tijdens de verbindingsopbouw wordt **Connecting** weergegeven. Als de verbinding is gemaakt, wordt **Connected** weergegeven.
- Als de verbinding mislukt, wordt **ERROR** weergegeven. Probeer het in dat geval opnieuw.

De verbinding met een Bluetooth-audiospeler verbreken

Deze functie kan alleen worden gebruikt als er een Bluetooth-verbinding bestaat.

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.
CONNECTION, **FUNCTION**, **AUDIO** en **ENTERTAINMENT** verschijnen op het display.

2 Selecteer CONNECTION met MULTI-CONTROL.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.

3 Draai MULTI-CONTROL en selecteer Disconnect audio.

4 Druk op MULTI-CONTROL om de Bluetooth-verbinding te verbreken.

Basisbediening

- **Vooruit of achteruit spoelen**

Houd **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts ingedrukt.

● **Een fragment selecteren**
Duw **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts.

Opmerking

Zelfs wanneer de audiospeler geen Bluetooth-module heeft, kunt u die toch vanaf dit toestel bedienen via Bluetooth draadloze technologie. Als u met dit toestel een audiospeler wilt bedienen, sluit dan op de audiospeler een product aan dat is uitgerust met Bluetooth draadloze technologie (in de winkel verkrijgbaar).

Geavanceerde bediening

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.
CONNECTION, **FUNCTION**, **AUDIO** en **ENTERTAINMENT** verschijnen op het display.

2 Selecteer FUNCTION met MULTI-CONTROL.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.
Het functiemenu wordt weergegeven.

3 Draai aan MULTI-CONTROL om de functie te selecteren.
Play (weergeven)—**Stop** (stoppen)—**Pause** (pauzeren)—**Auto connect** (instelling automatisch verbinden)—**Device info.** (apparaatgegevens)

Opmerkingen

- Als er nog geen Bluetooth-audiospeler op dit toestel is aangesloten, verschijnen **Auto connect** en **Device info.** in het functiemenu en zijn de overige functies niet beschikbaar.
- Als een Bluetooth-audiospeler via het A2DP-profiel (Advanced Audio Distribution Profile) is aangesloten, verschijnen alleen **Auto connect** en **Device info.** in het functiemenu.
- U kunt de functie ook selecteren door op de afstandsbediening op **FUNCTION** te drukken.
- Druk op **BAND** om terug te keren naar het gewone display.
- Als een functie niet binnen ongeveer 30 seconden wordt gebruikt, keert het display automatisch terug naar het gewone display.

Functies en bediening

De werking van **Pause** is zoals bij de ingebouwde cd-speler.

Functienaam	Bediening
Pause	Raadpleeg *Het afspelen van een disc onderbreken* op bladzijde 103.

Muziek afspelen op een Bluetooth-audiospeler

1 Geef het functiemenu weer.
Raadpleeg *Geavanceerde bediening* op deze bladzijde.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om Play te selecteren in het functiemenu.

3 Druk op MULTI-CONTROL om het afspelen te starten.

Het afspelen stoppen

1 Geef het functiemenu weer.
Raadpleeg *Geavanceerde bediening* op deze bladzijde.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om Stop te selecteren in het functiemenu.

3 Druk op MULTI-CONTROL om het afspelen te stoppen.

Automatisch verbinding maken met een Bluetooth-audiospeler

- Standaard is deze functie ingeschakeld.

1 Geef het functiemenu weer.
Raadpleeg *Geavanceerde bediening* op de vorige bladzijde.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om Auto connect te selecteren in het functiemenu.

3 Druk op MULTI-CONTROL om automatisch verbinding maken in te schakelen.
Als de Bluetooth-audiospeler gereed is voor de Bluetooth draadloze verbinding, wordt de verbinding met dit toestel automatisch tot stand gebracht.

- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om de functie Automatisch verbinden uit te schakelen.
- Als deze functie is uitgeschakeld, worden de apparaatgegevens van eerder aangesloten Bluetooth-audiospelers gewist.

Het BD-adres (Bluetooth-apparaatadres) weergeven

Dit toestel kan het eigen Bluetooth-apparaatadres weergeven.

1 Geef het functiemenu weer.
Raadpleeg *Geavanceerde bediening* op de vorige bladzijde.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om Device info. te selecteren in het functiemenu.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links om naar het BD-adres om te schakelen.
De hexadecimale tekenreeks van 12 cijfers wordt weergegeven.

- Duw **MULTI-CONTROL** naar rechts om terug te keren naar de naam van het apparaat.

Bluetooth-telefoon

Belangrijk

- Als u dit toestel gebruikt in combinatie met een mobiele telefoon met Bluetooth draadloze technologie terwijl de motor niet draait, kan de accu leeg raken.
- Handelingen die uw aandacht vereisen zoals het kiezen van nummers op het display, het gebruik van het telefoonboek, enz. zijn niet toegelaten tijdens het rijden. Als u dergelijke handelingen wilt uitvoeren, dient u het voertuig eerst veilig te parkeren.

① Naam van het apparaat
Toont de apparaatnaam van de mobiele telefoon.

② Signaalniveau-indicator
Deze geeft de signaalsterkte van de mobiele telefoon aan.
- De waarde die de indicator aangeeft kan afwijken van de werkelijke signaalsterkte.
- Als het signaalniveau niet beschikbaar is, wordt deze indicator niet weergegeven.

③ Nummerindicator gebruiker
Deze toont het registratienummer van de mobiele telefoon.

④ Batterijvermogen-indicator
Deze geeft het vermogen van de batterij van de mobiele telefoon aan.
- De waarde die de indicator aangeeft kan afwijken van het werkelijke batterijniveau.

- Als het batterijvermogen niet beschikbaar is, geeft de batterijvermogen-indicator niets aan.

⑤ Indicator gemist gesprek
Deze geeft aan dat er een inkomend gesprek is ontvangen dat u niet heeft beantwoord.

⑥ Indicator voor automatisch beantwoorden
Deze geeft **AUTO** aan wanneer de functie Automatisch beantwoorden is geactiveerd (raadpleeg *Automatisch beantwoorden instellen* op bladzijde 125 voor meer informatie).

⑦ Klokweergave
Toont de tijd (als het toestel is aangesloten op een telefoon).

⑧ Kalenderweergave
Toont de dag, de maand en het jaar (als het toestel is aangesloten op een telefoon).

Het toestel instellen voor handsfree telefoneren

Voordat u de functie voor handsfree telefoneren kunt gebruiken, moet u een aantal instellingen op dit toestel opgeven. U dient een Bluetooth draadloze verbinding tussen dit toestel en de telefoon te maken, de telefoon met dit toestel te pairen, en het volumeniveau aan te passen.

1 Verbinden

Raadpleeg *Verbinding maken/verbreken met een mobiele telefoon* op de volgende bladzijde voor meer informatie over het aansluiten van een telefoon op dit toestel via Bluetooth draadloze technologie.

2 Pairen

Het pairen wordt gewoonlijk automatisch uitgevoerd tijdens de verbindingsopbouw. U moet dit alleen handmatig doen als de telefoon slechts tijdelijk is verbonden.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze technologie, raden we aan de telefoon met dit toestel te pairen.
Raadpleeg *Een aangesloten mobiele telefoon pairen* op bladzijde 117 voor informatie over het pairen van een tijdelijk aangesloten telefoon.

3 Volume instellen

Stel het volume van de mobiele telefoon naar wens in. Het volume dat u nu instelt wordt in dit toestel als standaardinstelling in het geheugen opgeslagen.

- Het gespreksvolume en het volume van het belsignaal zijn afhankelijk van het type mobiele telefoon dat u gebruikt.
- Als het volume van het belsignaal en het gespreksvolume erg verschillen, kan het algemene volumeniveau onstabiel worden.
- Controleer of het volume van de mobiele telefoon op het gewenste niveau staat voordat u de telefoon van dit toestel loskoppelt. Als het volume van de mobiele telefoon is gedempt (op nul staat), blijft het gedempt zelfs nadat de telefoon is losgekoppeld.

Opmerkingen

- De equalizercurve voor telefoongebruik kan niet worden gewijzigd.
- Als de telefoon als bron is geselecteerd, kan alleen de **Fader** (balansinstelling) in het audiomenu bediend worden.
- Als de telefoon als bron wordt geselecteerd, wordt de beginwaarde van de fader op **F 15** gezet.

Verbinding maken en pairen

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.
CONNECTION, **FUNCTION**, **AUDIO**, **ENTERTAINMENT** en **RECEIVING MOVIE** verschijnen op het display.

2 Selecteer CONNECTION met MULTI-CONTROL.
Het verbindingsmenu wordt weergegeven. Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.

3 Draai aan MULTI-CONTROL om de functie te selecteren.
Paired phone (gepairde telefoon)—**BT Hands Free** (nieuwe telefoon)—**Set phone** (telefoon registreren)—**Disconnect phone** (verbinding verbreken)—**Delete phone** (telefoon verwijderen)

Als de telefoon niet verbonden en niet gepaird is
De volgende functie kan worden gebruikt.
- **BT Hands Free** (nieuwe telefoon)

Als de telefoon niet verbonden maar wel gepaird is
De volgende functies kunnen worden gebruikt.
- **Paired phone** (telefoon handmatig pairen)
- **BT Hands Free** (nieuwe telefoon)
- **Delete phone** (telefoon verwijderen)

Als de telefoon verbonden maar niet gepaird is
De volgende functies kunnen worden gebruikt.
- **Set phone** (telefoon registreren)
- **Disconnect phone** (verbinding verbreken)
- **Delete phone** (telefoon verwijderen)

Als de telefoon verbonden en gepaird is
De volgende functies kunnen worden gebruikt.
- **Disconnect phone** (verbinding verbreken)
- **Delete phone** (telefoon verwijderen)

Verbinding maken/verbreken met een mobiele telefoon

Verbinding maken vanaf een mobiele telefoon

1 Geef het verbindingsmenu weer.
Raadpleeg *Verbinding maken en pairen* op de vorige bladzijde.

2 Selecteer BT Hands Free met MULTI-CONTROL.

3 Selecteer een groep met MULTI-CONTROL.
Duw **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag om een groep te selecteren.
NOKIA (Nokia)—**STANDARD** (standaard)
- Normaal gesproken selecteert u **STANDARD**. Selecteer **NOKIA** om een Nokia-apparaat met dit toestel te pairen.
- Duw **MULTI-CONTROL** naar links of rechts om een groepsnaam of ID weer te geven.

4 Druk op MULTI-CONTROL en schakel over naar Pair from phone.
Duw **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag om over te schakelen tussen **Pair from phone** en **Search device**.

5 Selecteer Pair from phone en druk op MULTI-CONTROL om aan te geven dat het toestel gereed is om gepaird te worden.
Ready wordt weergegeven.

6 Maak de verbinding vanaf de mobiele telefoon.
De standaardinstelling van de pincode is **0000**. U kunt deze code wijzigen in de begininstellingen. Raadpleeg *De pincode invoeren voor Bluetooth draadloze verbinding* op bladzijde 137.
Tijdens de verbindingsopbouw wordt **Connecting** weergegeven. Als de verbinding is gemaakt, wordt **Completed** weergegeven. Nadat de verbinding is gemaakt, schakelt dit toestel automatisch over naar het display **PH. Book DL** (telefoonboek downloaden bevestigen).
- Als de verbinding mislukt, wordt **ERROR** weergegeven. Controleer de mobiele telefoon en probeer het opnieuw.

■ Als er al drie mobiele telefoons gepaird zijn, wordt een display weergegeven waarop u kunt aangeven hoe het toestel gepaird moet worden. Selecteer hoe de nieuwe telefoon gepaird wordt. De nieuwe gepairde telefoon overschrijft de vorige telefoon met dezelfde toewijzing. De selectie wordt gemaakt zoals in stap 3 en 4 van *Een aangesloten mobiele telefoon pairen* op bladzijde 117, behalve voor de volgende handeling.

- Overschakelen tussen het Bluetooth-apparaatadres en de apparaatnaam

7 Geef met MULTI-CONTROL aan of u het telefoonboek van de mobiele telefoon wel of niet wilt downloaden.

Duw **MULTI-CONTROL** naar links of rechts en selecteer **NO** (nee) of **YES** (ja).
Druk op **MULTI-CONTROL** om te bevestigen.
Als u **YES** selecteert, schakelt dit toestel over naar **PH.Book Download** en begint het downloaden automatisch. Na voltooiing wordt **Data downloaded** weergegeven.
Onder bepaalde omstandigheden schakelt dit toestel over naar **PH.Book Transfer**. Raadpleeg in dat geval stap 4 in *Items naar het telefoonboek overzetten* op bladzijde 124.

■ Als u **NO** selecteert, keert het display terug naar de normale weergave.

Verbinding maken vanaf dit toestel

1 Geef het verbindingsmenu weer.

Raadpleeg *Verbinding maken en pairen* op bladzijde 113.

2 Selecteer BT Hands Free met MULTI-CONTROL.

3 Selecteer een groep met MULTI-CONTROL.

Duw **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag om een groep te selecteren.
NOKIA (Nokia)—**STANDARD** (standaard)

■ Normaal gesproken selecteert u **STANDARD**. Selecteer **NOKIA** om een Nokia-apparaat met dit toestel te pairen.

■ Duw **MULTI-CONTROL** naar links of rechts om een groepsnaam of ID weer te geven.

4 Druk op MULTI-CONTROL en schakel over naar Pair from phone.

Duw **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag om over te schakelen tussen **Pair from phone** en **Search device**.

5 Selecteer Search device en druk op MULTI-CONTROL om het zoeken te starten.

Tijdens het zoeken wordt **Searching** weergegeven.

■ Als dit toestel geen beschikbare mobiele telefoons vindt, wordt **Not found** weergegeven.

6 Gebruik MULTI-CONTROL om een apparaat te selecteren.

Duw **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag om de naam te selecteren van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
Druk op **MULTI-CONTROL** om een apparaatnaam te selecteren.

■ Duw **MULTI-CONTROL** naar links of rechts om over te schakelen tussen het Bluetooth-apparaatadres (BD-adres) en de apparaatnaam.

7 Maak de verbinding vanaf de mobiele telefoon.

De standaardinstelling van de pincode is **0000**. U kunt deze code wijzigen in de begininstellingen. Raadpleeg *De pincode invoeren voor Bluetooth draadloze verbinding* op bladzijde 137.
Tijdens de verbindingsopbouw wordt **Connecting** weergegeven. Als de verbinding is gemaakt, wordt **Completed** weergegeven. Nadat de verbinding is gemaakt, schakelt dit toestel automatisch over naar het display **PH. Book DL** (telefoonboek downloaden bevestigen).

■ Als de verbinding mislukt, wordt **ERROR** weergegeven. Controleer de mobiele telefoon en probeer het opnieuw.

■ Als er al drie mobiele telefoons gepaird zijn, wordt een display weergegeven waarop u kunt aangeven hoe het toestel gepaird moet worden. Selecteer hoe de nieuwe telefoon gepaird wordt. De nieuwe gepairde telefoon overschrijft de vorige telefoon met dezelfde toewijzing. De selectie wordt gemaakt zoals in stap 3 en 4 van *Een aangesloten mobiele telefoon pairen* op de volgende bladzijde, behalve voor de volgende handeling.

- Overschakelen tussen het Bluetooth-apparaatadres en de apparaatnaam

8 Geef met MULTI-CONTROL aan of u het telefoonboek van de mobiele telefoon wel of niet wilt downloaden.

Duw **MULTI-CONTROL** naar links of rechts en selecteer **NO** (nee) of **YES** (ja).
Druk op **MULTI-CONTROL** om te bevestigen.
Als u **YES** selecteert, schakelt dit toestel over naar **PH.Book Download** en begint het downloaden automatisch. Na voltooiing wordt **Data downloaded** weergegeven.
Onder bepaalde omstandigheden schakelt dit toestel over naar **PH.Book Transfer**. Raadpleeg in dat geval stap 4 in *Items naar het telefoonboek overzetten* op bladzijde 124.

■ Als u **NO** selecteert, keert het display terug naar de normale weergave.

Verbinding maken met een gepairde mobiele telefoon

1 Geef het verbindingsmenu weer.

Raadpleeg *Verbinding maken en pairen* op bladzijde 113.

2 Draai MULTI-CONTROL en selecteer Paired phone.

■ Duw **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag om de gewenste telefoon te selecteren.

■ Duw **MULTI-CONTROL** naar links of rechts om de apparaatnaam, het Bluetooth-apparaatadres (BD-adres), de groepsnaam en het groeps-ID-nummer weer te geven.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de verbinding te maken.

De standaardinstelling van de pincode is **0000**. U kunt deze code wijzigen in de begininstellingen. Raadpleeg *De pincode invoeren voor Bluetooth draadloze verbinding* op bladzijde 137.
Tijdens de verbindingsopbouw wordt **Connecting** weergegeven. Als de verbinding is gemaakt, wordt **Connected** weergegeven. Nadat de verbinding is gemaakt, schakelt dit toestel automatisch over naar het display **PH. Book DL** (telefoonboek downloaden bevestigen).

■ Als de verbinding mislukt, wordt **ERROR** weergegeven. Controleer de mobiele telefoon en probeer het opnieuw.

4 Geef met MULTI-CONTROL aan of u het telefoonboek van de mobiele telefoon wel of niet wilt downloaden.

Duw **MULTI-CONTROL** naar links of rechts en selecteer **NO** (nee) of **YES** (ja).
Druk op **MULTI-CONTROL** om te bevestigen.
Als u **YES** selecteert, schakelt dit toestel over naar **PH.Book Download** en begint het downloaden automatisch. Na voltooiing wordt **Data downloaded** weergegeven.

■ Als u **NO** selecteert, keert het display terug naar de normale weergave.

De verbinding met een mobiele telefoon verbreken

1 Geef het verbindingsmenu weer.

Raadpleeg *Verbinding maken en pairen* op bladzijde 113.

2 Selecteer Disconnect phone met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de verbinding met de mobiele telefoon te verbreken.

Als de verbinding is verbroken, wordt **Disconnected** weergegeven.

Een aangesloten mobiele telefoon pairen

Het pairen wordt gewoonlijk automatisch uitgevoerd tijdens de verbindingsopbouw. U moet dit alleen handmatig doen als de telefoon slechts tijdelijk is verbonden.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze technologie, raden we aan de telefoon met dit toestel te pairen.

1 Geef het verbindingsmenu weer.
Raadpleeg *Verbinding maken en pairen* op bladzijde 113.

2 Selecteer Set phone met MULTI-CONTROL.

3 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag en selecteer onder welke toewijzing de telefoon gepaird wordt.
P1 (telefoon gebruiker 1)—**P2** (telefoon gebruiker 2)—**P3** (telefoon gebruiker 3)
- Duw **MULTI-CONTROL** naar links of rechts om over te schakelen tussen het Bluetooth-apparaatadres (BD-adres) en de apparaatnaam.
- Als onder het geselecteerde nummer al een telefoon is geregistreerd, wordt de oude telefoon door de nieuwe overschreven.
- Als u een registratienummer selecteert, kunt u zien of er al een telefoon onder dat nummer is gepaird. Als het nummer ongebruikt is, wordt **No data** weergegeven.

4 Druk op MULTI-CONTROL om de aangesloten telefoon te pairen.
Als het pairen is voltooid, wordt **Completed** weergegeven.
- Als het pairen is mislukt, wordt **Reg. ERROR** weergegeven. Ga in dit geval terug naar stap 1 en probeer het opnieuw.

Een gepaarde telefoon verwijderen

1 Geef het verbindingsmenu weer.
Raadpleeg *Verbinding maken en pairen* op bladzijde 113.

2 Selecteer Delete phone met MULTI-CONTROL.

3 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag en selecteer onder welke toewijzing de telefoon gepaird wordt.
P1 (telefoon gebruiker 1)—**P2** (telefoon gebruiker 2)—**P3** (telefoon gebruiker 3)
- Duw **MULTI-CONTROL** naar links of rechts om over te schakelen tussen het Bluetooth-apparaatadres (BD-adres) en de apparaatnaam.
- Als een registratienummer leeg is, verschijnt **No data** op het display en is de handeling niet mogelijk.

4 Als de apparaatnaam wordt weergegeven, duwt u MULTI-CONTROL naar rechts en selecteert u Delete YES.
Delete YES wordt weergegeven. Het toestel is nu gereed om de telefoon te verwijderen.
- Als u de telefoon niet wilt verwijderen, duwt u **MULTI-CONTROL** naar links. Het display keert terug naar de normale weergave.

5 Druk op MULTI-CONTROL om de telefoon te verwijderen.
Nadat u de telefoon hebt verwijderd, wordt **Deleted** weergegeven.

Een telefoongesprek voeren

Kies een telefoonnummer

De eenvoudigste manier is het handmatig invoeren van het telefoonnummer.
Zie *Iemand opbellen door het telefoonnummer in te voeren* op bladzijde 125 voor meer informatie.

Een nummer uit het telefoonboek of de gespreksgeschiedenis bellen

Zie *Een nummer uit het telefoonboek bellen* op bladzijde 119 en *De gespreksgeschiedenis* op bladzijde 119 voor meer informatie.

Voorkeuzenummer

Nummers die u regelmatig belt kunt u als voorkeuzenummer instellen zodat u ze snel kunt kiezen.

Zie *Voorkeuzenummers* op bladzijde 121 voor informatie over hoe u een nummer als voorkeuzenummer kunt instellen.

Spraakherkenning

Als uw mobiele telefoon is voorzien van spraakherkenningstechnologie, kunt u een nummer kiezen door middel van stemopdrachten.

- De bediening is afhankelijk van het type telefoon. Raadpleeg de handleiding van de mobiele telefoon voor meer informatie.
- U kunt deze functie alleen gebruiken als de verbinding via het profiel HFP (Hands Free Profile) tot stand is gebracht.

1 Houd BAND ingedrukt tot Voice dial op het display verschijnt.

Als **Voice dial ON** wordt weergegeven, is de functie Spraakherkenning beschikbaar.

- Als de mobiele telefoon spraakherkenning niet ondersteunt, verschijnt **No voice dial** op het display en kunt u deze functie niet gebruiken.

2 Noem de naam van de gewenste contactpersoon.

Een telefoongesprek aannemen

Een inkomend gesprek beantwoorden of weigeren

● **Een inkomend gesprek beantwoorden**

Druk op **MULTI-CONTROL** als er een gesprek binnenkomt.

- U kunt een gesprek ook aannemen door op de afstandsbediening op **OFF HOOK** te drukken.

● **Een telefoongesprek beëindigen**

Druk op ☎.

- U kunt een gesprek ook beëindigen door op de afstandsbediening op **ON HOOK** te drukken.

● **Een inkomend gesprek weigeren**

Druk op ☎ als er een gesprek binnenkomt.

- U kunt een inkomend gesprek ook weigeren door op de afstandsbediening op **ON HOOK** te drukken.

Opmerkingen

- Druk tijdens het gesprek op **MULTI-CONTROL** om over te schakelen naar **Echo cancel** of **FUNCTION**. Raadpleeg *Echo- en ruisonderdrukking* op bladzijde 125 voor meer details over **Echo cancel**.
- De geschatte gespreksduur verschijnt op het display (deze kan enigszins afwijken van de werkelijke gespreksduur).

Mogelijkheden voor een gesprek in de wachtstand

● **Een gesprek in de wachtstand beantwoorden**

Druk op **MULTI-CONTROL** als er een gesprek binnenkomt.

- U kunt een gesprek in de wachtstand ook beantwoorden door op de afstandsbediening op **OFF HOOK** te drukken.

● **Alle gesprekken beëindigen**

Druk op ☎.

- U kunt alle gesprekken ook beëindigen door op de afstandsbediening op **ON HOOK** te drukken.

● **Schakelen tussen de bellers die in de wachtstand staan**

Druk op **MULTI-CONTROL**.

- U kunt ook overschakelen tussen bellers in de wachtstand door op de afstandsbediening op **OFF HOOK** te drukken.

● **Gesprekken in de wachtstand weigeren**

Druk op ☎.

- U kunt gesprekken in de wachtstand ook weigeren door op de afstandsbediening op **ON HOOK** te drukken.

Opmerking

Om het gesprek te beëindigen, moeten zowel u als de persoon waarmee u sprak de telefoon ophangen.

De telefoonlijst

Belangrijk

Voordat u deze lijst gebruikt, moet u het voertuig veilig parkeren en op de handrem zetten.

● **Druk op LIST om de lijst weer te geven.**
Druk herhaaldelijk op **LIST** om tussen de volgende lijsten te schakelen:
RECENT (gespreksgeschiedenis)—**P. BOOK** (telefoonboek)—**PRESET** (voorkeuzenummers)

- Raadpleeg *De gespreksgeschiedenis* op deze bladzijde voor meer informatie over de gespreksgeschiedenis.
- Zie *Het telefoonboek* op deze bladzijde voor meer informatie over het telefoonboek.
- Zie *Voorkeuzenummers* op bladzijde 121 voor meer informatie over voorkeuzenummers.

■ Als er in de geselecteerde lijst geen telefoonnummers zijn opgeslagen, wordt **No data** weergegeven.

De gespreksgeschiedenis

De gespreksgeschiedenis is een overzicht van de 20 meest recent gekozen, ontvangen en gemiste gesprekken. U kunt de gespreksgeschiedenis doorbladeren en vanuit de gespreksgeschiedenis nummers bellen.

1 Druk op LIST om RECENT (gespreksgeschiedenis) weer te geven.
Raadpleeg *De telefoonlijst* op deze bladzijde.

2 Draai MULTI-CONTROL om een telefoonnummer te selecteren.
Draai **MULTI-CONTROL** om door de telefoonnummers in de lijst te bladeren.
■ U kunt het telefoonnummer ook wijzigen door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de gedetailleerde lijst weer te geven.
In de gedetailleerde lijst worden de naam, het telefoonnummer en de datum weergegeven.
■ U kunt de gedetailleerde lijst ook weergeven door **MULTI-CONTROL** naar rechts te duwen.
■ U kunt tekstinformatie door het display laten schuiven door **DISPLAY** ingedrukt te houden.
■ Door **MULTI-CONTROL** te draaien, gaat u naar het vorige of volgende telefoonnummer in de gedetailleerde lijst.
■ Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een handeling uitvoert, wordt de lijstweergave automatisch geannuleerd.

4 Druk op MULTI-CONTROL om het nummer te bellen.
■ In de lijst met telefoonnummers kunt u een **+** toevoegen of verwijderen door **MULTI-CONTROL** ingedrukt te houden.

5 Druk op ☎ om het gesprek te beëindigen.

Het telefoonboek

Het telefoonboek kan gebruikt worden nadat het is gereedgemaakt. Raadpleeg *Het telefoonboek van de mobiele telefoon downloaden* op bladzijde 124 en *Items naar het telefoonboek overzetten* op bladzijde 124 over het voorbereiden van het telefoonboek.

Een nummer uit het telefoonboek bellen

Nadat u in het telefoonboek het gewenste nummer hebt gevonden, kunt u dat nummer selecteren en bellen.

1 Druk op LIST om het telefoonboek weer te geven.
Raadpleeg *De telefoonlijst* op deze bladzijde.

2 Draai aan MULTI-CONTROL om de eerste letter te selecteren van de naam die u zoekt.
■ U kunt dit ook doen door **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts te duwen.

3 Druk op MULTI-CONTROL om items weer te geven.
Het display toont de eerste drie items in het telefoonboek die met de geselecteerde letter beginnen (bijvoorbeeld “Barbara”, “Bart” en “Ben” wanneer “B” wordt geselecteerd).

4 Selecteer de persoon die u wilt bellen door MULTI-CONTROL te draaien.

- U kunt deze bediening ook uitvoeren door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen.

5 Druk op MULTI-CONTROL om de telefoonnummers bij de geselecteerde persoon weer te geven.

- U kunt de telefoonnummers bij de geselecteerde persoon ook weergeven door **MULTI-CONTROL** naar rechts te duwen.
- U kunt tekstinformatie door het display laten schuiven door **DISPLAY** ingedrukt te houden.
- Als er meerdere telefoonnummers onder een item zijn opgeslagen, kunt u het gewenste nummer selecteren door **MULTI-CONTROL** te draaien.
- Als u een ander item uit het telefoonboek wilt selecteren, duwt u **MULTI-CONTROL** naar links.

6 Druk op MULTI-CONTROL om het nummer te bellen.

7 Druk op ☎ om het gesprek te beëindigen.

Telefoonnummers wijzigen

U kunt de nummers van de personen in het telefoonboek wijzigen.

1 Geef de lijst met telefoonnummers weer van de gewenste persoon in het telefoonboek.

Zie de stappen 1 tot en met 5 in *Een nummer uit het telefoonboek bellen* op de vorige bladzijde voor meer informatie hierover.

2 Houd MULTI-CONTROL ingedrukt om het scherm voor bewerkingen weer te geven.

3 Draai MULTI-CONTROL om Edit number (scherm voor nummerwijziging) weer te geven.

Door te draaien aan **MULTI-CONTROL** selecteert u de verschillende invoerschermen in onderstaande volgorde:

Edit number (nummer wijzigen)—**Edit genre** (categorie wijzigen)—**Clear memory** (geheugen wissen)

4 Duw MULTI-CONTROL naar links of rechts om de cursor te verplaatsen naar het nummer dat u wilt wijzigen.

5 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om nummers te wijzigen.

Herhaal deze stappen totdat u alle wijzigingen hebt gemaakt.

- Houd **MULTI-CONTROL** ingedrukt om **+** aan het telefoonnummer toe te voegen of te verwijderen.

6 Druk op MULTI-CONTROL om het nieuwe nummer op te slaan.

Als het nieuwe nummer is opgeslagen, keert het display terug naar de lijstweergave.

Telefoonnummers categoriseren

Als het telefoonboek veel items bevat, kan het handig zijn om deze in categorieën in te delen om het zoeken te vereenvoudigen. Er zijn vier categorieën beschikbaar: **Home**, **Mobile**, **Office** en **Others**.

1 Geef de lijst met telefoonnummers weer van de gewenste persoon in het telefoonboek.

Zie de stappen 1 tot en met 5 in *Een nummer uit het telefoonboek bellen* op de vorige bladzijde voor meer informatie hierover.

2 Houd MULTI-CONTROL ingedrukt om het scherm voor bewerkingen weer te geven.

3 Draai MULTI-CONTROL om Edit genre (scherm voor categoriewijziging) weer te geven.

Door te draaien aan **MULTI-CONTROL** selecteert u de verschillende invoerschermen in onderstaande volgorde:

Edit number (nummer wijzigen)—**Edit genre** (categorie wijzigen)—**Clear memory** (geheugen wissen)

4 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag en selecteer een categorie.
Telkens wanneer u **MULTI-CONTROL** omhoog- of omlaagduwt, worden de categorieën in onderstaande volgorde geselecteerd:
Home (privé)—**Mobile** (mobiel)—**Office** (kantoor)—**Others** (overige)

5 Druk op MULTI-CONTROL om een categorie aan het telefoonnummer toe te wijzen.
De geselecteerde categorie wordt toegewezen aan het telefoonnummer en het display keert terug naar de lijstweergave.

Een item uit het telefoonboek wissen

1 Geef de lijst met telefoonnummers weer van de gewenste persoon in het telefoonboek.
Zie de stappen 1 tot en met 5 in *Een nummer uit het telefoonboek bellen* op bladzijde 119 voor meer informatie hierover.

2 Houd MULTI-CONTROL ingedrukt om het scherm voor bewerkingen weer te geven.

3 Draai MULTI-CONTROL om Clear memory (scherm voor geheugen wissen) weer te geven.
Door te draaien aan **MULTI-CONTROL** selecteert u de verschillende invoerschermen in onderstaande volgorde:
Edit number (nummer wijzigen)—**Edit genre** (categorie wijzigen)—**Clear memory** (geheugen wissen)

4 Duw MULTI-CONTROL naar rechts om het bevestigingsscherm weer te geven.
Clear memory YES wordt weergegeven.
- Als u het geselecteerde onderdeel niet wilt wissen, duwt u **MULTI-CONTROL** naar links. Het display keert terug naar de normale weergave.

5 Druk op MULTI-CONTROL om het item uit het telefoonboek te verwijderen.
Het item is uit het telefoonboek verwijderd en **Cleared** wordt weergegeven. Het display keert terug naar de invoerlijst van het telefoonboek.

Voorkeuzenummers

Nummers die u regelmatig belt kunt u als voorkeuzenummer instellen zodat u ze snel kunt kiezen.

Voorkeuzenummers toewijzen

1 Druk op LIST om PRESET (lijst met voorkeuzenummers) weer te geven.
Raadpleeg *De telefoonlijst* op bladzijde 119.

2 Draai aan MULTI-CONTROL om een voorkeuzenummer te selecteren.
U kunt een voorkeuzenummer tussen **1** en **10** selecteren.
- U kunt het telefoonnummer ook wijzigen door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen.

3 Druk op MULTI-CONTROL om het voorkeuzenummer te selecteren waaraan u een telefoonnummer wilt toewijzen.

4 Houd MULTI-CONTROL ingedrukt om Memory weer te geven.
Duw **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag om over te schakelen tussen **Memory** (geheugen) en **Delete** (verwijderen).
- Als aan het geselecteerde voorkeuzenummer al een telefoonnummer is toegewezen, wordt het oude nummer door het nieuwe overschreven.
- Raadpleeg *Voorkeuzenummers verwijderen* op de volgende bladzijde voor meer details over het verwijderen.

5 Selecteer Memory en druk op MULTI-CONTROL om het telefoonboek weer te geven.

6 Draai aan MULTI-CONTROL om de eerste letter te selecteren van de naam die u zoekt.
- U kunt dit ook doen door **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts te duwen.

7 Druk op MULTI-CONTROL om items weer te geven.
Het display toont de eerste drie items in het telefoonboek die met de geselecteerde letter beginnen (bijvoorbeeld “Barbara”, “Bart” en “Ben” wanneer “B” wordt geselecteerd).

8 Draai aan MULTI-CONTROL en selecteer de persoon die u aan de voorkeuzelijst wilt toevoegen.

- U kunt deze bediening ook uitvoeren door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen.

9 Druk op MULTI-CONTROL om de telefoonnummers bij de geselecteerde persoon weer te geven.

- U kunt de telefoonnummers bij de geselecteerde persoon ook weergeven door **MULTI-CONTROL** naar rechts te duwen.
- Als er meerdere telefoonnummers onder een item zijn opgeslagen, kunt u het gewenste nummer selecteren door **MULTI-CONTROL** te draaien.
- U kunt tekstinformatie door het display laten schuiven door **DISPLAY** ingedrukt te houden.
- Als u een ander item uit het telefoonboek wilt selecteren, duwt u **MULTI-CONTROL** naar links.

10 Druk op MULTI-CONTROL om het telefoonnummer in de voorkeuzelijst op te slaan.

Voorkeuzenummers verwijderen

1 Druk op LIST om PRESET (lijst met voorkeuzenummers) weer te geven.

Raadpleeg *De telefoonlijst* op bladzijde 119.

2 Draai aan MULTI-CONTROL om een voorkeuzenummer te selecteren.

- U kunt het voorkeuzenummer ook wijzigen door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen.

3 Druk op MULTI-CONTROL om het voorkeuzenummer te selecteren dat u wilt verwijderen.

4 Houd MULTI-CONTROL ingedrukt om Memory weer te geven.

Duw **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag om over te schakelen tussen **Memory** (geheugen) en **Delete** (verwijderen).

- Zie *Voorkeuzenummers toewijzen* op de vorige bladzijde voor meer informatie over het toewijzen van nummers.

5 Selecteer Delete en druk op MULTI-CONTROL om het voorkeuzenummer te verwijderen.

Een nummer uit de voorkeuzelijst bellen

U kunt eenvoudig een nummer in de voorkeuzelijst selecteren en bellen.

1 Druk op LIST om PRESET (lijst met voorkeuzenummers) weer te geven.

Raadpleeg *De telefoonlijst* op bladzijde 119.

2 Draai aan MULTI-CONTROL en selecteer het telefoonnummer.

- U kunt het telefoonnummer ook wijzigen door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen.

3 Druk op MULTI-CONTROL om het nummer te bellen.

4 Druk op ☎ om het gesprek te beëindigen.

Voorkeuzenummers toewijzen met MULTI-CONTROL

1 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag en kies een voorkeuzenummer.

2 Voer stap 4 tot en met 10 uit van *Voorkeuzenummers toewijzen* op de vorige bladzijde.

Voorkeuzenummers toewijzen met de afstandsbediening

1 Druk op de duimknop en geef RECENT (gespreksgeschiedenis) weer.

2 Duw de duimknop omhoog of omlaag en selecteer het telefoonnummer.

3 Houd een nummer tussen 0 en 9 ingedrukt om het nummer als voorkeuzenummer op te slaan.

Voorkeuzenummer 10 is toegewezen aan **0**.

Een nummer uit de voorkeuzelijst bellen met MULTI-CONTROL

1 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag en kies een voorkeuzenummer.

2 Druk op MULTI-CONTROL om het nummer te bellen.

3 Druk op ☎ om het gesprek te beëindigen.

Een nummer uit de voorkeuzelijst bellen met de afstandsbediening

1 Duw de duimknop omhoog of omlaag en selecteer het voorkeuzenummer.

- U kunt een voorkeuzenummer ook oproepen door op de bijbehorende knop tussen **0** en **9** te drukken.

2 Druk op de duimknop om het nummer te bellen.

- U kunt ook **OFF HOOK** drukken om het nummer te bellen.

3 Druk op ON HOOK om het gesprek te beëindigen.

Geavanceerde bediening

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.
CONNECTION, **FUNCTION**, **AUDIO**, **ENTERTAINMENT** en **RECEIVING MOVIE** verschijnen op het display.

2 Selecteer FUNCTION met MULTI-CONTROL.
Het functiemenu wordt weergegeven.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.

3 Draai aan MULTI-CONTROL om de functie te selecteren.
PH.Book Download (telefoonboek downloaden)—**PH.Book Transfer** (telefoonboek overzetten)—**Auto connect** (instelling voor automatisch verbinden)—**Auto answer** (instelling voor automatisch beantwoorden)—**Echo cancel** (echo onderdrukken)—**Ring tone** (beltoon selecteren)—**Number dial** (bellen door een nummer in te voeren)—**Clear memory** (geheugen wissen)—**Add+ to numbers** (instelling voor prefix internationale nummers)—**PH.B.Name view** (sorteerwijze telefoonboek)—**Device info.** (apparaatgegevens)

Als de telefoon nog niet met dit toestel is verbonden
De volgende functies kunnen niet worden gebruikt.

- **PH.Book Download** (telefoonboek downloaden)
- **Echo cancel** (echo onderdrukken)
- **Number dial** (bellen door een nummer in te voeren)
- **Clear memory** (geheugen wissen)
- **Add+ to numbers** (instelling voor prefix internationale nummers)
- **PH.B.Name view** (sorteerwijze telefoonboek)

Als de telefoon is verbonden maar nog niet gepaird is
De volgende functies kunnen niet worden gebruikt.

- **PH.Book Download** (telefoonboek downloaden)
- **Echo cancel** (echo onderdrukken)
- **Clear memory** (geheugen wissen)
- **Add+ to numbers** (instelling voor prefix internationale nummers)
- **PH.B.Name view** (sorteerwijze telefoonboek)

Opmerkingen

- Druk op **BAND** om terug te keren naar het weergavedisplay.
- **Device info.** is gelijk aan dezelfde functie voor Bluetooth-audio. (Raadpleeg *Het BD-adres (Bluetooth-apparaatadres) weergeven* op bladzijde 112.)
- **PH.B.Name view** (sorteerwijze telefoonboek) is niet beschikbaar voor mobiele telefoons die als gasttelefoon zijn geregistreerd.

- **PH.Book Download** is beschikbaar als de mobiele telefoon op dit toestel is aangesloten via Bluetooth met het profiel HFP (Hands-Free Profile), PBAP (Phone Book Access Profile) en SPP (Serial Port Profile).
- Als de functies (behalve **PH.Book Download**, **PH.Book Transfer** en **Number dial**) niet binnen ongeveer 30 seconden worden gebruikt, keert het display automatisch terug naar de gewone weergave.

Het telefoonboek van de mobiele telefoon downloaden

U kunt het telefoonboek van uw mobiele telefoon downloaden en op dit toestel opslaan.

- Het telefoonboek biedt voor elke gebruiker plaats voor 400 ingangen (maximaal drie gebruikers). Elke ingang kan drie verschillende telefoonnummers en categorieën bevatten.

1 Geef het functiemenu weer.
Raadpleeg *Geavanceerde bediening* op de vorige bladzijde.

2 Selecteer PH.Book Download met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de stand-bymodus voor het downloaden van het telefoonboek te openen.
De download van het telefoonboek begint automatisch.
Als het telefoonboek is gedownload, wordt **Data downloaded** weergegeven.

- Het display geeft aan hoeveel items er zijn overgezet en hoeveel items er in totaal moeten worden overgezet.
- Raadpleeg *ID en wachtwoord invoeren* op deze bladzijde als u om uw ID en wachtwoord wordt gevraagd.

ID en wachtwoord invoeren

Volg de onderstaande aanwijzingen als u wordt gevraagd om uw ID en wachtwoord in te voeren.

- De ID kan uit maximaal 20 tekens bestaan; het wachtwoord uit maximaal 16 tekens.

1 Druk op DISPLAY om te wisselen tussen letters en cijfers.
Druk herhaaldelijk op **DISPLAY** om te schakelen tussen de volgende tekentypen:
Alfabet—Cijfers en symbolen

2 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om een letter te selecteren.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links of rechts om de cursor naar de vorige of volgende tekenpositie te verplaatsen.

4 Druk op MULTI-CONTROL om de ID en het wachtwoord te bevestigen.

5 Nadat u de ID en het wachtwoord hebt ingevoerd, gebruikt u de mobiele telefoon om de procedure voort te zetten.

Items naar het telefoonboek overzetten

U kunt het telefoonboek in de mobiele telefoon via de mobiele telefoon naar dit toestel overzetten.

- Het telefoonboek biedt voor elke gebruiker plaats voor 400 ingangen (maximaal drie gebruikers). Elke ingang kan drie verschillende telefoonnummers en categorieën bevatten.

1 Geef het functiemenu weer.
Raadpleeg *Geavanceerde bediening* op de vorige bladzijde.

2 Selecteer PH.Book Transfer met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om naar de stand-bymodus voor het overzetten van het telefoonboek te gaan.

4 Gebruik de mobiele telefoon om het telefoonboek over te zetten.
Gebruik de mobiele telefoon om het telefoonboek over te zetten. Raadpleeg de handleiding van de mobiele telefoon voor meer informatie.

Als het telefoonboek is overgezet, wordt **Data transferred** weergegeven.

- Het display geeft aan hoeveel items er zijn overgezet en hoeveel items er in totaal moeten worden overgezet.

Automatisch verbinden instellen

U kunt automatisch een verbinding laten maken tussen uw mobiele telefoon en dit toestel. Als deze functie is geactiveerd, wordt automatisch een verbinding gemaakt tussen uw mobiele telefoon en dit toestel zodra de twee apparaten enkele meters of minder van elkaar verwijderd zijn.

- Bij sommige telefoons is het niet mogelijk de verbinding automatisch te laten maken.

1 Geef het functiemenu weer.
Raadpleeg *Geavanceerde bediening* op bladzijde 123.

2 Selecteer Auto connect met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om automatisch verbinding maken in te schakelen.

- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om de functie Automatisch verbinden uit te schakelen.

Opmerking

Automatisch verbinden gebeurt in de volgorde van de registratienummers.

Automatisch beantwoorden instellen

1 Geef het functiemenu weer.
Raadpleeg *Geavanceerde bediening* op bladzijde 123.

2 Selecteer Auto answer met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de functie Automatisch beantwoorden in te schakelen.

- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om de functie Automatisch beantwoorden uit te schakelen.

Echo- en ruisonderdrukking

1 Geef het functiemenu weer.
Raadpleeg *Geavanceerde bediening* op bladzijde 123.

2 Selecteer Echo cancel met MULTI-CONTROL.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts en selecteer de gewenste instelling.
OFF (uit)—**LOW**—**MID**—**HIGH**

- Deze functie kan ook tijdens het bellen ingesteld worden. In dat geval drukt u op **MULTI-CONTROL** om naar **Echo cancel** over te schakelen.

Het belsignaal in- of uitschakelen

1 Geef het functiemenu weer.
Raadpleeg *Geavanceerde bediening* op bladzijde 123.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om Ring tone te selecteren in het functiemenu.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts en selecteer de gewenste instelling.
OFF (uit)—**BEEP1**—**BEEP2**—**BEEP3**

Iemand opbellen door het telefoonnummer in te voeren

Belangrijk

Voordat u deze handeling uitvoert, moet u het voertuig veilig parkeren en op de handrem zetten.

1 Geef het functiemenu weer.
Raadpleeg *Geavanceerde bediening* op bladzijde 123.

2 Selecteer Number dial met MULTI-CONTROL.
- U kunt ook op de afstandsbediening op **DIRECT** drukken om dit menu vanuit het standbydisplay te openen.

3 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om een nummer te selecteren.
- U kunt telefoonnummers ook invoeren met behulp van de toetsen **0** t/m **9** op de afstandsbediening.

4 Duw MULTI-CONTROL naar links of rechts om de cursor naar de vorige of volgende positie te verplaatsen.
- U kunt maximaal 24 cijfers invoeren.

5 Als u het nummer hebt ingevoerd, drukt u op MULTI-CONTROL.
De nummerbevestiging verschijnt.

6 Druk nogmaals op MULTI-CONTROL om een telefoongesprek te voeren.

7 Druk op ☎ om het gesprek te beëindigen.

Het geheugen wissen

1 Geef het functiemenu weer.
Raadpleeg *Geavanceerde bediening* op bladzijde 123.

2 Selecteer Clear memory met MULTI-CONTROL.

3 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag en selecteer een onderdeel.
Phone book (telefoonboek)—**All clear** (geheugen volledig wissen)—**Dial preset** (voorkeuzenummers)—**Recent calls** (gespreksgeschiedenis)
- Selecteer **All clear** als u het gehele telefoonboek, de gespreksgeschiedenis en de voorkeuzenummers wilt wissen.

4 Duw MULTI-CONTROL naar rechts om het onderdeel te selecteren dat u wilt wissen.
Clear memory YES wordt weergegeven. Het toestel is nu gereed om het geheugen te wissen.
- Als u het geselecteerde onderdeel niet wilt wissen, duwt u **MULTI-CONTROL** naar links. Het display keert terug naar de normale weergave.

5 Druk op MULTI-CONTROL om het uit het geheugen te wissen.
Cleared wordt weergegeven en de gegevens van het geselecteerde onderdeel zijn uit het geheugen van dit toestel gewist.

De prefix voor internationale nummers toevoegen

U kunt aan alle gebelde nummers de internationale prefix "+" laten toevoegen.

1 Geef het functiemenu weer.
Raadpleeg *Geavanceerde bediening* op bladzijde 123.

2 Selecteer Add+ to numbers met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de prefix bij alle gesprekken te laten toevoegen.
- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om deze functie uit te schakelen.

De sorteerwijze van het telefoonboek wijzigen

1 Geef het functiemenu weer.
Raadpleeg *Geavanceerde bediening* op bladzijde 123.

2 Selecteer PH.B.Name view met MULTI-CONTROL.
Invert names YES wordt weergegeven.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de sorteerwijze voor de namen te wijzigen.
Inverted wordt weergegeven.

Door herhaaldelijk op **MULTI-CONTROL** te drukken, kunt u afwisselend sorteren op voornaam of achternaam.

Het scherm voor inkomende gesprekken selecteren

U kunt een scherm selecteren voor inkomende gesprekken. Omdat het scherm gebruikergebonden is, kunnen verschillende gebruikers verschillende schermen selecteren.

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.
FUNCTION, **AUDIO**, **ENTERTAINMENT** en **RECEIVING MOVIE** verschijnen op het display.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om RECEIVING MOVIE te selecteren.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.

3 Gebruik MULTI-CONTROL om een scherm te selecteren.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.
Scherm 1—Scherm 2—Scherm 3—Scherm 4

Audio-instellingen

Audio-instellingen

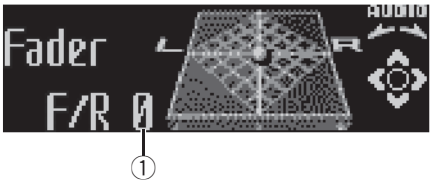

① Audiodisplay
Het audiodisplay toont de status van de audio-instellingen.

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.
FUNCTION, **AUDIO** en **ENTERTAINMENT** verschijnen op het display.

2 Selecteer AUDIO met MULTI-CONTROL.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.
De naam van de audiofunctie verschijnt op het display.

3 Draai MULTI-CONTROL om de audiofunctie te selecteren.
Draai aan **MULTI-CONTROL** om de audiofuncties in de onderstaande volgorde te doorlopen.
Fader (balansinstelling)—**Powerful** (instelling grafische equalizer)—**50Hz** (instelling 7-bands grafische equalizer)—**LOUD** (loudness)—**Sub W.1** (instelling subwoofer aan/uit)—**Sub W.2** (subwoofer-instelling)—**Bass** (bass boost)—**HPF** (high pass filter)—**SLA** (bronniveauregeling)—**ASL** (automatische volume-aanpassing)

- U kunt de audiofunctie ook selecteren door op de afstandsbediening op **AUDIO** te drukken.
- U kunt **Sub W.2** alleen selecteren als het uitgangssignaal van de subwoofer bij **Sub W.1** is ingeschakeld.
- Wanneer FM als signaalbron wordt gebruikt, kunt u niet overschakelen naar **SLA**.
- Druk op **BAND** om terug te keren naar het bij de signaalbron behorende display.

■ Als u deze functies (behalve **50Hz**) niet binnen ongeveer 30 seconden gebruikt, keert het display automatisch terug naar de gewone weergave.

De balansinstelling

U kunt de fader-/balansinstelling aanpassen voor een optimale geluidsweergave op alle plaatsen in het voertuig.

1 Selecteer Fader met MULTI-CONTROL.

■ Als u de balansinstelling eerder hebt aangepast, verschijnt **Balance** op het display.

2 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om de balans tussen de luidsprekers voorin en achterin in te stellen.

Telkens wanneer u **MULTI-CONTROL** omhoog- of omlaagduwt, wordt de balans tussen de luidsprekers voorin en achterin naar voren of naar achteren verplaatst.

U kunt de balans tussen de voor- en achterluidsprekers van voor naar achter aanpassen van de waarde **F 15** tot **R 15**. De waarde wordt op het display getoond.

■ **F/R 0** is de aanbevolen instelling wanneer u slechts twee luidsprekers gebruikt.

■ Als de achteruitgang op **Rear SP:S/W** is ingesteld, kunt u de balans tussen de luidsprekers voorin en achterin niet instellen. Raadpleeg *De achteruitgang en de subwoofer instellen* op bladzijde 135.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts om de balans in te stellen tussen de linker- en rechterluidsprekers.

Telkens wanneer u **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts duwt, wordt de balans tussen de linker- en rechterluidsprekers naar links of rechts verplaatst.

U kunt de balans tussen de linker- en rechterluidsprekers van links naar rechts aanpassen van de waarde **L 15** tot **R 15**. De waarde wordt op het display getoond.

De equalizer

Met de equalizer kunt u de geluidsweergave aanpassen aan de akoestische eigenschappen van het interieur van het voertuig.

Equalizercurven oproepen

Er zijn zeven vooringestelde equalizercurven die u op elk moment kunt oproepen. In de onderstaande lijst worden de equalizercurven weergegeven.

Display	Equalizercurve
Powerful	Power
Natural	Natuurlijk
Vocal	Vocaal
Custom 1	Aangepast 1
Custom 2	Aangepast 2
Flat	Vlak
SuperBass (S.Bass)	Superbas

- **Custom 1** en **Custom 2** zijn aangepaste equalizercurven die u zelf maakt. U kunt de 7-bands grafische equalizer gebruiken om aanpassingen te maken.
- Als **Flat** is geselecteerd, wordt het geluid niet aangevuld of gecorrigeerd. Door afwisselend te luisteren naar **Flat** en een van de andere equalizercurven kunt u het effect van de verschillende equalizercurven horen.

● **Druk op EQ om een equalizer te selecteren.**

Druk herhaaldelijk op **EQ** om tussen de volgende equalizerinstellingen te schakelen:
Powerful—**Natural**—**Vocal**—**Custom 1**—**Custom 2**—**Flat**—**SuperBass (S.Bass)**

De equalizercurven aanpassen

Met uitzondering van **Flat** kunnen alle voorgeprogrammeerde equalizercurven nog worden aangepast (nuancecontrole).

1 Gebruik MULTI-CONTROL en selecteer de instelling voor de grafische equalizer.
Powerful verschijnt op het display.
Als u de equalizercurve al eerder had geselecteerd, wordt de curve die u eerder had geselecteerd op het display weergegeven in plaats van **Powerful**.

2 Duw MULTI-CONTROL naar links of rechts om een equalizercurve te selecteren.
Telkens wanneer u **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts duwt, worden de equalizercurven in onderstaande volgorde geselecteerd:
Powerful—**Natural**—**Vocal**—**Custom 1**—**Custom 2**—**Flat**—**SuperBass (S.Bass)**

3 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om de equalizercurve aan te passen.
Telkens als u **MULTI-CONTROL** omhoog- of omlaagduwt, verhoogt of verlaagt u de equalizercurve.
U kunt de equalizercurve verhogen of verlagen tussen de waarden **+6** en **–4** (of **–6**). Deze waarde wordt op het display getoond.
- Het werkelijke bereik van de aanpassing is afhankelijk van de gekozen equalizercurve.
- De equalizercurve waarvan alle frequenties zijn ingesteld op **0** kan niet worden aangepast.

De 7-bands grafische equalizer aanpassen

Voor de equalizercurven **Custom 1** en **Custom 2** kunt u het niveau van elke band aanpassen.
- Voor elke signaalbron kunt u een afzonderlijke **Custom 1**-curve maken. (De ingebouwde cd-speler en een eventueel aanwezige multi-cd-speler worden automatisch op dezelfde equalizercurve ingesteld.) Als u aanpassingen maakt terwijl er een andere curve dan **Custom 2** is geselecteerd, worden de aangepaste instellingen opgeslagen in **Custom 1**.
- U kunt een algemene **Custom 2**-curve instellen voor alle signaalbronnen. Als u aanpassingen maakt terwijl de **Custom 2**-curve is geselecteerd, wordt de **Custom 2**-curve bijgewerkt.

1 Roep de equalizercurve op die u wilt aanpassen.
Zie *Equalizercurven oproepen* op de vorige bladzijde.

2 Gebruik MULTI-CONTROL en selecteer de instelling van de 7-bands grafische equalizer.
De frequentie en het niveau (bijvoorbeeld **50Hz +4**) verschijnen op het display.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts en selecteer de frequentieband van de equalizer die u wilt aanpassen.
Telkens wanneer u **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts duwt, worden de frequentiebanden van de equalizer in onderstaande volgorde geselecteerd:
50Hz—**125Hz**—**315Hz**—**800Hz**—**2kHz**—**5kHz**—**12.5kHz**

4 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om het niveau van de frequentieband van de equalizer aan te passen.
Telkens wanneer u **MULTI-CONTROL** omhoog- of omlaagduwt, verhoogt of verlaagt u het niveau van de frequentieband van de equalizer.
U kunt het niveau verhogen of verlagen tussen de waarden **+6** en **–6**. De waarde wordt op het display getoond.
- Vervolgens kunt u een andere frequentieband kiezen en daarvan het niveau aanpassen.

5 Druk op BAND om het aanpassen van de 7-bands grafische equalizer te annuleren.

De loudness aanpassen

De loudness-functie compenseert een tekort aan hoge en lage tonen bij lage volumes.

1 Selecteer LOUD met MULTI-CONTROL.

2 Druk op MULTI-CONTROL om de loudness-functie in te schakelen.
Het loudness-niveau (bijvoorbeeld **Mid**) verschijnt op het display.
- Als u de loudness-functie wilt uitzetten, drukt u nogmaals op **MULTI-CONTROL**.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts om het gewenste niveau te selecteren.
Telkens wanneer u **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts duwt, wordt het volgende niveau in onderstaande volgorde geselecteerd:
Low (laag)—**Mid** (midden)—**High** (hoog)

De subwoofer-uitgang

Dit toestel is voorzien van een subwoofer-uitgang. U kunt deze uitgang in- of uitschakelen.

1 Selecteer Sub W.1 met MULTI-CONTROL.

2 Druk op MULTI-CONTROL om de subwoofer-uitgang in te schakelen.
Normal verschijnt op het display. De subwoofer-uitgang is nu ingeschakeld.
- Als u het uitgangssignaal voor de subwoofer wilt uitzetten, drukt u nogmaals op **MULTI-CONTROL**.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts en selecteer de fase-instelling voor het uitgangssignaal van de subwoofer.
Duw **MULTI-CONTROL** naar links om de tegengestelde fase te selecteren. **Reverse** verschijnt op het display. Duw **MULTI-CONTROL** naar rechts om de normale fase te selecteren. **Normal** verschijnt op het display.

De subwoofer-instellingen aanpassen

Wanneer de subwoofer-uitgang is ingeschakeld, kunt u de drempelfrequentie en het uitgangsniveau van de subwoofer instellen.

1 Selecteer Sub W.2 met MULTI-CONTROL.
- Als het subwoofer-uitgangssignaal is ingeschakeld, kunt u **Sub W.2** selecteren.

2 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts om de drempelfrequentie te selecteren.
Telkens wanneer u **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts duwt, worden de beschikbare waarden in onderstaande volgorde geselecteerd:
50Hz—**63Hz**—**80Hz**—**100Hz**—**125Hz**
De subwoofer geeft alleen frequenties beneden de geselecteerde waarde weer.

3 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om het uitgangsniveau van de subwoofer aan te passen.
Telkens als u **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag duwt, verhoogt of verlaagt u het niveau van de subwoofer. U kunt het niveau aanpassen tussen de waarden **+6** en **–24**. De waarde wordt op het display getoond.

De lage tonen versterken

De bass boost-functie versterkt de lage tonen (bastonen).

1 Selecteer Bass met MULTI-CONTROL.

2 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om het gewenste niveau te selecteren.
U kunt het niveau verhogen of verlagen tussen de waarden **0** en **+6**. De waarde wordt op het display getoond.

Het high pass filter

Als u wilt dat de luidsprekers voorin of achterin geen lage tonen (tonen uit het frequentiebereik van de subwoofer) weergeven, kunt u het HPF (high pass filter) aanzetten. Alleen frequenties boven het geselecteerde bereik worden weergegeven via de voor- of achterluidsprekers.

1 Selecteer HPF met MULTI-CONTROL.

2 Druk op MULTI-CONTROL om het high pass filter in te schakelen.
80Hz verschijnt op het display. Het high pass filter staat nu aan.
- Als het high pass filter eerder al is aangepast, wordt de frequentie van de vorige instelling weergegeven en niet **80Hz**.
- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om het high pass filter uit te schakelen.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts om de drempelfrequentie te selecteren.
Telkens wanneer u **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts duwt, worden de beschikbare waarden in onderstaande volgorde geselecteerd:
50Hz—**63Hz**—**80Hz**—**100Hz**—**125Hz**
De luidsprekers voorin of achterin geven dan alleen frequenties boven het geselecteerde bereik weer.

Het bronniveau aanpassen

Met de functie SLA (Source Level Adjustment, bronniveauregeling) kunt u het volumeniveau van alle signaalbronnen afzonderlijk instellen. Hierdoor kunt u plotselinge volumewisselingen voorkomen wanneer u naar een andere signaalbron overschakelt.
- De instellingen zijn gebaseerd op het FM-volumeniveau, dat u niet kunt wijzigen.

1 Vergelijk het volumeniveau van de signaalbron die u wilt aanpassen met het FM-volumeniveau.

2 Selecteer SLA met MULTI-CONTROL.

3 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om het volume van de signaalbron aan te passen.
Telkens wanneer u **MULTI-CONTROL** omhoog- of omlaagduwt, verhoogt of verlaagt u het volume van de signaalbron.
U kunt het volume van de signaalbron verhogen of verlagen tussen de waarden **SLA +4** en **SLA –4**. De waarde wordt op het display getoond.

Opmerkingen
- Het MW/LW-volumeniveau kan ook met de functie SLA worden aangepast.
- De ingebouwde cd-speler en de multi-cd-speler worden automatisch op hetzelfde volumeniveau ingesteld.
- Extern toestel 1 en extern toestel 2 worden automatisch op hetzelfde volumeniveau ingesteld.

Automatische volumeaanpassing

Tijdens het rijden verandert het geluid in het voertuig voortdurend afhankelijk van de rijsnelheid en de weggesteldheid. De functie Automatische volumeaanpassing (ASL) reageert op deze variërende omgevingsgeluiden en verhoogt automatisch het volume als het geluid van buitenaf toeneemt. U kunt de gevoeligheid van de ASL-functie (de volumewijziging ten opzichte van het achtergrondgeluidsniveau) op vijf niveaus instellen.

1 Selecteer ASL met MULTI-CONTROL.

2 Druk op MULTI-CONTROL om de ASL-functie in te schakelen.
Mid verschijnt op het display.
- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om de ASL-functie uit te schakelen.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts om het gewenste ASL-niveau te selecteren.
Telkens wanneer u **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts duwt, wordt het volgende ASL-niveau in onderstaande volgorde geselecteerd:
Low (laag)—**Mid-L** (midden-laag)—**Mid** (midden)—**Mid-H** (midden-hoog)—**High** (hoog)

Begininstellingen

De begininstellingen aanpassen

Uitgaande van de begininstellingen van het systeem kunt u verschillende instellingen aan uw wensen aanpassen.

① Functiedisplay
Hierop is de status van de ingestelde functie af te lezen.

1 Houd SOURCE ingedrukt tot het toestel uit gaat.

2 Houd MULTI-CONTROL ingedrukt tot Language select op het display verschijnt.

- U kunt deze handeling ook uitvoeren door op de afstandsbediening **FUNCTION** ingedrukt te houden.

3 Draai MULTI-CONTROL om één van de begininstellingen te selecteren.

Draai aan **MULTI-CONTROL** om de functies in de onderstaande volgorde te doorlopen.
Language select (taalkeuze)—**Calendar** (kalender)—**Clock** (klok)—**Off clock** (uit-klok)—**FM step** (FM-afstemstap)—**Auto PI** (automatische PI-zoekfunctie)—**Warning tone** (waarschuwingstoon)—**Face auto open** (voorpaneel automatisch openen)—**AUX1** (externe aansluiting 1)—**AUX2** (externe aansluiting 2)—**Dimmer** (dimmer)—**Brightness** (helderheid)—**S/W control** (achteruitgang en subwooferregeling)—**Mute** (geluid tijdelijk uitschakelen/dempen)—**Demonstration** (functiedemo)—**Reverse mode** (tegengestelde modus)—**Ever-scroll** (Ever Scroll)—**BT AUDIO** (Bluetooth-audio)—**Pin code input** (pincode invoeren)—**Edit device name** (apparaatnaam wijzigen)—**BT Version Info.** (informatie Bluetooth-versie)—**BT reset** (Bluetooth resetten)—**Software update** (software bijwerken)
Volg onderstaande instructies om deze instellingen aan te passen.

- U kunt de functie ook selecteren door op de afstandsbediening op **FUNCTION** te drukken.
- Druk op **BAND** om het aanpassen van begininstellingen te annuleren.
- **BT AUDIO** kan niet geselecteerd worden als de Bluetooth-audiospeler is aangesloten.

De taal van het display selecteren

Dit toestel beschikt over meerdere displaytalen. U kunt kiezen welke taal u wilt instellen.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.

Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op deze bladzijde.

2 Selecteer Language select met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de taal te selecteren.

Telkens als u op **MULTI-CONTROL** drukt, worden de talen als volgt geselecteerd:
English—**Français**—**Italiano**—**Español**—**Deutsch**—**Nederlands**—**РУССКИЙ**

De datum instellen

De kalenderweergave verschijnt als de telefoon als signaalbron is geselecteerd, of als de signaalbronnen en de functiedemo uit staan.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.

Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op deze bladzijde.

2 Selecteer Calendar met MULTI-CONTROL.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts en selecteer het onderdeel van het kalenderdisplay dat u wilt instellen.
Door **MULTI-CONTROL** naar links of rechts te duwen, selecteert u een bepaald onderdeel van het kalenderdisplay:
Dag—Maand—Jaar
Het geselecteerde onderdeel gaat knipperen.

4 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om de datum in te stellen.

De klok instellen

Volg onderstaande instructies om de klok in te stellen.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.
Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op de vorige bladzijde.

2 Selecteer Clock met MULTI-CONTROL.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts en selecteer het onderdeel van het klokdisplay dat u wilt instellen.
Door **MULTI-CONTROL** naar links of rechts te duwen, selecteert u een van de volgende onderdelen van het klokdisplay:
Uur—Minuut
Het geselecteerde onderdeel gaat in het klokdisplay knipperen.

4 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om de klok in te stellen.

Opmerking

U kunt de klok met een tijdsignaal gelijkzetten door op **MULTI-CONTROL** te drukken.

- Minuten worden naar beneden afgerond tussen **00** en **29**. (Bijvoorbeeld **10:18** wordt afgerond naar **10:00**.)
- Minuten worden naar boven afgerond tussen **30** en **59**. (Bijvoorbeeld **10:36** wordt afgerond naar **11:00**.)

In- en uitschakelen van het uit-klokdisplay

Als het uit-klokdisplay aan staat terwijl de signaalbronnen en functiedemo uit staan, wordt de klok op het display weergegeven.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.
Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op de vorige bladzijde.

2 Selecteer Off clock met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om het uit-klokdisplay in te schakelen.

- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om het uit-klokdisplay uit te schakelen.

De FM-afstemstap instellen

Standaard wordt er bij automatisch afstemmen een FM-afstemstap van 50 kHz gebruikt. Als de functie AF of TA is ingeschakeld, is de afstemstap automatisch 100 kHz. Maar soms verdient het aanbeveling om de afstemstap op 50 kHz in te stellen als AF is ingeschakeld.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.
Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op de vorige bladzijde.

2 Selecteer FM step met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de FM-afstemstap te selecteren.
Telkens als u op **MULTI-CONTROL** drukt, wijzigt u de FM-afstemstap tussen 50 kHz en 100 kHz. De geselecteerde FM-afstemstap verschijnt op het display.

Opmerking

Bij handmatig afstemmen blijft de afstemstap 50 kHz.

De automatische PI-zoekfunctie in- of uitschakelen

Het toestel kan automatisch zoeken naar een andere zender met gelijkaardige programma's, ook bij het oproepen van voorkeuzezenders.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.
Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer Auto PI met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de automatische PI-zoekfunctie in te schakelen.
- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om de automatische PI-zoekfunctie uit te schakelen.

De waarschuwingstoon in- of uitschakelen

Als het voorpaneel niet binnen vier seconden na het uitschakelen van het contact van het hoofdtoestel wordt verwijderd, klinkt er een waarschuwingstoon. U kunt deze waarschuwingstoon uitschakelen.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.
Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer Warning tone met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de waarschuwingstoon in te schakelen.
- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om de waarschuwingstoon uit te schakelen.

Het voorpaneel automatisch openen

Dit toestel is tegen diefstal beveiligd door middel van een afneembaar voorpaneel. Het voorpaneel kan gemakkelijk worden verwijderd doordat het zich automatisch opent. Deze functie is standaard ingeschakeld.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.
Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer Face auto open met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om het voorpaneel automatisch te laten openen.
- Druk opnieuw op **MULTI-CONTROL** om het automatisch openen uit te schakelen.

De externe ingang in- of uitschakelen

Externe apparaten die op dit toestel zijn aangesloten, kunnen afzonderlijk worden geactiveerd. Zet elke AUX-bron aan bij gebruik. Raadpleeg *De AUX-signaalbron* op bladzijde 139 voor meer informatie over het aansluiten en gebruiken van externe apparaten.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.
Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om AUX1/AUX2 te selecteren.

3 Druk op MULTI-CONTROL om AUX1/AUX2 in te schakelen.
- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om de AUX-functie uit te schakelen.

De dimmer in- of uitschakelen

Om te voorkomen dat het display's avonds te fel schijnt, wordt het automatisch gedimd wanneer u de koplampen van het voertuig aanzet. U kunt de dimmer aan- of uitzetten.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.
Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer Dimmer met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de dimmer in te schakelen.
- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om de dimmer uit te schakelen.

De helderheid aanpassen

U kunt de helderheid van het display aanpassen. Standaard is de helderheid ingesteld op **12**.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.
Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer Brightness met MULTI-CONTROL.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts om het helderheidsniveau in te stellen.
U kunt het niveau verhogen of verlagen tussen de waarden **0** en **15**. De waarde wordt op het display getoond.
- Als de dimmer is ingeschakeld, kunt u de helderheid aanpassen tussen de waarden **0** en **10**.

De achteruitgang en de subwoofer instellen

U kunt de achteruitgang van dit toestel (de aansluiting voor de luidspreker achterin en de RCA-achteruitgang) gebruiken om een luidspreker met volledig bereik (**Rear SP :F.Range**) of een subwoofer (**Rear SP :S/W**) aan te sluiten. Als u de achteruitgang op **Rear SP :S/W** zet, kunt u de luidspreker achterin rechtstreeks op een subwoofer aansluiten, zonder een externe versterker te gebruiken.
Standaard is dit toestel ingesteld voor het aansluiten van een luidspreker achterin met volledig bereik (**Rear SP :F.Range**).

1 Geef het menu met begininstellingen weer.
Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer S/W control met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om een andere instelling voor de achteruitgang te selecteren.
Als u op **MULTI-CONTROL** drukt, kunt u kiezen uit **Rear SP :F.Range** (luidspreker met volledig bereik) en **Rear SP :S/W** (subwoofer). Dit wordt op het display aangegeven.
- Als er geen subwoofer op de achteruitgang is aangesloten, selecteert u **Rear SP :F.Range** (luidspreker met volledig bereik).
- Als er een subwoofer op de achteruitgang is aangesloten, selecteert u **Rear SP :S/W** (subwoofer).

Opmerkingen
- Als u deze instelling wijzigt, is er pas een uitgangssignaal als u ook het uitgangssignaal voor de subwoofer inschakelt (raadpleeg *De subwoofer-uitgang* op bladzijde 130).
- Als u deze instelling wijzigt, wordt de instelling van de subwoofer in het audiomenu teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

- De uitgangsaansluiting voor de luidsprekers achterin en de RCA-achteruitgang worden tegelijkertijd omgezet.

Het geluid tijdelijk uitschakelen/dempen

Het geluid van dit toestel wordt automatisch uitgeschakeld of gedempt wanneer er een signaal wordt ontvangen van een apparaat met uitschakelingsfunctie.

- Het geluid wordt tijdelijk uitgeschakeld of gedempt en **MUTE** of **ATT** verschijnt op het display. U kunt het geluid dan niet aanpassen.
- Het volume keert terug naar het normale niveau wanneer het uitschakelen of dempen wordt geannuleerd.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.

Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer Mute met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om te kiezen tussen het geluid tijdelijk uitschakelen en dempen.

Als u op **MULTI-CONTROL** drukt, kunt u kiezen uit **TEL ATT** (dempen) en **TEL mute** (tijdelijk uitschakelen). De instelling wordt op het display weergegeven.

De functiedemo inschakelen

De functiedemo start automatisch als dit toestel is uitgeschakeld terwijl het contactslot op ACC of ON staat.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.

Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer Demonstration met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de functiedemo aan te zetten.

- Druk opnieuw op **MULTI-CONTROL** om de functiedemo uit te schakelen.

Opmerkingen

- Let op: de accu kan leeglopen als de functiedemo geactiveerd blijft terwijl de motor uit staat.
- U kunt de functiedemo ook in- of uitschakelen door op **DISPLAY** te drukken als het toestel uit staat. Raadpleeg *Functiedemo* op bladzijde 88 voor meer informatie.

De tegengestelde modus inschakelen

Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een handeling uitvoert, wordt de tekst op het display in tegengestelde kleuren weergegeven. De weergave wordt iedere 10 seconden gewijzigd.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.

Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer Reverse mode met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de tegengestelde modus in te schakelen.

- Druk opnieuw op **MULTI-CONTROL** om de tegengestelde modus uit te schakelen.

Opmerking

U kunt de tegengestelde modus ook in- of uitschakelen door op **BAND** te drukken als het toestel uit staat. Raadpleeg *Tegengestelde modus* op bladzijde 88 voor meer informatie.

Ever Scroll inschakelen

Als Ever Scroll op ON is ingesteld, blijft de tekstinformatie van de cd of iPod continu door het display schuiven. Zet Ever Scroll op OFF als u wilt dat de informatie maar één keer door het display schuift.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.

Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer Ever-scroll met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om Ever Scroll aan te zetten.

- Druk opnieuw op **MULTI-CONTROL** om Ever Scroll uit te zetten.

De signaalbron BT Audio activeren

U dient de signaalbron **BT Audio** in te schakelen om een Bluetooth-audiospeler te kunnen gebruiken.

Deze instelling is standaard ingeschakeld. Als u **BT Audio** niet gebruikt, kunt u deze uitschakelen.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.

Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer BT AUDIO met MULTI-CONTROL.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de signaalbron BT Audio in te schakelen.

- Druk opnieuw op **MULTI-CONTROL** om de signaalbron **BT Audio** uit te schakelen.
- Als **BT AUDIO** wordt uitgeschakeld in de begininstellingen, worden de gegevens van de laatst aangesloten Bluetooth-audiospeler op dit toestel gewist.

De pincode invoeren voor Bluetooth draadloze verbinding

Als u uw mobiele telefoon met dit toestel wilt verbinden via Bluetooth draadloze technologie, moet u eerst de pincode van uw telefoon invoeren om de verbinding te bevestigen. De standaardcode is **0000** maar u kunt die via deze functie wijzigen.

- Bij sommige Bluetooth-audiospelers moet u eerst de pincode van de audiospeler invoeren, voordat u met dit toestel verbinding kunt maken.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.

Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer Pin code input met MULTI-CONTROL.

3 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om een nummer te selecteren.

- U kunt ook de toetsen **0** t/m **9** op de afstandsbediening gebruiken om een nummer te selecteren.

4 Duw MULTI-CONTROL naar links of rechts om de cursor naar de vorige of volgende positie te verplaatsen.

5 Nadat u de pincode (max. 16 cijfers) hebt ingevoerd, drukt u op MULTI-CONTROL om deze in dit toestel op te slaan.

- Als u **MULTI-CONTROL** naar rechts duwt terwijl het bevestigingsscherm wordt weergegeven, keert u terug naar het invoerscherm van de pincode en kunt u deze wijzigen.
- Als u een ongeldig teken hebt ingevoerd, worden de daarop volgende tekens niet weergegeven.
- Als u een ongeldig teken hebt ingevoerd, kan de pincode niet in het geheugen worden opgeslagen.

De apparaatnaam wijzigen

U kunt de naam van het apparaat wijzigen. De naam van het apparaat is standaard ingesteld op **Pioneer BT unit**.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.
Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer Edit device name met MULTI-CONTROL.

3 Druk op DISPLAY en selecteer het gewenste tekentype.
Druk herhaaldelijk op **DISPLAY** om te schakelen tussen de volgende tekentypen:
Alfabet (hoofdletters)—Alfabet (kleine letters)—Cijfers en symbolen

4 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag en selecteer een letter uit het alfabet.

5 Duw MULTI-CONTROL naar links of rechts om de cursor naar de vorige of volgende tekenpositie te verplaatsen.

6 Nadat u de naam van het apparaat hebt ingevoerd, drukt u op MULTI-CONTROL om deze in dit toestel op te slaan.

- Als u **MULTI-CONTROL** naar rechts duwt terwijl het bevestigingsscherm wordt weergegeven, keert u terug naar het invoerscherm van de apparaatnaam en kunt u de apparaatnaam wijzigen.
- Als u een ongeldig teken hebt ingevoerd, worden de daarop volgende tekens niet weergegeven.
- Als u een ongeldig teken hebt ingevoerd, kan de apparaatnaam niet in het geheugen worden opgeslagen.

De systeemversie opvragen in geval van reparatie

Als dit product niet naar behoren functioneert en u uw leverancier raadpleegt voor reparatiewerkzaamheden, kan deze vragen naar de systeemversie van dit toestel en van de Bluetooth-module. U kunt deze versies opvragen en noteren.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.
Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer BT Version Info. met MULTI-CONTROL.
De versie van het systeem (de microprocessor) van dit toestel wordt weergegeven.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links om naar de versie van de Bluetooth-module van dit toestel te schakelen.

- Duw **MULTI-CONTROL** naar rechts om terug te keren naar de systeemversie van dit toestel.

De Bluetooth-module resetten

Informatie met betrekking tot Bluetooth-telefoons en Bluetooth-audio kan worden gewist. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, wordt u aangeraden om zulke gegevens te verwijderen voordat u het toestel aan derden overdraagt. De volgende instellingen worden verwijderd.

- items uit het telefoonboek van de Bluetooth-telefoon
- voorkeuzenummers uit de Bluetooth-telefoon
- het registratienummer van de Bluetooth-telefoon
- de gespreksgeschiedenis van de Bluetooth-telefoon
- gegevens van de laatst aangesloten Bluetooth-audiospeler

1 Geef het menu met begininstellingen weer.
Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer BT reset met MULTI-CONTROL.

3 Duw MULTI-CONTROL naar rechts om het bevestigingsscherm weer te geven.
Clear memory YES wordt weergegeven. Het toestel is nu gereed om het geheugen te wissen.
- Als u het telefoongeheugen niet wilt resetten, drukt u **MULTI-CONTROL** naar links. Het display keert terug.

4 Druk op MULTI-CONTROL om het uit het geheugen te wissen.
Cleared wordt weergegeven en de instellingen zijn verwijderd.

De software voor Bluetooth bijwerken

Met behulp van deze functie kunt u de software van dit toestel bijwerken met de meest recente versie. Raadpleeg onze website voor meer informatie over de software en het bijwerken ervan.

1 Geef het menu met begininstellingen weer.
Raadpleeg *De begininstellingen aanpassen* op bladzijde 132.

2 Selecteer Software update met MULTI-CONTROL.

3 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag en selecteer een groep.

4 Druk op MULTI-CONTROL en geef de gegevensoverdrachtsmodus weer.
- Volg de aanwijzingen op het scherm om het bijwerken te voltooien.

Overige functies

De AUX-signaalbron

Op dit toestel kunt u maximaal twee externe apparaten aansluiten, zoals videoapparatuur of draagbare apparaten (los verkrijgbaar). Als u externe apparaten op dit toestel aansluit, worden die automatisch als een AUX-signaalbron herkend en toegewezen aan **AUX1** of **AUX2**. De relatie tussen de signaalbronnen **AUX1** en **AUX2** wordt hieronder uitgelegd.

Informatie over AUX1 en AUX2

Externe apparaten kunnen op twee manieren op dit toestel worden aangesloten.

AUX1-signaalbron:

Als u een extern apparaat aansluit met een stereo-miniplugkabel

- **Steek de stereo-miniplugkabel in de ingang van dit toestel.**

Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie.
Het externe apparaat wordt automatisch ingesteld op **AUX1**.

AUX2-signaalbron:

Als u een extern apparaat aansluit met een IP-BUS-RCA-adapter (los verkrijgbaar)

- **Met een IP-BUS-RCA-adapter zoals de CD-RB20/CD-RB10 (los verkrijgbaar) kunt u externe apparatuur met een RCA-uitgang op dit toestel aansluiten.**

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de IP-BUS-RCA-adapter.
Het externe apparaat wordt automatisch ingesteld op **AUX2**.
- U kunt op deze manier alleen externe apparaten aansluiten die voorzien zijn van een RCA-uitgang.

AUX als signaalbron selecteren

- **Druk op SOURCE en kies AUX als signaalbron.**

▪ Als de externe aansluiting niet is ingeschakeld, kan **AUX** niet worden geselecteerd. Raadpleeg *De externe ingang in- of uitschakelen* op bladzijde 134 voor meer informatie.

De AUX-titel instellen

De naam die voor de signaalbronnen **AUX1** en **AUX2** wordt weergegeven, kan worden gewijzigd.

1 Nadat u AUX als signaalbron hebt geselecteerd, gebruikt u MULTI-CONTROL om FUNCTION te selecteren en TitleInput "A" weer te geven.

2 Voer de titel op dezelfde wijze in als voor de ingebouwde cd-speler.
Raadpleeg *Disctitels invoeren* op bladzijde 103 voor meer informatie over de bediening.

Gebruik van een extern toestel

Met een extern toestel wordt een Pioneer-product bedoeld (bijvoorbeeld een toekomstig verkrijgbaar product) waarvan u de basisfuncties met dit toestel kunt bedienen. Met dit toestel kunnen twee externe toestellen worden bediend. Als er twee externe toestellen op dit toestel zijn aangesloten, worden deze automatisch toegewezen als extern toestel 1 of extern toestel 2.
Hieronder wordt de basisbediening van het externe toestel uitgelegd. De beschikbare functies zijn afhankelijk van het externe toestel dat wordt aangesloten. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het externe toestel.

Een extern toestel als signaalbron selecteren

- **Druk op SOURCE en kies External als signaalbron.**

Basisbediening

De functies die met de volgende handelingen zijn verbonden, zijn afhankelijk van het externe toestel dat op dit toestel is aangesloten. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het externe toestel.

- **Druk op BAND.**
- **Houd BAND ingedrukt.**
- **Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts.**
- **Houd MULTI-CONTROL naar links of naar rechts ingedrukt.**
- **Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag.**
- **Druk op een van de toetsen 1 tot 6 op de afstandsbediening.**

Geavanceerde bediening

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.
FUNCTION, **AUDIO** en **ENTERTAINMENT** verschijnen op het display.

2 Selecteer FUNCTION met MULTI-CONTROL.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.

3 Draai aan MULTI-CONTROL om de functie te selecteren.
Function1 (functie 1)—**Function2** (functie 2)—**Function3** (functie 3)—**Function4** (functie 4)—**Auto/Manual** (automatisch/handmatig)

▪ U kunt **Function1** ook in- en uitschakelen door op de afstandsbediening op **PGM** te drukken.

Opmerkingen

- U kunt de functie ook selecteren door op de afstandsbediening op **FUNCTION** te drukken.
- Druk op **BAND** om terug te keren naar het gewone display.

De verschillende entertainment-displays

U kunt verschillende entertainment-displays weergeven terwijl u naar de verschillende signaalbronnen luistert.

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.
FUNCTION, **AUDIO** en **ENTERTAINMENT** verschijnen op het display.

2 Selecteer ENTERTAINMENT met MULTI-CONTROL.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.

3 Gebruik MULTI-CONTROL om een ander display te selecteren.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.
BGV-1 (achtergrondweergave 1)—**BGV-2** (achtergrondweergave 2)—**BGP-1** (achtergrondafbeelding 1)—**BGP-2** (achtergrondafbeelding 2)—**BGP-3** (achtergrondafbeelding 3)—**BGP-4** (achtergrondafbeelding 4)—**SIMPLE-1** (eenvoudig display 1)—**SIMPLE-2** (eenvoudig display 2)—**LEVEL METER** (niveaumeter)—**VISUALIZER-1** (visualizer 1)—**VISUALIZER-2** (visualizer 2)—**VISUALIZER-3** (visualizer 3)—**SPECTRUM ANALYZER-1** (spectrumanalyzer 1)—**SPECTRUM ANALYZER-2** (spectrumanalyzer 2)—**MOVIE** (film)—**ENT CLOCK** (entertainment-klok)
- Druk op **BAND** om terug te keren naar het weergavedisplay.

De PGM-knop

U kunt de voorgeprogrammeerde functies voor elke signaalbron bedienen met **PGM** op de afstandsbediening.

● Druk op PGM om pauze in te schakelen als u de volgende signaalbronnen selecteert:
- **CD** – Ingebouwde cd-speler
- **iPod** – iPod
- **Multi CD** – Multi-cd-speler
- **USB** – Draagbare USB-audiospeler/USB-geheugen
- **BT Audio** – Bluetooth-audiospeler
- **DVD** – Dvd-speler/multi-dvd-speler

- Druk opnieuw op **PGM** als u de pauzefunctie wilt uitschakelen.

● Houd PGM ingedrukt om BSM in te schakelen als u de tuner als signaalbron selecteert.
Houd **PGM** ingedrukt tot de functie BSM aan gaat.
- Druk opnieuw op **PGM** om het opslaan te annuleren.

● Houd PGM ingedrukt om BSSM in te schakelen als u de televisie als signaalbron selecteert.
Houd **PGM** ingedrukt tot de BSSM aan gaat.
- Druk opnieuw op **PGM** om het opslaan te annuleren.

USB-adapter

Basisbediening

U kunt via dit toestel een los verkrijgbare USB-adapter bedienen (bijvoorbeeld CD-UB100).
Raadpleeg de handleiding van de USB-adapter voor meer informatie over de bediening. In dit deel vindt u informatie over de bediening met dit toestel van de draagbare USB-audiospeler/het USB-geheugen voor zover die afwijkt van de handleiding van de USB-adapter.

- Afhankelijk van de aangesloten draagbare USB-audiospeler of het geplaatste USB-geheugen kan het voorkomen dat dit toestel niet optimaal functioneert.

① **WMA/MP3/AAC**-indicator
Deze geeft het type bestand aan dat wordt afgespeeld.
② Mapnummerindicator
③ Nummerindicator fragment
④ Weergavetijd-indicator
⑤ Bitsnelheid-indicator

1 Druk op SOURCE en selecteer USB.

2 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om een map te selecteren.

- Mappen die geen gecomprimeerde audiobestanden bevatten, kunnen niet geselecteerd worden.
- Houd **BAND** ingedrukt om terug te keren naar map 01 (ROOT). Als de map 01 (ROOT) geen bestanden bevat, begint het afspelen bij map 02.

3 Houd MULTI-CONTROL naar links of naar rechts ingedrukt om achteruit of vooruit te spoelen.

4 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts om naar het vorige of volgende gecomprimeerde audiobestand te gaan.

Een audiobestand in de huidige map rechtstreeks selecteren

De bediening is in principe gelijk aan die van de ingebouwde cd-speler.
Raadpleeg *Een fragment direct selecteren* op bladzijde 101 voor meer informatie over de bediening.

Geavanceerde bediening

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.
FUNCTION, **AUDIO** en **ENTERTAINMENT** verschijnen op het display.

2 Selecteer FUNCTION met MULTI-CONTROL.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.
De functienaam verschijnt op het display.

3 Draai aan MULTI-CONTROL om de functie te selecteren.
Draai aan **MULTI-CONTROL** om de functies in de onderstaande volgorde te doorlopen.
Play mode (herhaalde weergave)—**Random mode** (willekeurige weergave)—**Scan mode** (scanweergave)—**Pause** (pauze)

- U kunt de functie ook selecteren door op de afstandsbediening op **FUNCTION** te drukken.
- Druk op **BAND** om terug te keren naar het weergavedisplay.
- Als een functie niet binnen ongeveer 30 seconden wordt gebruikt, keert het display automatisch terug naar het gewone display.

Functies en bediening

De bediening van de functies **Play mode**, **Random mode**, **Scan mode** en **Pause** is in principe gelijk aan de bediening van deze functies op de ingebouwde cd-speler.

Functienaam	Bediening
Play mode	Raadpleeg *Een herhaalbereik selecteren* op bladzijde 102. De herhaalbereiken die u kunt selecteren zijn echter verschillend van de ingebouwde cd-speler. De herhaalbereiken van de draagbare USB-audiospeler/het USB-geheugen zijn: • **Track repeat** – Alleen het huidige bestand herhalen • **Folder repeat** – De huidige map herhalen • **All repeat** – Alle bestanden herhalen
Random mode	Raadpleeg *Fragmenten in willekeurige volgorde afspelen* op bladzijde 102.
Scan mode	Raadpleeg *Mappen en fragmenten scannen* op bladzijde 102.
Pause	Raadpleeg *Het afspelen van een disc onderbreken* op bladzijde 103.

Opmerkingen

- Als u tijdens de herhaalde weergave een andere map kiest, wordt het bereik voor herhaalde weergave gewijzigd in **All repeat**.
- Als u tijdens **Track repeat** een fragment zoekt of vooruit- of achteruitspoelt, wordt het bereik voor herhaalde weergave gewijzigd in **Folder repeat**.
- Als **Folder repeat** is geselecteerd, kunt u geen submap van die map afspelen.
- Met de functie Scanweergave kunt u naar een bestand zoeken binnen het geselecteerde herhaalbereik.
  Als u **Track repeat** of **Folder repeat** gebruikt, wordt van ieder bestand in de map ongeveer de eerste 10 seconden afgespeeld. Als u **All repeat** gebruikt, wordt van ieder bestand in de draagbare USB-audiospeler/het USB-geheugen ongeveer de eerste 10 seconden afgespeeld.
- Wanneer het scannen is voltooid, wordt de normale weergave van bestanden hervat.

De tekstinformatie bij een audiobestand weergeven

De bediening is gelijk aan die van de ingebouwde cd-speler.
Raadpleeg *De tekstinformatie van de disc weergeven* op bladzijde 104.

- Tekens in het audiobestand die niet compatibel zijn met dit toestel worden niet weergegeven.

Bestanden uit de lijst met bestandsnamen selecteren

De bediening is gelijk aan die van de ingebouwde cd-speler.
Raadpleeg *Fragmenten uit de lijst met bestandsnamen selecteren* op bladzijde 105. ■

Multi-cd-speler

Basisbediening

U kunt via dit toestel een los verkrijgbare multi-cd-speler bedienen.

- *Multi-cd-spelers voor 50 discs ondersteunen alleen de functies die in deze handleiding worden beschreven.*
- *Dit toestel ondersteunt niet de functies voor disctitellijsten voor een multi-cd-speler voor 50 discs. Raadpleeg Discs selecteren uit de disctitellijst op bladzijde 147 voor meer informatie over de functies voor titellijsten van discs.*

① Discnummerindicator
② Nummerindicator fragment
③ Weergavetijd-indicator

1 Druk op SOURCE en selecteer de multi-cd-speler als signaalbron.

2 Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om de disc te selecteren waarnaar u wilt luisteren.

■ U kunt ook een disc selecteren door de toetsen **1** t/m **6** op de afstandsbediening te gebruiken.

- Druk voor discs 1 t/m 6 op de corresponderende nummertoets.
- Voor discs 7 t/m 12 houdt u de corresponderende toets iets langer ingedrukt (bijvoorbeeld **1** voor disc 7), tot het discnummer op het display wordt weergegeven.

3 Houd MULTI-CONTROL naar links of naar rechts ingedrukt om achteruit of vooruit te spoelen.

4 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts om naar het vorige of volgende fragment te gaan.

Opmerkingen

- Wanneer de multi-cd-speler klaar is met de voorbereidingen, verschijnt **Ready** op het display.
- Als er een foutmelding zoals **ERROR-11** wordt weergegeven, raadpleeg dan de handleiding van de multi-cd-speler.
- Als er geen discs in het magazijn van de multi-cd-speler zijn geplaatst, verschijnt **No Disc** op het display.

Een fragment direct selecteren

De bediening is in principe gelijk aan die van de ingebouwde cd-speler.
Raadpleeg *Een fragment direct selecteren* op bladzijde 101 voor meer informatie over de bediening.

Geavanceerde bediening

U kunt **Compression** *(compressie en DBE) alleen gebruiken met een multi-cd-speler die deze functie ondersteunt.*

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.
FUNCTION, **AUDIO** en **ENTERTAINMENT** verschijnen op het display.

2 Selecteer FUNCTION met MULTI-CONTROL.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.
De functienaam verschijnt op het display.

3 Draai aan MULTI-CONTROL om de functie te selecteren.
Draai aan **MULTI-CONTROL** om de functies in de onderstaande volgorde te doorlopen.

Play mode (herhaalde weergave)—**Random mode** (willekeurige weergave)—**Scan mode** (scanweergave)—**Pause** (pauze)—**Compression** (compressie en DBE)—**ITS play mode** (ITS-weergave)—**ITS memo** (ITS-programmering)—**TitleInput "A"** (disctitelinvoer)

- U kunt de functie ook selecteren door op de afstandsbediening op **FUNCTION** te drukken.
- Druk op **BAND** om terug te keren naar het weergavedisplay.
- Als de functies (behalve **ITS memo** en **TitleInput "A"**) niet binnen ongeveer 30 seconden worden gebruikt, keert het display automatisch terug naar de gewone weergave.

Functies en bediening

De functies **Play mode**, **Random mode**, **Scan mode**, **Pause**, **Compression** en **TitleInput "A"** zijn in principe gelijk aan die van de ingebouwde cd-speler.

Functienaam	Bediening
Play mode	Raadpleeg *Een herhaalbereik selecteren* op bladzijde 102. De herhaalbereiken die u kunt selecteren zijn echter verschillend van de ingebouwde cd-speler. De multi-cd-speler heeft de volgende herhaalbereiken: • **M-CD repeat** – Alle discs in de multi-cd-speler herhalen • **Track repeat** – Alleen het spelende fragment herhalen • **Disc repeat** – De spelende disc herhalen
Random mode	Raadpleeg *Fragmenten in willekeurige volgorde afspelen* op bladzijde 102.
Scan mode	Raadpleeg *Mappen en fragmenten scannen* op bladzijde 102.
Pause	Raadpleeg *Het afspelen van een disc onderbreken* op bladzijde 103.
Compression	Raadpleeg *Compressie en BMX gebruiken* op bladzijde 103. De multi-cd-speler is uitgerust met de functie DBE (dynamic bass emphasis) in plaats van BMX. U kunt als volgt tussen de instellingen schakelen: **COMP OFF**—**COMP 1**—**COMP 2**—**COMP OFF**—**DBE 1**—**DBE 2**
ITS play mode	Raadpleeg *ITS-speellijsten* op deze bladzijde.
ITS memo	Raadpleeg *ITS-speellijsten* op deze bladzijde.
TitleInput "A"	Raadpleeg *Disctitels invoeren* op bladzijde 147.

Opmerkingen

- Als u tijdens de herhaalde weergave een andere disc selecteert, wordt het bereik voor herhaalde weergave gewijzigd in **M-CD repeat**.
- Als u tijdens **Track repeat** een fragment zoekt of vooruit- of achteruitspoelt, wordt het bereik voor herhaalde weergave gewijzigd in **Disc repeat**.
- Wanneer het scannen van fragmenten of discs is voltooid, wordt de normale weergave van de fragmenten hervat.
- Als u een cd-text-disc afspeelt op een met cd-text compatibele multi-cd-speler, kunt u **TitleInput "A"** niet gebruiken. Op een cd-text-disc is de disctitel namelijk al vastgelegd.

ITS-speellijsten

Met ITS (Instant Track Selection) kunt u een speellijst met uw favoriete fragmenten samenstellen van de discs die in het magazijn van de multi-cd-speler zijn geplaatst. Als u uw favoriete fragmenten aan de speellijst hebt toegevoegd, kunt u de ITS-weergave inschakelen om de geselecteerde fragmenten af te spelen.

Een speellijst met ITS-programmering samenstellen

Met ITS kunt u voor maximaal 100 discs (met de disctitels), per disc tot 99 fragmenten invoeren en afspelen. (Bij multi-cd-spelers die vóór de CDX-P1250 en CDX-P650 zijn verkocht, kunnen maximaal 24 fragmenten in de speellijst worden opgeslagen.)

1 Speel een cd af die u wilt programmeren.
Duw **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag om de cd te selecteren.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om ITS memo te selecteren in het functiemenu.

3 Selecteer het gewenste fragment door MULTI-CONTROL naar links of rechts te duwen.

4 Duw MULTI-CONTROL omhoog om het huidige fragment in de speellijst op te slaan.
Memory complete wordt weergegeven en de huidige selectie wordt aan de speellijst toegevoegd.

5 Druk op BAND om terug te keren naar het weergavedisplay.

Opmerking

Als er gegevens voor 100 discs in het geheugen zijn opgeslagen, worden de gegevens van de oudste disc door de nieuwe overschreven.

De ITS-speellijst afspelen

Met ITS-weergave kunt u de fragmenten afspelen die u in de ITS-speellijst hebt ingevoerd. Als u de ITS-weergave inschakelt, worden de fragmenten uit de ITS-lijst in de multi-cd-speler afgespeeld.

1 Selecteer het herhaalbereik.
Raadpleeg *Fragmenten in willekeurige volgorde afspelen* op bladzijde 102.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om ITS play mode te selecteren in het functiemenu.

3 Druk op MULTI-CONTROL om de ITS-weergave in te schakelen.
Het afspelen begint met de fragmenten van de speellijst binnen het eerder geselecteerde bereik, **M-CD repeat** of **Disc repeat**.

- Als er geen fragmenten in het huidige bereik voor ITS-weergave zijn geprogrammeerd, verschijnt **ITS empty** op het display.
- Druk nogmaals op **MULTI-CONTROL** om de ITS-weergave uit te schakelen.

Een fragment uit de ITS-speellijst verwijderen

U kunt een fragment uit de ITS-speellijst verwijderen als de ITS-weergave aan staat.
Als de ITS-weergave al is geactiveerd, gaat u verder met stap 2. Als de ITS-weergave is uitgeschakeld, gebruikt u **MULTI-CONTROL**.

1 Speel de cd af waarvan u een fragment uit de ITS-speellijst wilt verwijderen en schakel de ITS-weergave in.
Raadpleeg *De ITS-speellijst afspelen* op deze bladzijde.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om ITS memo te selecteren in het functiemenu.

3 Selecteer het gewenste fragment door MULTI-CONTROL naar links of rechts te duwen.

4 Duw MULTI-CONTROL omlaag om het fragment uit de ITS-speellijst te verwijderen.
Het huidige fragment wordt uit de ITS-speellijst verwijderd en het volgende fragment wordt afgespeeld.

- Als de speellijst geen fragmenten binnen het huidige bereik bevat, wordt **ITS empty** weergegeven en wordt de disc normaal afgespeeld.

5 Druk op BAND om terug te keren naar het weergavedisplay.

Een cd uit de ITS-speellijst verwijderen

U kunt alle fragmenten van een cd uit de ITS-speellijst verwijderen als de ITS-weergave uit staan.

1 Speel de cd af die u wilt verwijderen.
Duw **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag om de cd te selecteren.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om ITS memo te selecteren in het functiemenu.

3 Duw MULTI-CONTROL omlaag om alle fragmenten van de huidige cd uit de ITS-speellijst te verwijderen.
Alle fragmenten van de spelende cd worden uit de speellijst verwijderd en **Memory deleted** wordt weergegeven.

4 Druk op BAND om terug te keren naar het weergavedisplay.

Functies voor disctitels

U kunt cd-titels invoeren en laten weergeven. Daarna kunt u eenvoudig naar de disc zoeken die u wilt afspelen.

Disctitels invoeren

Gebruik de invoerfunctie voor disctitels om maximaal 100 cd-titels (met ITS-speellijst) in de multi-cd-speler op te slaan. Een titel kan maximaal 10 tekens lang zijn.
Raadpleeg *Disctitels invoeren* op bladzijde 103 voor meer informatie over de bediening.

- De titels blijven in het geheugen bewaard, zelfs als de disc uit het magazijn wordt verwijderd. Ze worden opgeroepen als de disc weer in het toestel wordt geplaatst.
- Als er gegevens voor 100 discs in het geheugen zijn opgeslagen, worden de gegevens van de oudste disc door de nieuwe overschreven.

Disctitels weergeven

U kunt de tekstinformatie laten weergeven van elke disc waarvoor een disctitel is ingevoerd. De bediening is gelijk aan die van de ingebouwde cd-speler.
Raadpleeg *De tekstinformatie van de disc weergeven* op bladzijde 104.

Discs selecteren uit de disctitellijst

In de disctitellijst krijgt u een overzicht van de in de multi-cd-speler ingevoerde disctitels. Zo kunt u gemakkelijk de gewenste disc kiezen om af te spelen.

1 Druk op LIST om vanaf het weergavedisplay over te schakelen naar de disctitellijst.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om de gewenste disctitel te selecteren.
Draai aan de knop om een andere disctitel te selecteren. Druk op de knop om het afspelen te starten.

- U kunt ook een andere disctitel kiezen door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen.
- Duw tijdens het afspelen van een cd-text-disc **MULTI-CONTROL** naar rechts om een lijst weer te geven met de fragmenten op de geselecteerde disc. Duw **MULTI-CONTROL** naar links om terug te keren naar de disclijst.
- Als er geen titel voor een disc is ingevoerd, wordt **No D.Title** weergegeven.
- Als er geen disc in het magazijn is geplaatst, verschijnt **No Disc** naast het discnummer.

Functies voor cd-text

U kunt deze functies uitsluitend gebruiken met een voor cd-text geschikte multi-cd-speler.
De bediening is gelijk aan die van de ingebouwde cd-speler.
Raadpleeg *De tekstinformatie van de disc weergeven* op bladzijde 104.

Dvd-speler

Basisbediening

U kunt via dit toestel een los verkrijgbare dvd-speler of multi-dvd-speler bedienen.
Raadpleeg voor meer informatie over de bediening de handleiding van de dvd-speler of multi-dvd-speler. In dit gedeelte vindt u informatie over de bediening van de dvd-speler met dit toestel voor zover die afwijkt van de informatie in de handleiding van de dvd-speler of multi-dvd-speler.

① **DVD-V**/**VCD**/**CD**/**MP3**/**WMA**-indicator
Deze geeft het type disc aan dat wordt afgespeeld.
② Discnummerindicator
Geeft het nummer weer van de disc die momenteel wordt afgespeeld als u een multi-dvd-speler gebruikt.
③ Titel-/Mapnummerindicator
Deze toont de titel (dvd-video) of het mapnummer (gecomprimeerde audio) van de selectie die momenteel wordt afgespeeld.
④ Hoofdstuk-/Fragmentnummerindicator
Deze toont het nummer van het hoofdstuk (dvd-video) of fragment (video-cd, cd of gecomprimeerde audio) dat momenteel wordt afgespeeld.
⑤ Weergavetijd-indicator

1 Druk op SOURCE en selecteer de dvd-speler/multi-dvd-speler als signaalbron.

2 Houd MULTI-CONTROL naar links of naar rechts ingedrukt om achteruit of vooruit te spoelen.

3 Duw MULTI-CONTROL naar links of naar rechts om naar het vorige of volgende hoofdstuk/fragment te gaan.

Een disc selecteren

- U kunt deze functie alleen gebruiken als er een multi-dvd-speler op het toestel is aangesloten.

● **Druk op één van de toetsen 1 t/m 6 op de afstandsbediening om de gewenste disc te selecteren.**

Een map selecteren

- U kunt deze functie alleen gebruiken als er op dit toestel een dvd-speler is aangesloten die gecomprimeerde audiobestanden kan afspelen.

● **Duw MULTI-CONTROL omhoog of omlaag om een map te selecteren.**

Geavanceerde bediening

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.
FUNCTION, **AUDIO** en **ENTERTAINMENT** verschijnen op het display.

2 Selecteer FUNCTION met MULTI-CONTROL.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.
De functienaam verschijnt op het display.

3 Draai aan MULTI-CONTROL om de functie te selecteren.
Draai aan **MULTI-CONTROL** om de functies in de onderstaande volgorde te doorlopen.
Tijdens het afspelen van een dvd-video of video-cd
Play mode (herhaalde weergave)—**Pause** (pauze)
Tijdens het afspelen van een cd

Play mode (herhaalde weergave)—**Random mode** (willekeurige weergave)—**Scan mode** (scanweergave)—**Pause** (pauze)—**ITS play mode** (ITS-weergave)—**ITS memo** (ITS-invoer)—**TitleInput "A"** (disctitelinvoer)

Tijdens het afspelen van gecomprimeerde audio

Play mode (herhaalde weergave)—**Random mode** (willekeurige weergave)—**Scan mode** (scanweergave)—**Pause** (pauze)

- U kunt de functie ook selecteren door op de afstandsbediening op **FUNCTION** te drukken.
- Druk op **BAND** om terug te keren naar het weergavedisplay.

Functies en bediening

De bediening van de functies **Play mode**, **Random mode**, **Scan mode**, **Pause** en **TitleInput "A"** is in principe gelijk aan de bediening van deze functies op de ingebouwde cd-speler.

De functies **ITS play mode** en **ITS memo** zijn in principe gelijk aan die van de multi-cd-speler.

Functienaam	Bediening
Play mode	Raadpleeg *Een herhaalbereik selecteren* op bladzijde 102. Het herhaalbereik dat u kunt selecteren hangt echter af van het type disc of systeem. Het herhaalbereik van de dvd-speler/multi-dvd-speler is als volgt: U kunt deze functie niet gebruiken tijdens PBC-weergave van video-cd's. • **Disc repeat** – De spelende disc herhalen • **Folder repeat** – De huidige map herhalen • **Title repeat** – Alleen de huidige titel herhalen • **Chapter repeat** – Alleen het huidige hoofdstuk herhalen • **Track repeat** – Het spelende fragment herhalen
Random mode	Raadpleeg *Fragmenten in willekeurige volgorde afspelen* op bladzijde 102.
Scan mode	Raadpleeg *Mappen en fragmenten scannen* op bladzijde 102.
Pause	Raadpleeg *Het afspelen van een disc onderbreken* op bladzijde 103.
ITS play mode	Raadpleeg *ITS-speellijsten* op bladzijde 145.
ITS memo	Raadpleeg *ITS-speellijsten* op bladzijde 145.
TitleInput "A"	Raadpleeg *Disctitels invoeren* op bladzijde 103.

Opmerkingen

- Als u tijdens de herhaalde weergave een andere disc selecteert, wordt het bereik voor herhaalde weergave gewijzigd in **Disc repeat**.
- Als u tijdens het afspelen van een video-cd of cd een fragment zoekt of snel vooruit- of achteruitspoelt tijdens **Track repeat**, wordt het herhaalbereik gewijzigd in **Disc repeat**.
- Als u tijdens de het afspelen van gecomprimeerde audio een andere map kiest, wordt het herhaalbereik gewijzigd in **Disc repeat**.
- Als u tijdens het afspelen van gecomprimeerde audio een fragment zoekt of snel vooruit- of achteruitspoelt tijdens **Track repeat**, wordt het herhaalbereik gewijzigd in **Folder repeat**.
- Een multi-dvd-speler met ITS-functies en disctitelfuncties kan ook op dit toestel worden aangesloten. In dat geval kunnen **ITS play mode**, **ITS memo** en de invoerfunctie voor disctitels bediend worden.
- De ITS-functie van een dvd-speler verschilt enigszins van de ITS-weergave met een multi-cd-speler. Bij een multi-dvd-speler heeft ITS-weergave alleen betrekking op het afspelen van cd's. Raadpleeg *ITS-speellijsten* op bladzijde 145 voor meer informatie.

Tv-tuner

Basisbediening

U kunt via dit toestel een los verkrijgbare tv-tuner bedienen.

Raadpleeg de handleiding van de tv-tuner voor meer informatie over de bediening van de tv-tuner. In dit gedeelte vindt u informatie over de bediening van de tv-tuner met dit toestel voor zover die afwijkt van de handleiding van de tv-tuner.

① Frequentiebandindicator
② Voorkeuzenummerindicator
③ Zenderindicator

1 Druk op SOURCE om de tv te selecteren.

2 Druk op BAND en kies een frequentieband.

Druk op **BAND** tot de gewenste frequentieband (**TV-1** of **TV-2**) op het display verschijnt.

3 Om handmatig af te stemmen, duwt u MULTI-CONTROL naar links of naar rechts.

4 Voor automatisch afstemmen duwt u MULTI-CONTROL ongeveer een seconde naar links of naar rechts en laat u de knop vervolgens los.

De tuner zoekt nu zelf de zenders af tot er een uitzending gevonden wordt die sterk genoeg is voor een goede ontvangst.

- U kunt het automatisch afstemmen annuleren door **MULTI-CONTROL** naar links of naar rechts te duwen.
- Als u **MULTI-CONTROL** naar links of rechts duwt en vasthoudt, kunt u zenders overslaan. Het automatisch afstemmen begint zodra u **MULTI-CONTROL** loslaat.

Zenders opslaan en oproepen

U kunt 12 zenders opslaan zodat u deze later eenvoudig en snel kunt oproepen.

- Er kunnen maximaal 24 zenders (12 voor elke tv-band) in het geheugen worden opgeslagen.

1 Druk op LIST als u een zender vindt die u in het geheugen wilt opslaan.

2 Gebruik MULTI-CONTROL om de geselecteerde zender in het geheugen op te slaan.

Draai aan de knop om een ander voorkeuzenummer te selecteren. Houd de knop ingedrukt om de frequentie op te slaan.
Het geselecteerde voorkeuzenummer gaat knipperen en blijft daarna branden. De geselecteerde zender is in het geheugen opgeslagen.

3 Gebruik MULTI-CONTROL om de gewenste zender te selecteren.

Draai aan de knop om een andere zender te kiezen. Druk op de knop om deze te selecteren.

- U kunt ook een andere zender zoeken door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen.
- Als de lijst niet binnen ongeveer 30 seconden wordt gebruikt, keert het display automatisch terug naar het normale display.

Gebruik van de afstandsbediening

Met de afstandsbediening kunt u ook zenders opslaan en oproepen die zijn ingesteld via de voorkeuzetoetsen **P.CH 1** t/m **P.CH 6**.

● **Wanneer u hebt afgestemd op een zender die u in het geheugen wilt opslaan, houdt u een van de voorkeuzetoetsen 1 t/m 6 ingedrukt tot het voorkeuzenummer stopt met knipperen.**
Het nummer dat u hebt ingedrukt, begint te knipperen in de voorkeuzenummerindicator en blijft daarna branden. De geselecteerde zender is in het geheugen opgeslagen.
Als u de volgende keer op dezelfde voorkeuzetoets drukt, wordt de opgeslagen zender uit het geheugen opgeroepen.

- U kunt de zenders die aan voorkeuzetoetsen zijn toegewezen ook opvragen door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen.

De sterkste zenders op volgorde opslaan (BSSM)

1 Druk op MULTI-CONTROL om het hoofdmenu weer te geven.
FUNCTION, **AUDIO** en **ENTERTAINMENT** verschijnen op het display.

2 Gebruik MULTI-CONTROL en selecteer FUNCTION om BSSM weer te geven.
Draai aan de knop om een andere menuoptie te selecteren. Druk op de knop om deze te selecteren.

- U kunt de functie ook selecteren door op de afstandsbediening op **FUNCTION** te drukken.

3 Druk op MULTI-CONTROL om BSSM in te schakelen.
Searching wordt weergegeven. Terwijl **Searching** wordt weergegeven, worden de 12 sterkste tv-zenders opgeslagen, te beginnen met de laagste zender. Als het zoeken is voltooid, verschijnt de lijst met voorkeuzezenders.

- Druk opnieuw op **MULTI-CONTROL** om het opslaan te annuleren.

4 Gebruik MULTI-CONTROL om de gewenste zender te selecteren.
Draai aan de knop om een andere zender te kiezen. Druk op de knop om deze te selecteren.

- U kunt ook een andere zender zoeken door **MULTI-CONTROL** omhoog of omlaag te duwen.
- Druk op **BAND** om terug te keren naar het zenderdisplay.
- Als de lijst niet binnen ongeveer 30 seconden wordt gebruikt, keert het display automatisch terug naar het normale display.

Opmerking

Het is mogelijk dat de via de BSSM-functie opgeslagen zenders de eerder door uzelf onder de toetsen **P.CH 1** t/m **P.CH12** opgeslagen zenders vervangen. ■

Problemen verhelpen

iPod

Symptoom	Oorzaak	Maatregel
iPod werkt niet naar behoren.	De kabels zijn niet goed aangesloten.	Verwijder de kabel uit de iPod. Sluit de kabel weer aan als het hoofdmenu van de iPod wordt weergegeven. Reset de iPod.

Bluetooth-audio/telefoon

Symptoom	Oorzaak	Maatregel
Het geluidssignaal van de Bluetooth-geluidsbron wordt niet weergegeven.	Er wordt op hetzelfde moment getelefoneerd met een via Bluetooth aangesloten mobiele telefoon.	Het geluidssignaal wordt weergegeven nadat het gesprek beëindigd is.
	Er wordt op hetzelfde moment een via Bluetooth aangesloten mobiele telefoon gebruikt.	Gebruik de mobiele telefoon niet op hetzelfde moment.
	Er werd opgebeld met een via Bluetooth aangesloten mobiele telefoon maar het gesprek werd onmiddellijk weer beëindigd. Daardoor kon de verbinding tussen dit toestel en de mobiele telefoon niet correct worden afgesloten.	Herstel de Bluetooth-verbinding tussen dit toestel en de mobiele telefoon.

Foutmeldingen

Schrijf een foutmelding altijd nauwkeurig op en houd deze bij de hand als u contact opneemt met uw leverancier of het dichtstbijzijnde Pioneer-servicecentrum.

Ingebouwde cd-speler

Melding	Oorzaak	Maatregel
ERROR-11, 12, 17, 30	Vuile disc	Maak de disc schoon.
ERROR-11, 12, 17, 30	Bekraste disc	Vervang de disc.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Elektrisch of mechanisch probleem	Zet het contact uit en weer aan, of schakel over naar een andere signaalbron en dan terug naar de cd-speler.
ERROR-15	De geplaatste disc bevat geen gegevens	Vervang de disc.
ERROR-22, 23	Het cd-formaat kan niet worden afgespeeld	Vervang de disc.
No Audio	De geplaatste disc bevat geen bestanden die kunnen worden afgespeeld	Vervang de disc.
PROTECT	Alle bestanden op de disc zijn door digital rights management (digitaal rechtenbeheer, DRM) beveiligd	Vervang de disc.
TRK SKIPPED	De geplaatste disc bevat WMA-bestanden die door digital rights management (digitaal rechtenbeheer, DRM) zijn beveiligd	Vervang de disc.

iPod

Melding	Oorzaak	Maatregel
ERROR-11	Communicatiefout	Verwijder de kabel uit de iPod. Sluit de kabel weer aan als het hoofdmenu van de iPod wordt weergegeven. Reset de iPod.

ERROR-21	Oude versie van iPod	Update de versie van de iPod.
ERROR-30	iPod-fout	Reset de iPod.
ERROR-A0	iPod is niet opgeladen, maar functioneert correct	Controleer of de kabel van de iPod niet is kortgesloten, bijvoorbeeld contact maakt met metalen voorwerpen. Zet daarna het contact uit en weer aan, of ontkoppel de iPod en sluit deze weer aan.
No Songs	Geen songs	Zet de songs over naar de iPod.
STOP	Geen songs in de huidige lijst	Selecteer een lijst die wel songs bevat.

Bluetooth-audio/telefoon

Melding	Oorzaak	Maatregel
ERROR-10	Er is een fout opgetreden in de interne Bluetooth-eenheid.	Zet het contact af en dan weer aan.
ERROR-80	Er is een fout opgetreden in het interne flash rom-geheugen	Zet het contact af en dan weer aan.

Richtlijnen voor het gebruik van discs en de speler

- Gebruik uitsluitend discs die voorzien zijn van een van onderstaande twee logo's.

- Gebruik uitsluitend normale, ronde discs. Gebruik geen discs met een andere vorm (shaped discs).

- Gebruik cd's van 12 of 8 cm. Gebruik geen adapter als u cd's van 8 cm afspeelt.
- Plaats geen ander object dan een cd in de cd-laadsleuf.
- Gebruik geen gebarste, gebroken, kromme of op andere wijze beschadigde discs, omdat zulke discs de speler kunnen beschadigen.
- Niet-gefinaliseerde cd-r/cd-rw-discs kunnen niet worden afgespeeld.
- Raak de gegevenszijde van de disc niet aan.
- Bewaar discs in het bijbehorende doosje wanneer u ze niet gebruikt.
- Bewaar discs niet in een hete ruimte of in direct zonlicht.
- Plak geen labels op discs, schrijf er niet op en breng het oppervlak niet in aanraking met chemische middelen.
- Om een cd te reinigen, veegt u de disc van het midden naar de buitenkant met een zachte doek schoon.
- Condens en vochtvorming kunnen de werking van de speler tijdelijk negatief beïnvloeden. Laat de speler in een warmere omgeving ongeveer een uur op temperatuur komen. Veeg vochtige schijven met een zachte doek schoon.
- Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld afhankelijk van het type disc, de indeling ervan, de toepassing waarmee deze is opgenomen, de omgeving waarin deze wordt afgespeeld, de manier waarop deze wordt bewaard, enzovoort.
- Tekstinformatie wordt soms niet correct weergegeven. Dat is afhankelijk van de manier waarop de disc is opgenomen.
- Schokken tijdens het rijden van het voertuig kunnen de disc laten overslaan.
- Lees de voor discs geldende voorzorgsmaatregelen voordat u ze gebruikt.

Dual discs

- Dual discs zijn dubbelzijdige discs met aan de ene kant een beschrijfbaar cd-oppervlak voor audio-opnamen en aan de andere kant een beschrijfbaar dvd-oppervlak voor video-opnamen.
- Aangezien de cd-zijde van Dual discs niet compatibel is met de algemene cd-standaard, is het wellicht niet mogelijk de cd-zijde op dit toestel af te spelen.
- Het regelmatig plaatsen en uitwerpen van een Dual disc kan krassen veroorzaken op de disc en tot afspeelproblemen leiden. In sommige gevallen kan een Dual disc vast komen te zitten in de cd-laadsleuf en kan deze niet meer worden uitgeworpen. Om problemen te voorkomen wordt u aangeraden om geen Dual discs te gebruiken met dit toestel.
- Raadpleeg de informatie van de fabrikant van de disc voor meer informatie over Dual discs.

Gecomprimeerde audiobestanden

- Afhankelijk van de versie van de Windows Media Player die is gebruikt om WMA-bestanden te coderen, kan het voorkomen dat albumtitels en andere tekstinformatie niet goed worden weergegeven.
- Afhankelijk van de software (of de versie van de software) die is gebruikt om de audiobestanden te coderen, kan het voorkomen dat dit toestel niet naar behoren werkt.
- Er kan een kleine vertraging optreden bij het afspelen van WMA/AAC-bestanden die met image-data zijn gecodeerd.
- ISO 9660 niveau 1 en 2 compatibel. Bestanden in de bestandssystemen Romeo en Joliet zijn compatibel met deze speler.
- Het afspelen van multisessie-discs is mogelijk.
- Gecomprimeerde audiobestanden zijn niet compatibel met packet write data transfer.
- Alleen de eerste 64 tekens van de bestandsnaam (inclusief de extensie zoals .wma, .mp3, .m4a of .wav) of mapnaam worden weergegeven.
- De mapvolgorde en andere instellingen zijn afhankelijk van de software die voor het coderen en schrijven is gebruikt.
- Bij het afspelen van gecomprimeerde audiodiscs wordt altijd een korte pauze ingelast tussen de fragmenten. Dit gebeurt ongeacht de lengte van de lege ruimte tussen de fragmenten op de originele opname.
- Bestandsextensies zoals .wma, .mp3, .m4a of .wav moeten correct gebruikt worden.
- Russische tekst die op dit toestel moeten worden weergegeven, moet met de volgende tekensets zijn gecodeerd:
  - Unicode (UTF-8, UTF-16)
  - Andere tekensets dan Unicode die in een Windows-omgeving worden gebruikt en op Russisch zijn ingesteld bij de instellingen voor meerdere talen
- Van Russische tekst worden alleen de eerste 32 tekens weergegeven van de bestandsnaam (inclusief de extensie zoals .wma, .mp3, .m4a of .wav) of mapnaam.

Voorbeeld van een boomstructuur

: Map
: Gecomprimeerd audiobestand

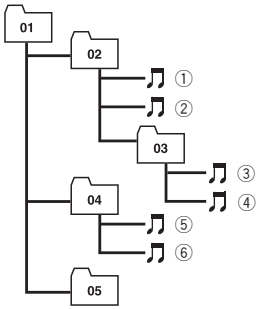

- Mapnummers worden door dit toestel toegewezen. Als gebruiker kunt u geen mapnummers toewijzen.
- De mappenstructuur kan uit maximaal acht niveaus bestaan. Voor praktisch gebruik kunt u beter niet meer dan twee niveaus gebruiken.
- Er kunnen bestanden uit maximaal 99 mappen worden afgespeeld.

Compatibiliteit met gecomprimeerde audio

WMA

- Compatibel formaat: WMA gecodeerd met Windows Media Player
- Bitsnelheid: 48 kbps tot 320 kbps (CBR), 48 kbps tot 384 kbps (VBR)
- Bemonsteringsfrequentie: 32 kHz tot 48 kHz
- Windows Media Audio 9 Professional, Lossless, Voice: Nee

MP3

- Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps
- Bemonsteringsfrequentie: 16 kHz tot 48 kHz (32, 44,1, 48 kHz voor de beste kwaliteit)
- Compatibele ID3-tag-versie: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3-tag versie 2.x krijgt prioriteit boven versie 1.x.)
- M3u speellijst: Nee
- MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Nee

AAC

- Compatibel formaat: AAC gecodeerd met iTunes®
- Bemonsteringsfrequentie: 11,025 kHz tot 48 kHz
- Overdrachtssnelheid: 16 kbps tot 320 kbps
- Apple Lossless: Nee

WAV

- Compatibel formaat: Lineair PCM (LPCM), MS ADPCM
- Quantisatiebits: 8 en 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
- Bemonsteringsfrequentie: 16 kHz tot 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz tot 44,1 kHz (MS ADPCM)

Bediening van de iPod

LET OP

- Pioneer is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens op de iPod, ook niet tijdens gebruik van dit toestel.
- Laat de iPod niet lange tijd in direct zonlicht liggen. Overmatige blootstelling aan direct zonlicht kan de temperatuur in de iPod doen oplopen en storingen veroorzaken.
- Stel de iPod niet bloot aan hoge temperaturen.
- Maak de iPod stevig vast voordat u gaat rijden. Laat de iPod niet op de grond vallen, omdat deze dan onder het rem- of gaspedaal terecht kan komen.

Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de iPod.

Informatie over iPod-instellingen

- U kunt de equalizer van de iPod niet op Pioneer-apparaten bedienen. We raden aan de equalizer van de iPod uit te schakelen voordat u deze op dit toestel aansluit.
- Als u dit toestel gebruikt, kunt u de herhaalfunctie van de iPod niet uitzetten. Zelfs als u op de iPod de herhaalfunctie uitzet, wordt deze automatisch aangezet als u de iPod op dit toestel aansluit.■

Bluetooth-profielen

- Apparaten die via Bluetooth draadloze technologie communiceren, moeten bepaalde profielen ondersteunen. Dit toestel is compatibel met de volgende profielen:
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
  - GAP (Generic Access Profile)
  - SDP (Service Discovery Protocol)
  - OPP (Object Push Profile)
  - HFP (Hands Free Profile)
  - PBAP (Phone Book Access Profile)
  - SPP (Serial Port Profile)■

Technische gegevens

Algemeen

Spanningsbron ..... 14,4 V gelijkstroom (12,0 tot 14,4 V toelaatbaar)
Aarding ..... Negatief
Max. stroomverbruik ..... 10,0 A
Afmetingen (B × H × D):
DIN
Chassis ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm
Voorkant ..... 188 mm × 58 mm × 16 mm
D
Chassis ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm
Voorkant ..... 170 mm × 45 mm × 16 mm
Gewicht ..... 1,7 kg

Audio

Maximaal uitgangsvermogen
..... 50 W × 4
50 W × 2/4 Ω + 70 W × 1/2 Ω (voor de subwoofer)
Doorlopend uitgangsvermogen
..... 22 W × 4 (50 Hz tot 15 000 Hz, 5% THD, 4 Ω belasting, beide kanalen)
Belastingsimpedantie ..... 4 Ω tot 8 Ω × 4
4 Ω tot 8 Ω × 2 + 2 Ω × 1
Preout max uitgangsniveau
..... 4 V
Equalizer (7-bands grafische equalizer):
Frequentie ..... 50/125/315/800/2k/5k/12,5k Hz
Gain ..... ±12 dB
HPF:
Frequentie ..... 50/63/80/100/125 Hz
Afval ..... –12 dB/oct
Subwoofer (mono):
Frequentie ..... 50/63/80/100/125 Hz
Afval ..... –18 dB/oct
Gain ..... +6 dB tot –24 dB
Fase ..... Normaal/tegengesteld
Bass boost:
Gain ..... +12 dB tot 0 dB

Cd-speler

Systeem ..... Compact Disc Audio
Bruikbare discs ..... Compact Discs
Signaal-tot-ruisverhouding
..... 94 dB (1 kHz) (IEC-A netwerk)
Aantal kanalen ..... 2 (stereo)
MP3-decoderingsformaat ... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-decoderingsformaat
..... Versie 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2 kan. audio) (Windows Media Player)
AAC-decoderingsformaat ... MPEG-4 AAC (alleen iTunes® gecodeerd) (.m4a) (versie 7,2 en eerder)
WAV-signaalformaat ..... Lineaire PCM & MS ADPCM

FM-tuner

Frequentiebereik ..... 87,5 MHz tot 108,0 MHz
Bruikbare gevoeligheid ..... 8 dBf (0,7 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Signaal-tot-ruisverhouding
..... 75 dB (IEC-A netwerk)

MW-tuner

Frequentiebereik ..... 531 kHz tot 1 602 kHz (9 kHz)
Bruikbare gevoeligheid ..... 18 μV (S/N: 20 dB)
Signaal-tot-ruisverhouding
..... 65 dB (IEC-A netwerk)

LW-tuner

Frequentiebereik ..... 153 kHz tot 281 kHz
Bruikbare gevoeligheid ..... 30 μV (S/N: 20 dB)
Signaal-tot-ruisverhouding
..... 65 dB (IEC-A netwerk)

Bluetooth

Versie ..... Bluetooth 2.0 gecertificeerd
Uitgangsvermogen ..... +4 dBm max. (Vermogensklasse 2)

Opmerking

Technische gegevens en ontwerp kunnen ter productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ■

http://www.pioneer.eu

Visit **www.pioneer.co.uk** (or **www.pioneer.eu**) to register your product.
Visite **www.pioneer.es** (o **www.pioneer.eu**) para registrar su producto.
Zum Registrieren Ihres Produktes besuchen Sie bitte **www.pioneer.de** (oder **www.pioneer.eu**).
Visitez **www.pioneer.fr** (ou **www.pioneer.eu**) pour enregistrer votre appareil.
Si prega di visitare il sito **www.pioneer.it** (o **www.pioneer.eu**) per registrare il prodotto.
Bezoek **www.pioneer.nl** (of **www.pioneer.eu**) om uw product te registreren.
Посетите **www.pioneer-rus.ru** (или **www.pioneer.eu**) для регистрации приобретенного Вами изделия.

PIONEER CORPORATION
4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU
TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司
總公司：台北市中山北路二段44號13樓
電話：(02) 2521-3588

先鋒電子（香港）有限公司
香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心
9樓901-6室
電話：(0852) 2848-6488

Pubblicato da Pioneer Corporation. Diritti d'autore © 2007 tutelati da Pioneer Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

Uitgegeven door Pioneer Corporation. Copyright © 2007 by Pioneer Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Stampato in Tailandia
Gedrukt in Thailand

<KMIZX> <08A00000>

<CRD4332-A/N> EW